


## Gebrauchsanleitung

# e.base lite

Trägersystem

1.260.086

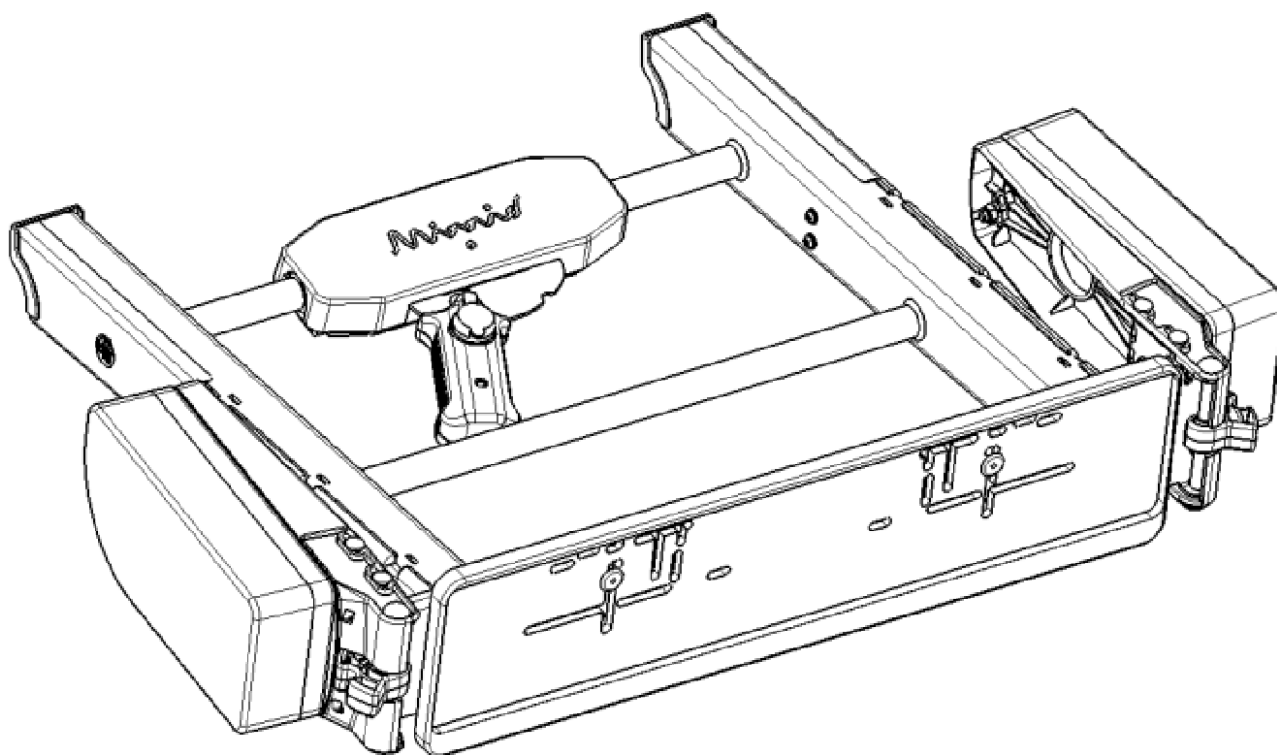

Minnid  
Jopindo GmbH  
Massenheimer Weg 25  
D-61352 Bad Homburg  
[www.minnid.com](http://www.minnid.com)

Einsprachige Fassung

# Inhalt

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Dokument und Sicherheit                         | 3  |
| Sicher verwenden                                | 4  |
| Vor jeder Fahrt                                 | 5  |
| Während der Fahrt                               | 6  |
| Produkt und Zubehör                             | 7  |
| Bauteilübersicht                                | 8  |
| Montage   e.base lite                           | 9  |
| Abbildungen   Montage                           | 10 |
| Verriegeln und Lampen ausklappen   e.base lite  | 11 |
| Abbildungen   Verriegeln und Lampen ausklappen  | 12 |
| Kennzeichen und Lampen einklappen   e.base lite | 13 |
| Demontage   e.base lite                         | 14 |
| Wartung und Pflege                              | 15 |
| Ersatzteile                                     | 16 |
| Produkt-Gewährleistung                          | 17 |
| Hersteller und Kontakt                          | 18 |

# Dokument und Sicherheit

Diese Anleitung ist Teil des Produkts. Lesen Sie sie vollständig, beachten Sie alle Sicherheitshinweise und bewahren Sie sie zugänglich auf. Beachten Sie auch die Anleitungen des Fahrzeugs und aller verwendeten Träger und Zubehörteile sowie die Angaben auf dem Typenschild. Urheberrechtlich geschützt; Vervielfältigung, Nachdruck und Weitergabe nur mit Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

**WARNUNG:** Gefährliche Situation mit möglicher Todesfolge oder schweren Verletzungen.

**VORSICHT:** Situation mit möglichen leichten oder mittelschweren Verletzungen.

**ACHTUNG:** Situation mit möglichen Sach- oder Umweltschäden.

Zeichen in den Abbildungen: rotes Kreuz = falsch; grüner Haken = richtig; Auge = Sichtkontrolle. Nummern und Pfeile zeigen die Reihenfolge und Bewegungsrichtung. Buchstaben kennzeichnen Bauteile.

Handlungsanweisungen stehen in der jeweiligen Reihenfolge im Text.

# Sicher verwenden

## Maximale Traglast: 150 kg

Verletzungs- und Unfallgefahr bei Nichtbeachtung dieser Anleitung. Benutzen Sie das Produkt nur korrekt montiert und in technisch einwandfreiem Zustand auf asphaltierten Straßen. Keine Geländenutzung. Benutzung bei Beschädigungen oder eigenmächtigen Umbauten ist untersagt. Kinder und Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können, dürfen das Produkt nicht bedienen. Jede andere als die beschriebene Verwendung ist bestimmungswidrig.

Zur Befestigung am e.hit-Trägersystem und zur Verwendung mit dem aufgeführten Zubehör. Die produkt- und fahrzeugspezifische Freigabe ist zu beachten.

Der Fahrer ist für Fahrzeug und Ladung verantwortlich. Die landesspezifischen Vorschriften zur Ladungssicherung und Kennzeichnung (z. B. Warntafel) haben Vorrang und sind stets einzuhalten. Die zulässigen Achslasten und das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs dürfen nicht überschritten werden; siehe Fahrzeuganleitung und Zulassungsdokumente. Beachten Sie zusätzlich die Belastungsgrenzen aller verwendeten Komponenten.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung oder Garantie für Schäden durch Nichtbeachtung der Anleitung, bestimmungswidrige Verwendung, unsachgemäße Handhabung, nicht autorisierte Ersatzteile oder unqualifizierte Reparaturen.

## Vor jeder Fahrt

Prüfen Sie die korrekte Befestigung des Systems und aller Zubehörteile. Verriegeln Sie alle Schlösser. Beleuchtung und Kennzeichen müssen von hinten frei sichtbar sein; die Sicht des Fahrers muss in alle Richtungen frei bleiben. Wird die dritte Bremsleuchte des Fahrzeugs verdeckt, ist eine dritte Ersatzbremsleuchte anzubringen. Platzieren Sie schwere Ladung im Kofferraum möglichst weit vorne, um die Hecklastigkeit zu reduzieren.

Klappen Sie die Lampen aus. Bringen Sie ein amtliches Kennzeichen an, das mit dem Fahrzeugkennzeichen übereinstimmt. Prüfen Sie Rücklicht, Bremslicht, Blinker, Nebelschlussleuchte und Kennzeichenbeleuchtung. Wird die Nebelschlussleuchte des Trägers verwendet, muss die des Fahrzeugs deaktiviert sein.

Ragt die Ladung seitlich mehr als 380 mm über den Lampenträger hinaus, muss die Lampenposition eingestellt werden, sofern diese verstellbar ist. Reicht die Verstellung nicht aus, ist die Ladung mit weißem Licht nach vorn und rotem Licht nach hinten zu kennzeichnen, höchstens 1500 mm über der Fahrbahn. Beachten Sie die nationalen Vorschriften.

Wenn nichts transportiert wird, nehmen Sie das abnehmbare System ab und transportieren es z. B. im Kofferraum. Dies senkt den Kraftstoffverbrauch, erleichtert das Parken und schont das Produkt.

## Während der Fahrt

Beobachten Sie die Ladung regelmäßig im Rückspiegel. Bei Veränderungen fahren Sie mit reduzierter Geschwindigkeit zur nächsten Haltemöglichkeit und prüfen die Befestigung. Höchstgeschwindigkeit: 130 km/h. Rechnen Sie mit höherer Seitenwindempfindlichkeit und verändertem Bremsverhalten durch die Lastverteilung. Nicht im Gelände fahren und mit montiertem System keine Waschanlage benutzen. Prüfen Sie System, Zubehör und Ladung nach etwa 10 km und auf längeren Fahrten alle 500 km; bei unebenen Straßen früher.

Durch den angeschlossenen Stecker können Assistenzsysteme wie Einparkhilfe, Parkassistent oder automatische Heckklappe automatisch deaktiviert werden. Beachten Sie die Fahrzeuganleitung.

## Produkt und Zubehör


Lieferumfang vollständig prüfen: Produkt, Schlüssel und Gebrauchsanleitung.

|                                                    |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel / Typ</b>                               | e.base lite   1.260.086                                                                                        |
| <b>Maximale Traglast</b>                           | 150 kg<br>Abhängig vom verwendeten e.hit-Trägersystem.<br>Einschließlich des Gewichts des montierten Zubehörs. |
| <b>Kennzeichnung der<br/>Typenschild-Abbildung</b> | E13   26R-04 8641                                                                                              |

## Produkt und Zubehör

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| <b>Schwenkträger</b> | 1.240.961 (links) / 1.260.090 (rechts) |
| <b>e.hit 120</b>     | 1.240.060                              |
| <b>e.hit 150</b>     | 1.240.400                              |
| <b>e.carry</b>       | 1.240.070                              |
| <b>e.box</b>         | 1.240.344                              |
| <b>e.base XT</b>     | 1.240.233                              |


# Bauteilübersicht

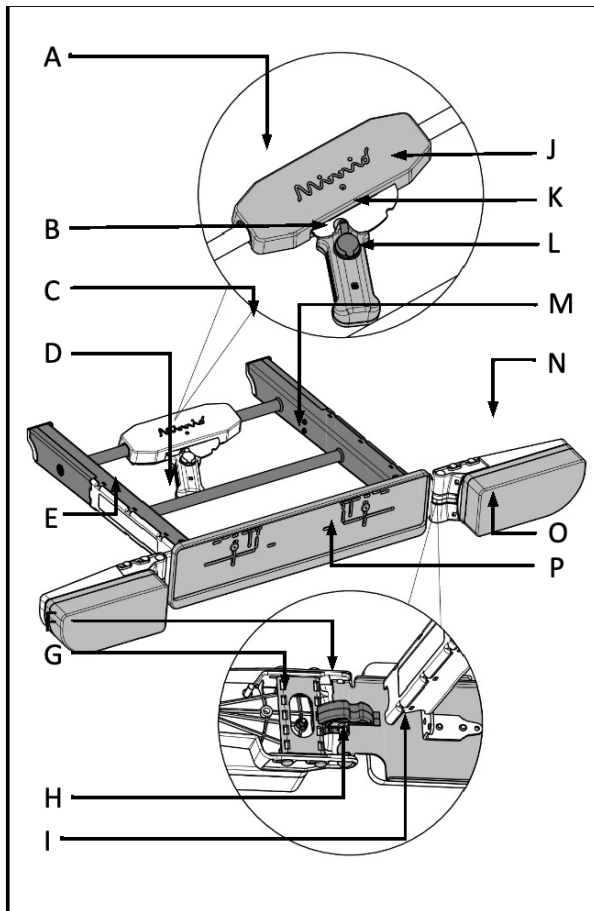


- A Abdeckung Verspannsystem
- B Griff Verspannsystem
- C Tragarmführung Grundträger
- D Typenschild
- E Abdeckung Grundträger
- F Lampenfixierung
- G Lampenschieber
- H Drehachse Lampenträger
- I Lampenhalter
- J Kurvenscheibe Grundträger
- K Schloss mit Abdeckkappe
- L Rot-Grün-Anzeige
- M Grundträger
- N Lampenträger
- O Lampe
- P Kennzeichenhalter

## Montage | e.base lite


A

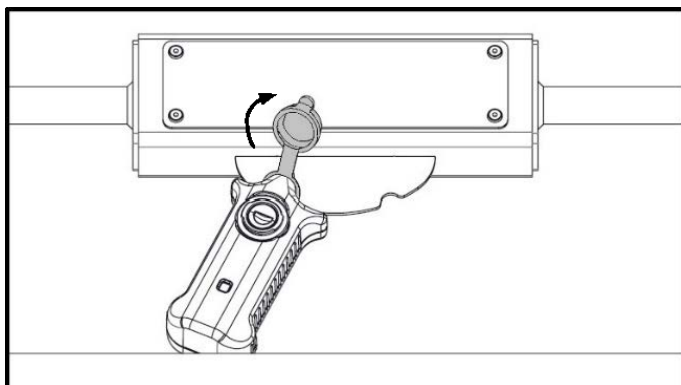

B

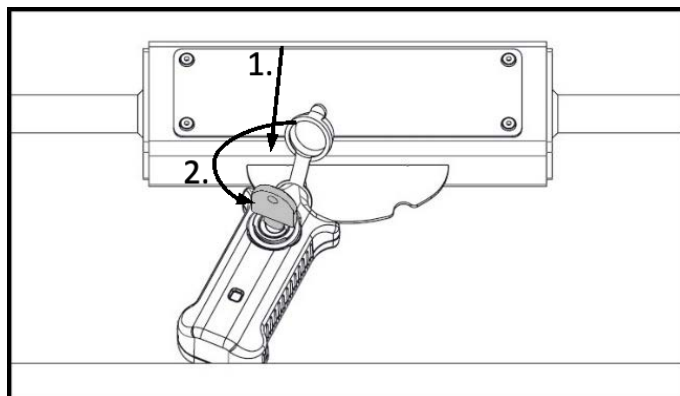


C

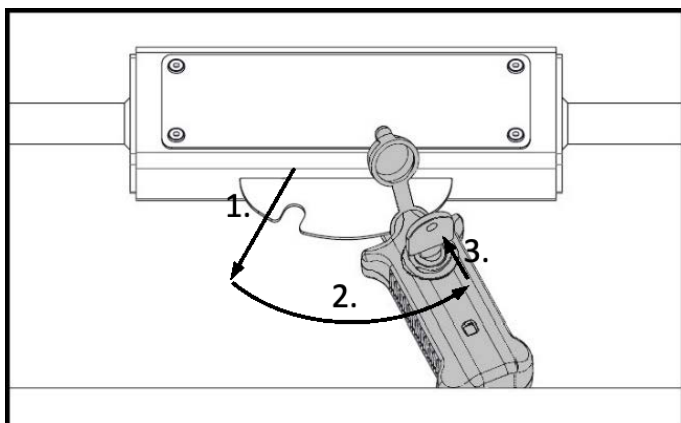


1. Entfernen Sie die Abdeckkappe, stecken Sie den Schlüssel ein und entriegeln Sie das Schloss.
2. Ziehen Sie den Griff aus der großen linken Vertiefung. Schwenken Sie ihn entlang der Kurvenscheibe zur kleinen rechten Vertiefung. Lassen Sie los; der Griff wird hineingezogen.
3. Die Anzeige muss ROT zeigen.
4. Schieben Sie das Produkt bis zum Anschlag auf die Tragarme des e.hit.
5. Ziehen Sie den Griff aus der kleinen rechten Vertiefung und schwenken Sie ihn entlang der Kurvenscheibe zur großen linken Vertiefung. Lassen Sie los; der Griff wird hineingezogen.

# Abbildungen | Montage


D

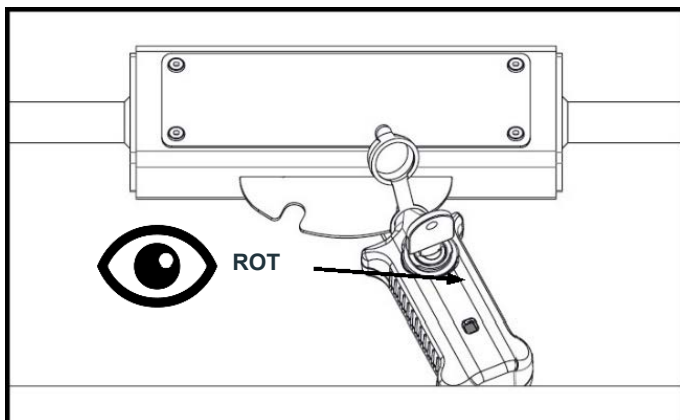

E

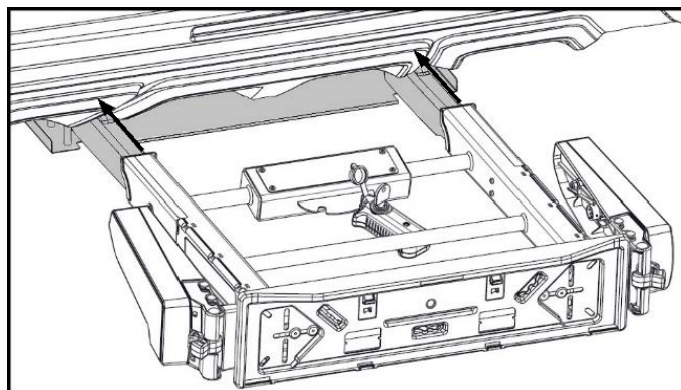


F

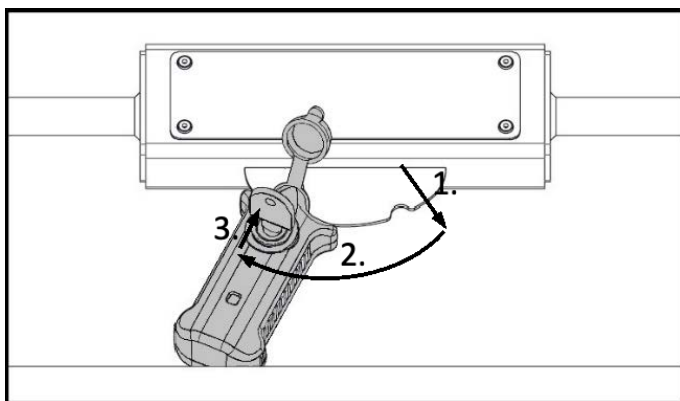


## Verriegeln und Lampen ausklappen | e.base lite


A

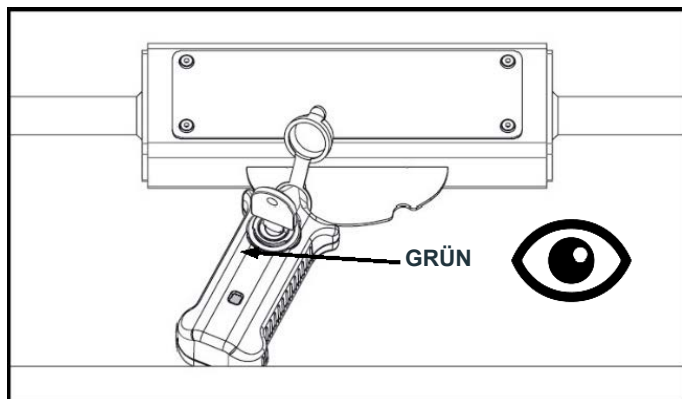

B

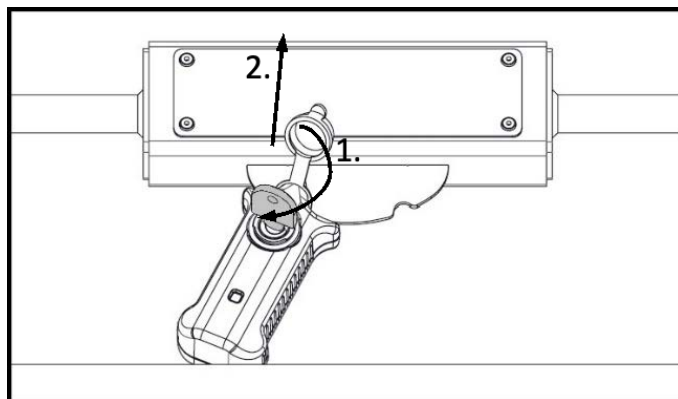


C

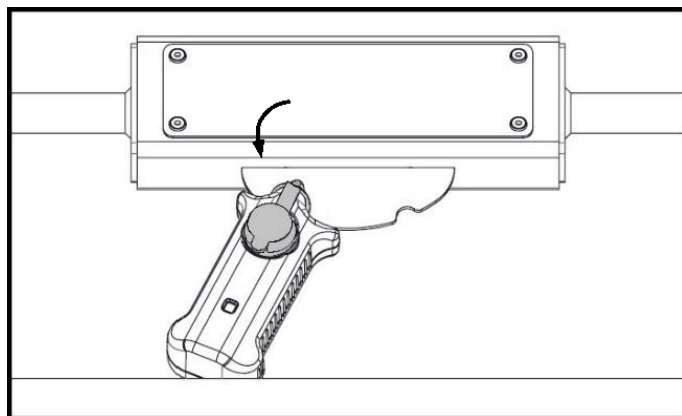


1. Die Anzeige am Griff muss GRÜN zeigen. Verriegeln Sie das Schloss, ziehen Sie den Schlüssel ab und drücken Sie die Schutzkappe auf.
2. Klappen Sie beide Lampen aus, bis sie einrasten. Prüfen Sie den sicheren Sitz.
3. Schalten Sie die Fahrzeugbeleuchtung ein und prüfen Sie die Lampen. Funktionieren sie gar nicht, prüfen Sie die korrekte Montage des Trägersystems.

## Abbildungen | Verriegeln und Lampen ausklappen


D

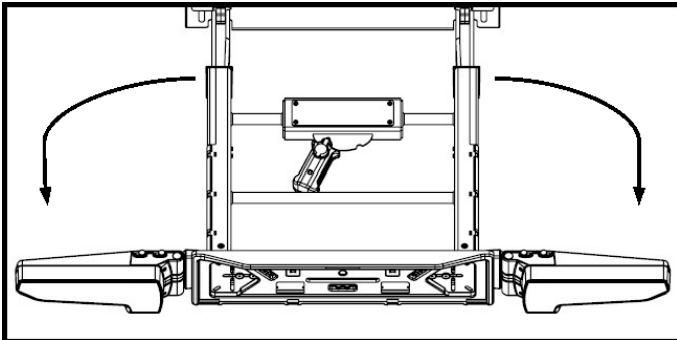

E

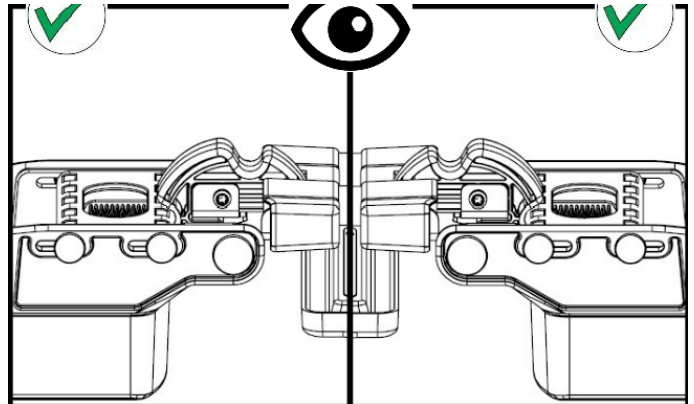


F

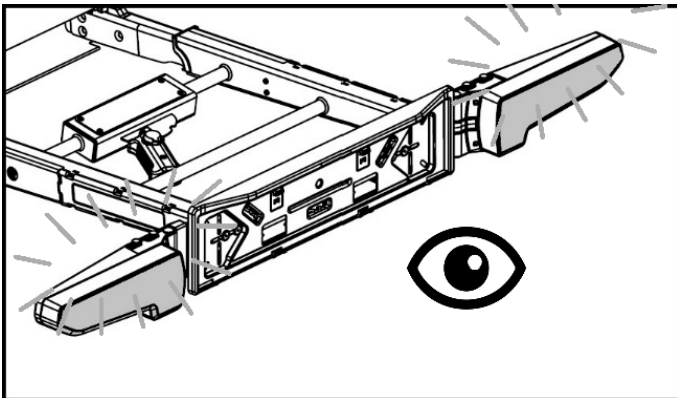


## Kennzeichen und Lampen einklappen | e.base lite

A

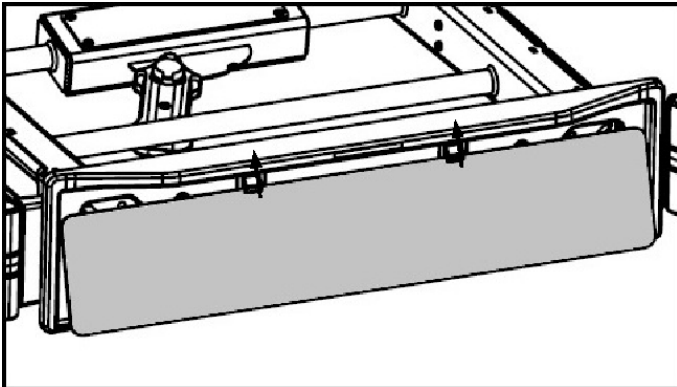

B

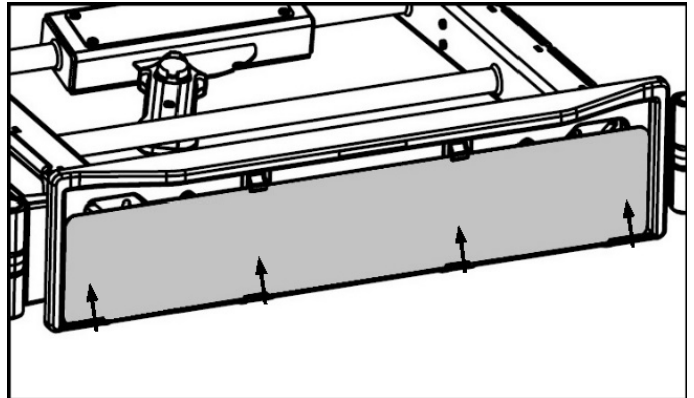

Schieben Sie das Kennzeichen von unten in die Halterung. Drücken Sie es nach oben, bis es unten einrastet. Prüfen Sie den sicheren Sitz.


Klappen Sie beide Lampen ein, bis sie einrasten. Prüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß eingerastet sind.

## Demontage | e.base lite

1. Entfernen Sie die Kappe, stecken Sie den Schlüssel ein und entriegeln Sie das Schloss.
2. Ziehen Sie den Griff aus der großen linken Vertiefung und schwenken Sie ihn entlang der Kurvenscheibe zur kleinen rechten Vertiefung. Die Anzeige muss ROT zeigen.
3. Ziehen Sie das Produkt von den e.hit-Tragarmen ab.
4. Ziehen Sie den Griff aus der kleinen rechten Vertiefung und schwenken Sie ihn zur großen linken Vertiefung. Die Anzeige muss GRÜN zeigen.
5. Verriegeln Sie das Schloss, ziehen Sie den Schlüssel ab und setzen Sie die Kappe zum Schutz vor Nässe und Schmutz auf.

## Wartung und Pflege


A

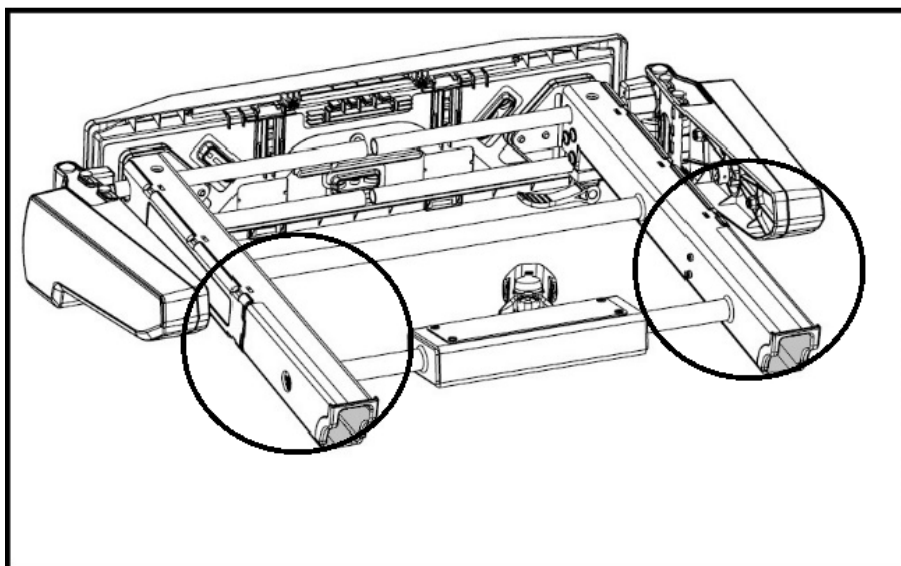

Halten Sie die Führungen in den Tragarmen frei von Schmutzablagerungen.

**ACHTUNG:** Hochdruckreiniger, Scheuermilch und aggressive Reinigungsmittel können Schäden verursachen. Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit Wasser und Autoshampoo. Entfernen Sie Salz und Schmutz nach Wintereinsatz. Besprühen Sie das Schloss alle 100 Schließzyklen, mindestens jedoch alle 2 Monate, mit harzfreiem Öl und betätigen Sie es anschließend mehrmals.

## Ersatzteile

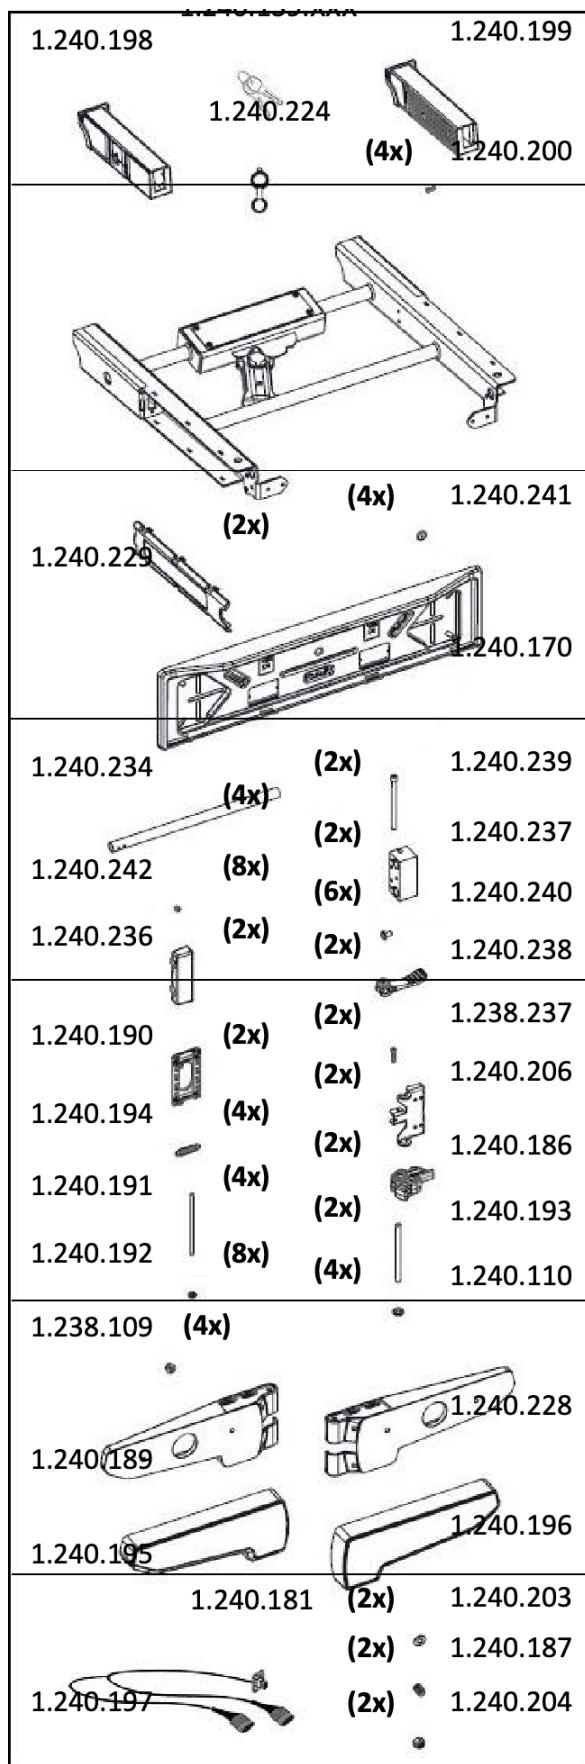

## Produkt-Gewährleistung

Jopindo GmbH gewährt für dieses Minnid-Produkt unter den folgenden Bedingungen eine Produkt-Gewährleistung von zwei (2) Jahren. Voraussetzung ist, dass Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Europa haben, das Produkt von Jopindo GmbH hergestellt und als Neuprodukt verkauft wurde und Sie es nach dem Erwerb auf Mängel untersucht und erkannte Mängel dem verkaufenden Händler mitgeteilt haben. Ansprüche bestehen, wenn von Jopindo GmbH zu verantwortende Konstruktions-, Material- oder Verarbeitungsfehler die übliche Nutzung erheblich beeinträchtigen. Beeinträchtigungen durch unzureichende Wartung, unsachgemäße oder bestimmungswidrige Nutzung, besondere Umwelteinflüsse oder ungewöhnliche Einsatzbedingungen müssen ausgeschlossen sein. Sie müssen Jopindo GmbH die Untersuchung des Produkts vor Ort ermöglichen.

Jopindo GmbH kann nach eigener Wahl mangelhafte Produkte reparieren, Ersatz liefern oder den Zeitwert in Geld ersetzen. Der Zeitwert entspricht dem ursprünglichen Kaufpreis abzüglich 15 % für jedes begonnene Jahr nach dem Kauf.

Ansprüche verjähren innerhalb eines Jahres nach Anmeldung bei Jopindo GmbH. Die zweijährige Gewährleistungsdauer beginnt mit dem Kauf; Gewährleistungsmaßnahmen verlängern sie nicht. Weitergehende Ansprüche entstehen aus dieser Produkt-Gewährleistung nicht. Insbesondere sind Schadensersatzansprüche ausgeschlossen, soweit Jopindo GmbH nicht schuldhaft Leben, Körper oder Gesundheit verletzt oder sonstige Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt. Ihre kaufvertraglichen Ansprüche gegenüber dem Händler, insbesondere wegen Sachmängeln, bleiben unberührt.

## Hersteller und Kontakt

Minnid  
Jopindo GmbH  
Massenheimer Weg 25  
D-61352 Bad Homburg  
[www.minnid.com](http://www.minnid.com)

Quellstand: 1.260.086BA\_20231120

Einsprachige Fassung | Deutsch