


Manual de uso

e.base XT

Kit de ampliación

1.240.233

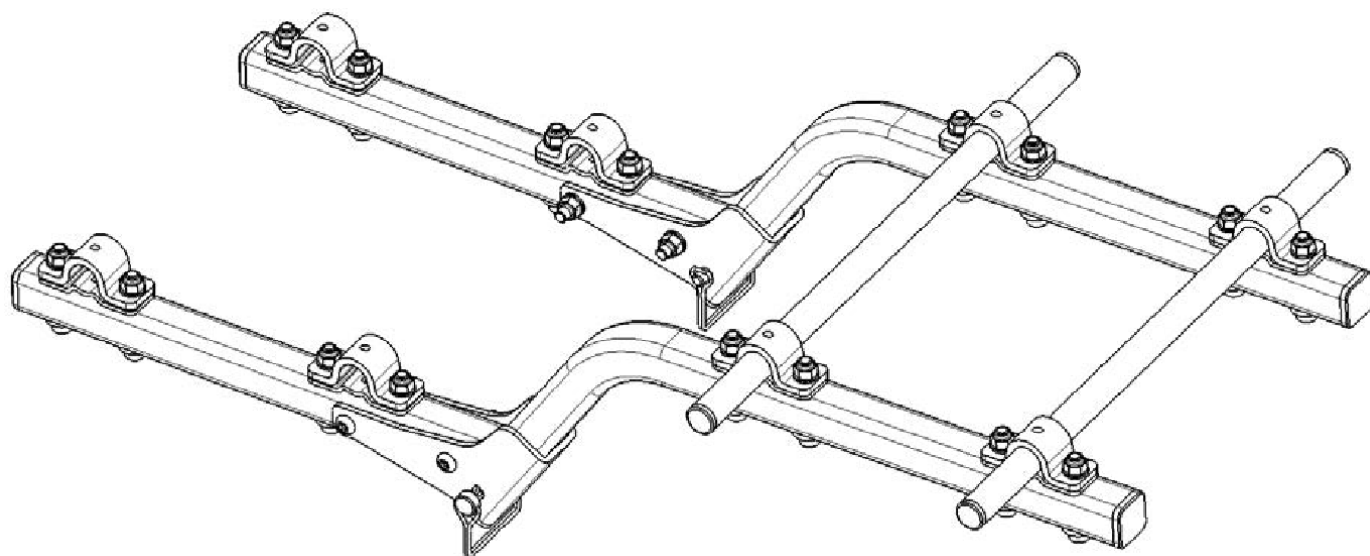

Minnid
Jopindo GmbH
Massenheimer Weg 25
D-61352 Bad Homburg
www.minnid.com

Edición monolingüe

Índice

Documento y seguridad	3
Uso seguro	4
Antes de cada viaje	5
Durante el viaje	6
Producto y accesorios	7
Vista de los componentes	8
Montaje e.base XT	9
Ilustraciones Montaje	10
Carga útil y luces laterales e.base XT	11
Retire las piezas sueltas antes de circular e.base XT	12
Garantía del producto	13
Fabricante y contacto	14

Documento y seguridad

Este manual forma parte del producto. Léalo por completo, respete todas las instrucciones de seguridad y consérvelo en un lugar accesible. Observe también los manuales del vehículo, de los soportes y accesorios utilizados y los datos de la placa de características. Protegido por derechos de autor; reproducción, reimpresión y distribución solo con autorización. Sujeto a modificaciones.

ADVERTENCIA: situación peligrosa que puede causar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN: situación que puede causar lesiones leves o moderadas.

AVISO: situación que puede causar daños materiales o medioambientales.

Símbolos de las ilustraciones: cruz roja = incorrecto; marca verde = correcto; ojo = comprobación visual. Los números y flechas indican la secuencia y el sentido del movimiento. Las letras identifican los componentes. Siga las operaciones en el orden del texto.

Uso seguro

Capacidad máxima de carga: 75 kg

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones y accidentes. Use el producto únicamente si está correctamente montado y en perfecto estado técnico, en carreteras asfaltadas. Prohibido el uso fuera de carretera. No lo use si está dañado o modificado sin autorización. Los niños y las personas incapaces de evaluar los riesgos no deben manejarlo. Cualquier otro uso es indebido.

e.base XT está destinado exclusivamente a fijarse a e.base y transportar accesorios. Capacidad máxima: 75 kg. Antes de circular deben instalarse las luces de posición laterales en e.base.

El conductor es responsable del vehículo y de la carga. Las normas nacionales sobre sujeción y señalización de cargas (p. ej., panel de señalización) prevalecen y deben respetarse siempre. No supere las cargas por eje ni la masa máxima autorizada del vehículo; consulte su manual y documentación. Respete también los límites de todos los componentes utilizados.

El fabricante no asume responsabilidad ni garantía por daños debidos al incumplimiento del manual, uso o manejo inadecuados, recambios no autorizados o reparaciones no cualificadas.

Antes de cada viaje

Compruebe la fijación correcta del sistema y de todos los accesorios. Cierre todas las cerraduras. Las luces y la matrícula deben verse claramente desde atrás y el conductor debe tener visibilidad en todas las direcciones. Si queda tapada la tercera luz de freno, instale una tercera luz sustitutiva. Coloque el equipaje pesado lo más adelante posible en el maletero para reducir la carga trasera.

Si la carga sobresale lateralmente más de 380 mm del soporte de luces, ajuste su posición si son regulables. Si no basta, señalice la carga con una luz blanca hacia delante y una roja hacia atrás, a un máximo de 1500 mm del suelo. Respete las normas nacionales.

Cuando no transporte nada, retire el sistema desmontable y guárdelo, por ejemplo, en el maletero. Así se reduce el consumo, se facilita el aparcamiento y se protege el producto.

Durante el viaje

Observe regularmente la carga por el retrovisor. Si se desplaza, conduzca a velocidad reducida hasta el siguiente lugar adecuado para detenerse y revise las fijaciones. Velocidad máxima: 130 km/h. Prevea mayor sensibilidad al viento lateral y cambios en la frenada por la distribución de pesos. No circule fuera de carretera ni entre en un túnel de lavado con el sistema instalado. Revise sistema, accesorios y carga tras unos 10 km y cada 500 km en viajes largos; antes en carreteras irregulares.

Producto y accesorios

Compruebe la entrega: kit e.base XT y manual.


Artículo / tipo	e.base XT 1.240.233
Capacidad máxima de carga	75 kg
Peso propio	9 kg

Producto y accesorios


e.base	1.240.160
e.hit 120	1.240.060
e.hit 150	1.240.400
e.carry	1.240.070
e.box	1.240.344

Vista de los componentes


A

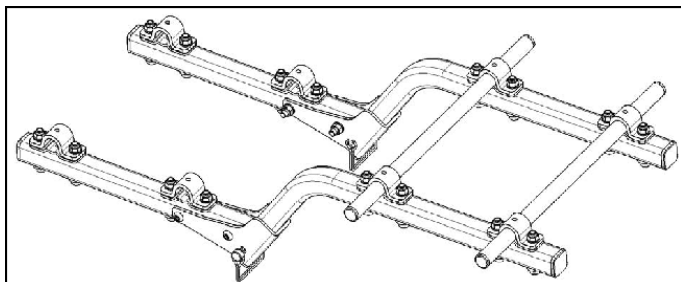


B

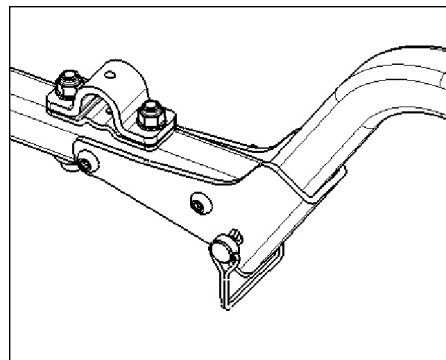


C

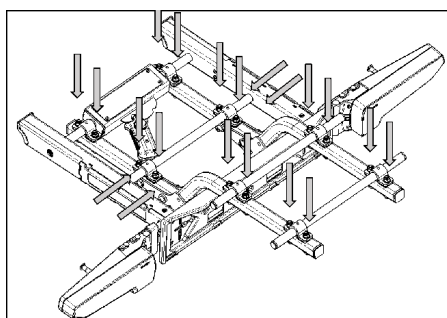

D

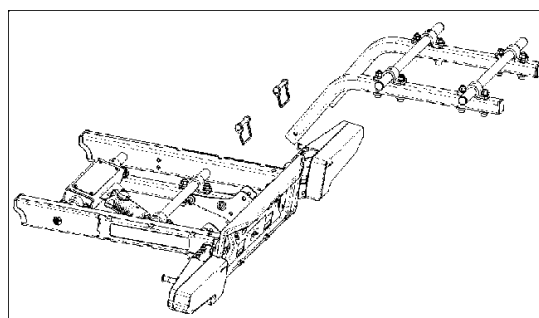


F

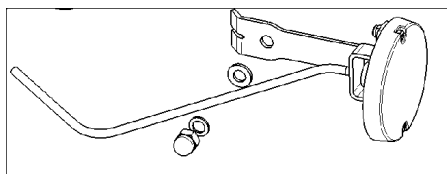


A	e.base XT
B	Pasadores con anilla
C	Puntos de atornillado (20×)
D	Parte desmontable
E	Placa de características
F	Luces de posición laterales (2×)

Montaje | e.base XT


A

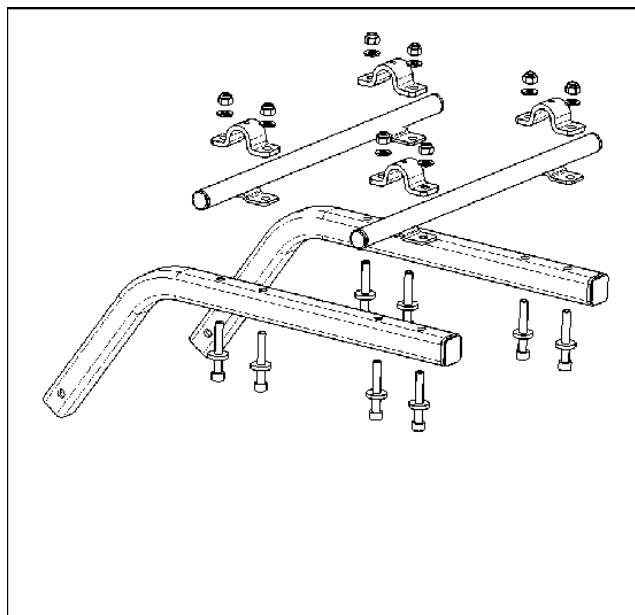

B

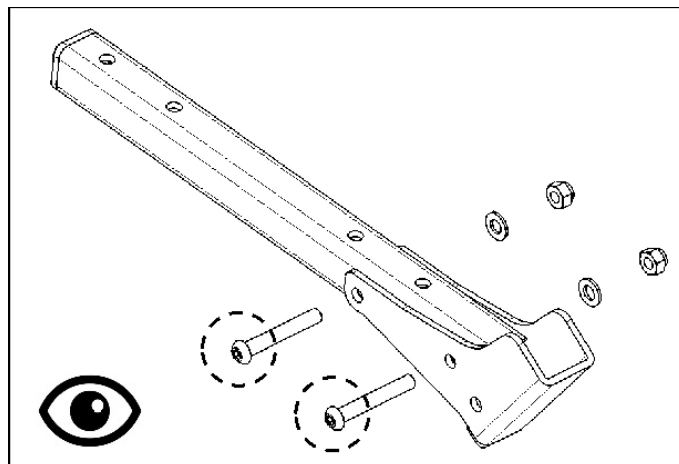


C

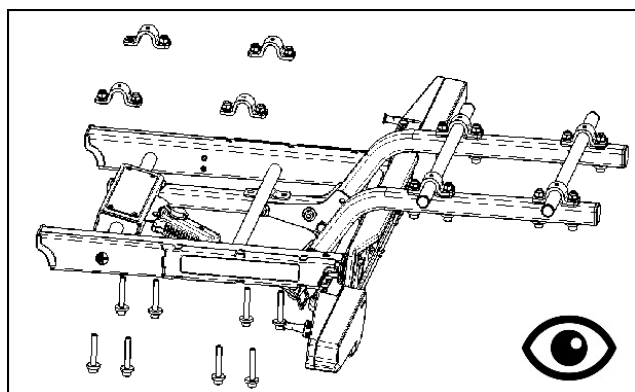


1. Atornille la parte desmontable y la parte fija. Las cabezas de los tornillos deben quedar siempre hacia fuera.
 2. Atornille e.base XT centrado en e.base. Compruebe la posición con e.carry. Apriete todos los tornillos a 20 Nm.
 3. Inserte y asegure ambos pasadores con anilla.
- Antes del uso: compruebe el apriete de todas las uniones. Ambos pasadores deben estar en sus orificios y las anillas elásticas encajadas.

Ilustraciones | Montaje


D

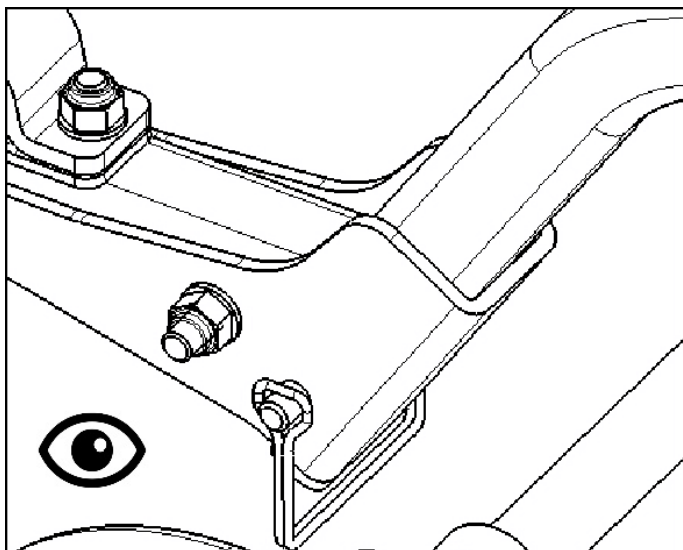

E

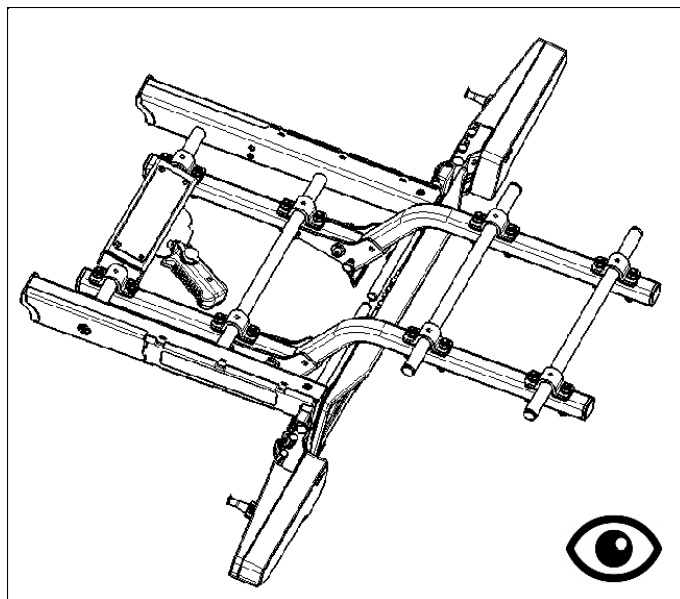


F

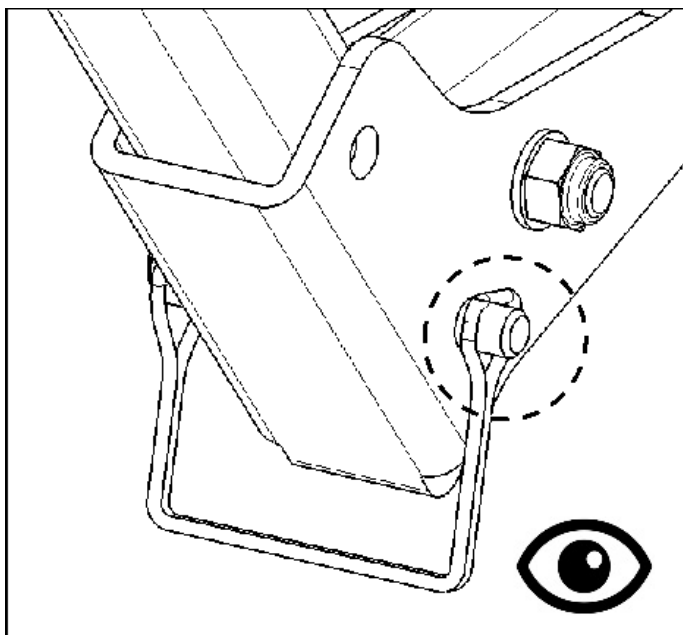


Carga útil y luces laterales | e.base XT


A

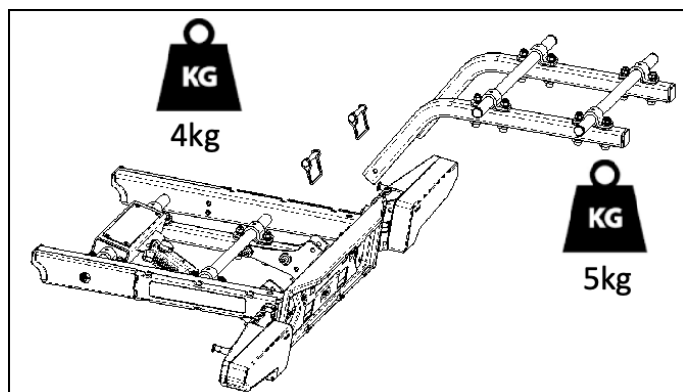

B

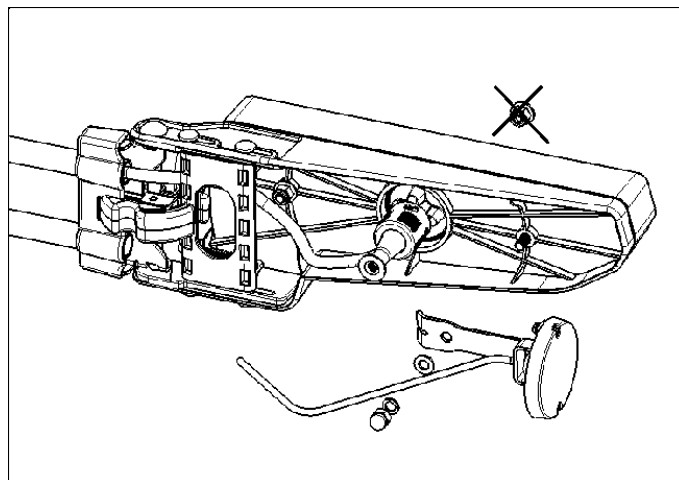

C

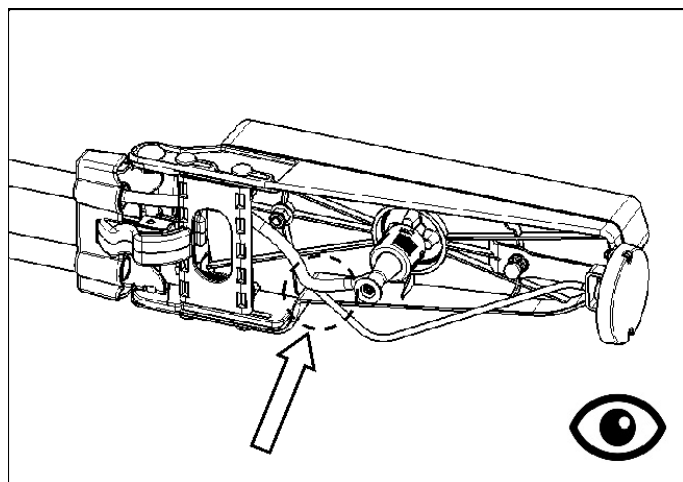

Cuando no use e.base XT, libere los pasadores y retire la parte desmontable. Los dos soportes atornillados permanecen en e.base.

Al calcular la carga útil, cuente 4 kg añadidos a e.base por las piezas fijas y otros 5 kg por la parte desmontable.

Con e.base XT son obligatorias las luces de posición laterales. Retire la tuerca de e.base y atornille la luz lateral. Abra la funda del cable en el punto ilustrado. Conecte los conductores, por ejemplo con conectores rápidos adecuados: lado del conductor: blanco con gris-negro, marrón con marrón. Lado del pasajero: blanco con gris-rojo, marrón con marrón.

Vuelva a sellar la zona abierta. Compruebe que ambas luces permanezcan encendidas continuamente.

Retire las piezas sueltas antes de circular | e.base XT

ADVERTENCIA: la caída de piezas puede causar accidentes. Antes de circular, retire todas las piezas sueltas y accesorios añadidos, como bidones, correas sueltas, alforjas, cestas, baterías y asientos infantiles.

Garantía del producto

Jopindo GmbH ofrece una garantía de producto de dos (2) años para este producto Minnid bajo las condiciones siguientes. Debe residir habitualmente en Europa; el producto debe haber sido fabricado por Jopindo GmbH y vendido como nuevo; debe haberlo inspeccionado tras la compra y comunicado los defectos detectados al distribuidor vendedor.

La garantía se aplica cuando defectos de diseño, materiales o fabricación imputables a Jopindo GmbH perjudican considerablemente el uso normal. Deben excluirse los problemas por mantenimiento insuficiente, uso incorrecto o indebido, influencias ambientales especiales o condiciones de uso inusuales. Debe permitir que Jopindo GmbH inspeccione el producto in situ.

Jopindo GmbH puede, a su elección, reparar los productos defectuosos, sustituirlos o abonar su valor actual. Este equivale al precio de compra original menos un 15 % por cada año iniciado desde la compra.

Los derechos prescriben en el plazo de un año desde su notificación a Jopindo GmbH. La garantía de dos años comienza con la compra y no se prorroga por las intervenciones en garantía.

Esta garantía no genera otros derechos. En particular, se excluyen reclamaciones por daños, salvo que Jopindo GmbH cause de forma culpable daños a la vida, integridad física o salud, o incumpla otras obligaciones de forma intencionada o con negligencia grave. Sus derechos contractuales frente al distribuidor, especialmente por defectos, no se ven afectados.

Fabricante y contacto

Minnid
Jopindo GmbH
Massenheimer Weg 25
D-61352 Bad Homburg
www.minnid.com

Edición de origen: 1.240.233BA_20231120

Edición monolingüe | Español