


Notice d'utilisation

Support pivotant

Support pivotant

SWT-LB... / SWT-RB...

1.240.961.L... / 1.260.090.L...

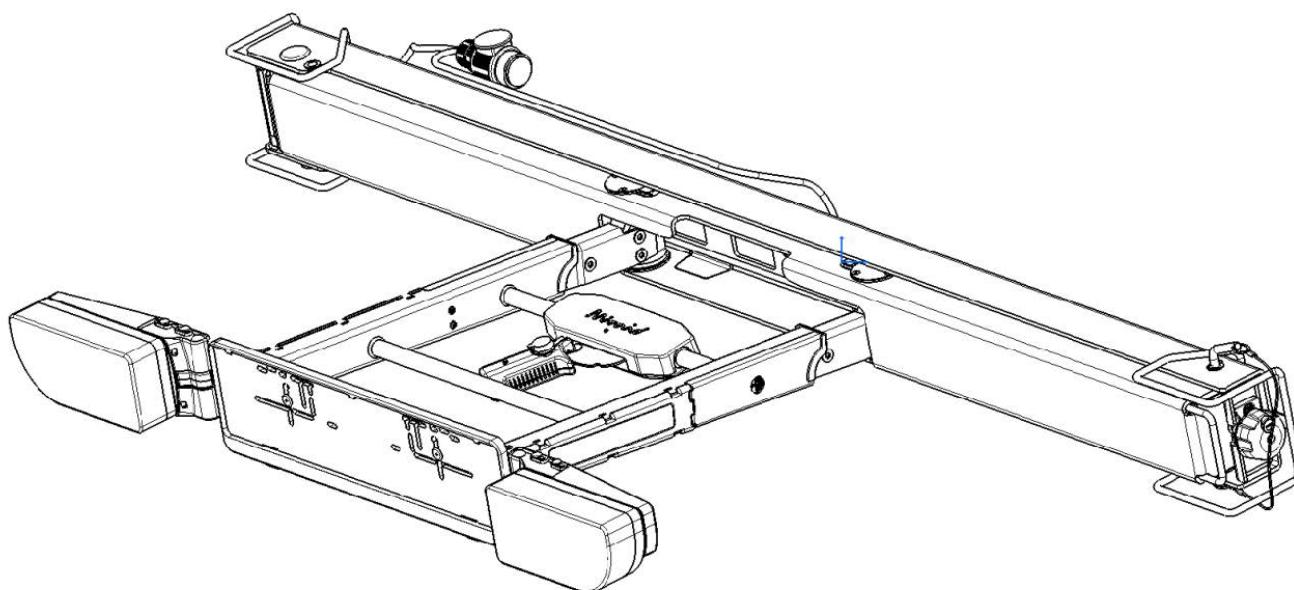

Minnid
Jopindo GmbH
Massenheimer Weg 25
D-61352 Bad Homburg
www.minnid.com

Édition monolingue

Sommaire

Document et sécurité	3
Utilisation en sécurité	4
Avant chaque trajet	5
Pendant le trajet	6
Produit et accessoires	7
Vue des composants	8
Montage Support pivotant	9
Illustrations Montage	10
Activation du système Support pivotant	11
Illustrations Activation du système	12
Ouverture et rangement Support pivotant	13
Entretien et nettoyage	14
Pièces de rechange	15
Pièces de rechange	16
Garantie du produit	17
Fabricant et contact	18

Document et sécurité

Cette notice fait partie du produit. Lisez-la intégralement, respectez toutes les consignes de sécurité et conservez-la à portée de main. Respectez également les notices du véhicule, des supports et accessoires utilisés ainsi que la plaque signalétique. Document protégé par le droit d'auteur ; reproduction, réimpression et diffusion soumises à autorisation. Sous réserve de modifications.

AVERTISSEMENT : situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou des blessures graves.

PRUDENCE : situation pouvant entraîner des blessures légères ou modérées.

AVIS : situation pouvant entraîner des dommages matériels ou environnementaux.

Symboles des illustrations : croix rouge = incorrect ; coche verte = correct ; œil = contrôle visuel. Les numéros et flèches indiquent l'ordre et le sens du mouvement. Les lettres désignent les composants. Suivez les opérations dans l'ordre du texte.

Utilisation en sécurité

Charge maximale: 150 kg

Le non-respect de cette notice peut provoquer des blessures et des accidents. Utilisez le produit uniquement s'il est correctement monté et en parfait état technique, sur des routes asphaltées. L'usage tout-terrain est interdit. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé ou modifié sans autorisation. Les enfants et les personnes incapables d'évaluer les risques ne doivent pas le manipuler. Toute autre utilisation est non conforme.

Utilisez le support pivotant uniquement avec les accessoires indiqués et adaptés au véhicule. Charge maximale : 150 kg, accessoires montés compris. La configuration et la longueur du bras dépendent du véhicule.

Le conducteur est responsable du véhicule et du chargement. Les règles nationales de fixation et de signalisation des charges (par ex. panneau de signalisation) prévalent et doivent toujours être respectées. Ne dépassez ni les charges par essieu ni le poids total autorisés ; consultez la notice et les documents d'immatriculation. Respectez également les limites de tous les composants utilisés.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité ni garantie pour les dommages dus au non-respect de la notice, à une utilisation ou une manipulation incorrecte, à des pièces non autorisées ou à des réparations non qualifiées.

Avant chaque trajet

Contrôlez la fixation du système et de tous les accessoires. Verrouillez toutes les serrures. Les feux et la plaque doivent être visibles de l'arrière ; la vue du conducteur doit rester dégagée dans toutes les directions. Si le troisième feu stop du véhicule est masqué, installez un troisième feu stop de remplacement. Placez les bagages lourds le plus en avant possible dans le coffre pour réduire la charge arrière.

Sans accessoires : repliez les bras de fixation et fermez leur ouverture avec le couvercle. Repliez le bras pivotant, insérez l'axe et sa goupille, serrez la molette à la main et verrouillez-la.

Avec accessoires : retirez le couvercle, déployez les bras et montez correctement les accessoires. Repliez le bras et sécurisez-le avec l'axe et sa goupille ; verrouillez toutes les serrures.

Le chargement ne doit normalement pas dépasser le support de feux de plus de 380 mm ; la largeur totale ne doit pas dépasser 2550 mm. Réglez les feux d'e.base si nécessaire et respectez les consignes de signalisation. Évitez les chaussées dégradées. Désactivez l'antibrouillard du véhicule lorsque celui du support est utilisé.

Si la charge dépasse latéralement le support de feux de plus de 380 mm, réglez la position des feux lorsqu'ils sont réglables. Si le réglage ne suffit pas, signalez la charge par un feu blanc vers l'avant et rouge vers l'arrière, à 1500 mm maximum du sol. Respectez les règles nationales.

Pendant le trajet

Surveillez régulièrement le chargement dans le rétroviseur. S'il se déplace, rejoignez à vitesse réduite le prochain lieu d'arrêt adapté et contrôlez les fixations. Vitesse maximale : 130 km/h. Prévoyez une sensibilité accrue au vent latéral et un freinage modifié par la répartition des masses. Ne roulez pas en tout-terrain et ne passez pas au lavage automatique avec le système monté. Contrôlez système, accessoires et chargement après environ 10 km, puis tous les 500 km sur les longs trajets ; plus tôt sur chaussée irrégulière.

Le branchement de la fiche peut désactiver automatiquement les aides au stationnement ou le hayon automatique. Consultez la notice du véhicule.

Produit et accessoires

Vérifiez la livraison : produit, clés et notice.


Article / type	Support pivotant SWT-LB... / SWT-RB... 1.240.961.L... / 1.260.090.L...
gauche / droite	SWT-LB...: 1.240.961.L... SWT-RB...: 1.260.090.L...
Charge maximale	150 kg
Marquage de la plaque illustrée	E13 26R-04 8641 1.240.961.L1800

Produit et accessoires


Fixations au véhicule / traverse : version selon le véhicule.	1.240.962-963 / 1.260.019
e.base (LED) 1.240.160	Largeur du véhicule jusqu'à 2350 mm
e.base light 1.260.086 / 1.260.120 / 1.260.130	Largeur du véhicule jusqu'à 1820 / 2050 / 2260 mm
e.carry	1.240.070
e.box	1.240.344
e.base XT	1.240.233

Vue des composants

A-L

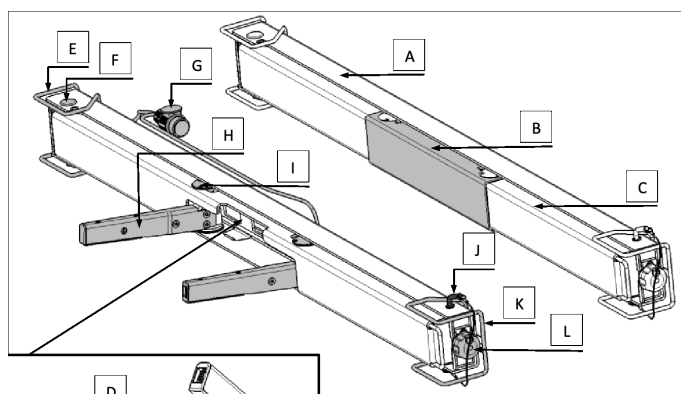


D

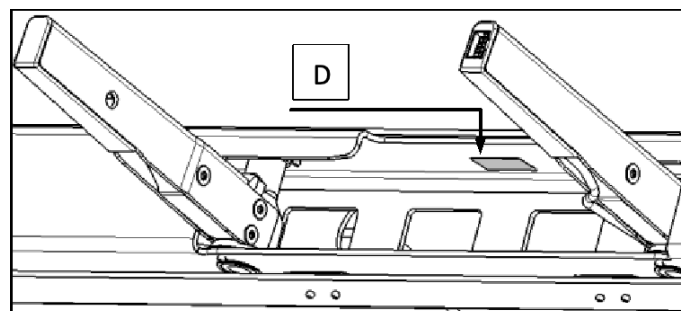


A	Ensemble porteur
B	Couvercle
C	Ensemble bras pivotant
D	Plaque signalétique
E	Ensemble arceau de protection
F	Palier principal
G	Faisceau de câbles
H	Bras de fixation
I	Palier de bras de fixation
J	Axe de blocage avec goupille
K	Ensemble arceau de protection
L	Molette avec serrure

Montage | Support pivotant


A

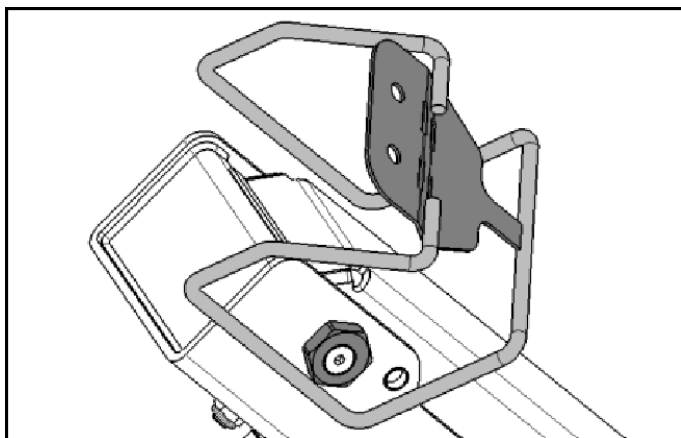

B

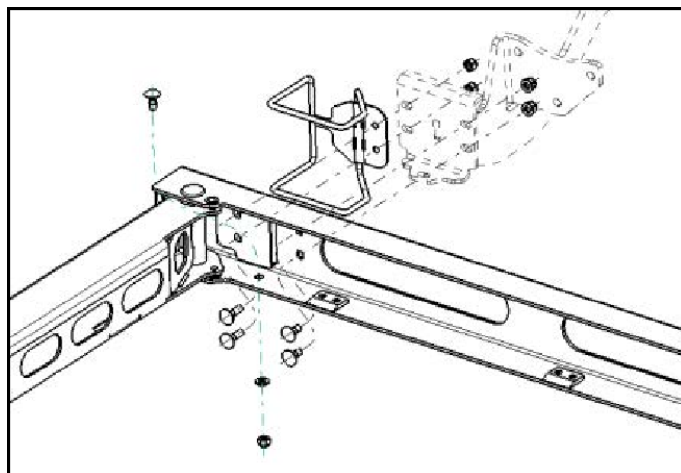

C

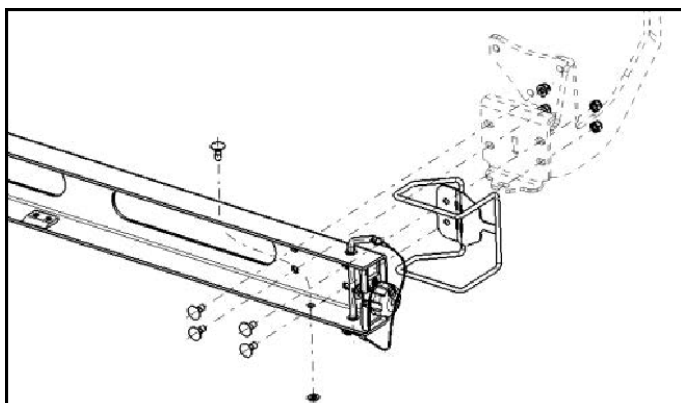

Côté pivot : engagez l'arceau de protection par le bas sur l'écrou excentrique à l'avant, puis faites-le pivoter de 180° vers l'arrière. Posez le support pivotant ouvert sur les fixations du véhicule et fixez-le avec la visserie fournie.


Côté fermeture : fixez le support pivotant ouvert à la fixation du véhicule avec la visserie fournie.

Placez le couvercle sur les saillies du palier supérieur des bras de fixation. Repliez le bras. Insérez l'axe de blocage et sa goupille-ressort.


Activez la molette en tournant la clé dans le sens horaire. Serrez la molette à la main. Désactivez-la en tournant la clé dans le sens antihoraire et retirez la clé.

Illustrations | Montage

D

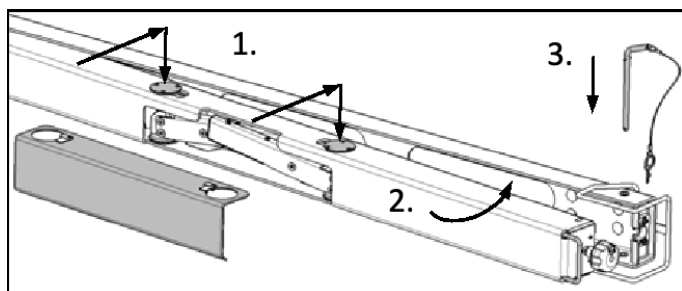


E

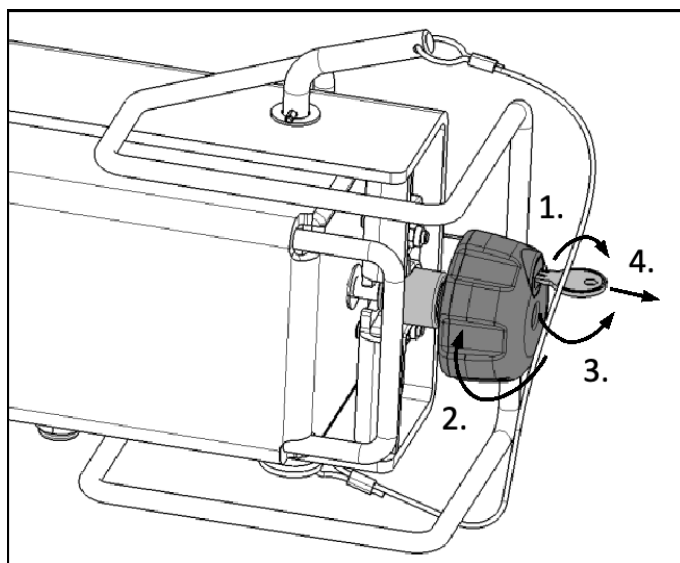


Activation du système | Support pivotant


A

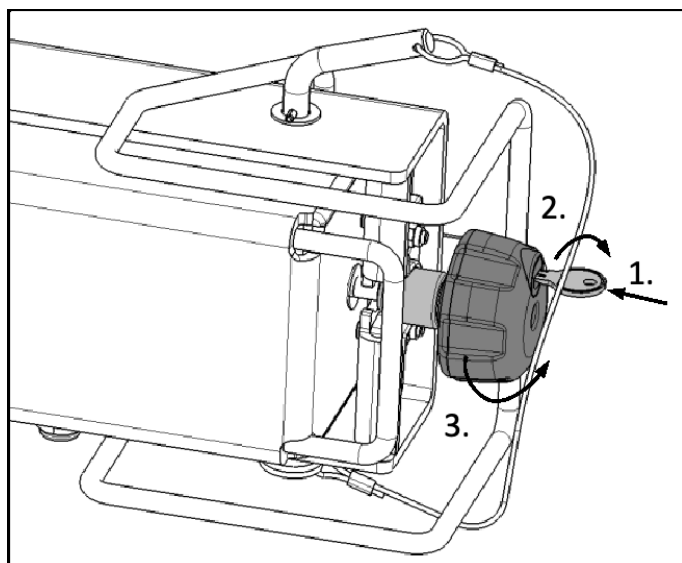

B

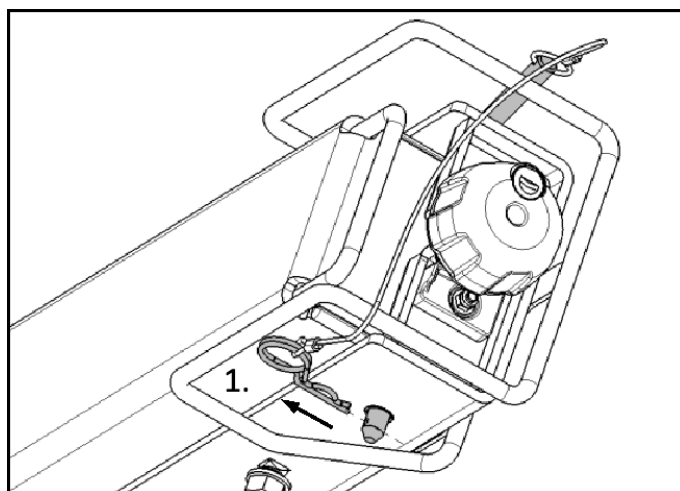


C

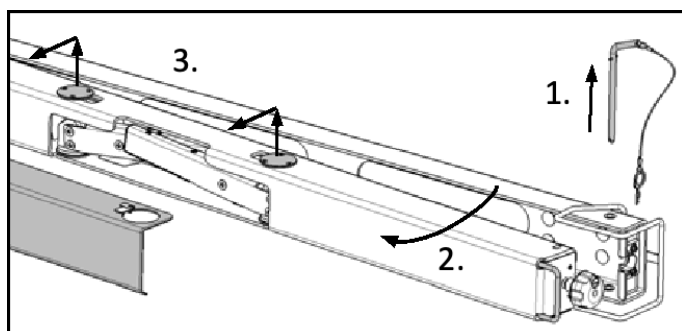


1. Insérez la clé et activez la molette en tournant la clé dans le sens horaire. Libérez la fermeture en tournant la molette d'environ cinq tours dans le sens antihoraire.
2. Retirez la goupille-ressort puis l'axe de blocage. Ouvrez le support d'au moins 5°.
3. Retirez le couvercle et rangez-le dans le coffre.
4. Repliez le bras, insérez l'axe et sa goupille. Dépliez les bras de fixation jusqu'à leur enclenchement en position ouverte.
5. Activez la molette avec la clé, serrez-la à la main, désactivez-la en tournant la clé dans le sens antihoraire et retirez la clé.

Illustrations | Activation du système


D

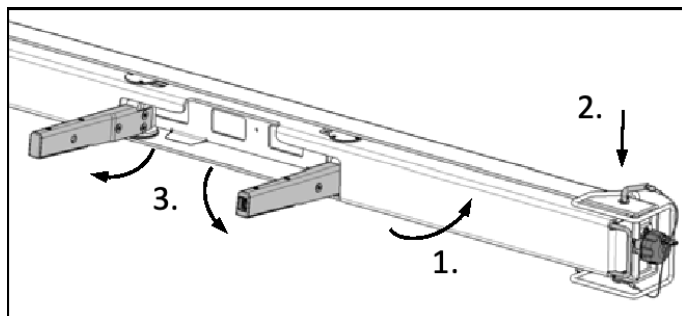

E

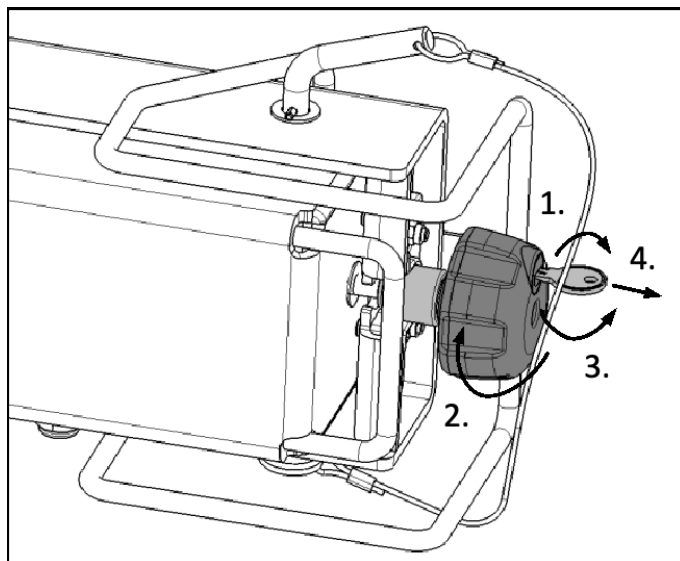

Ouverture et rangement | Support pivotant

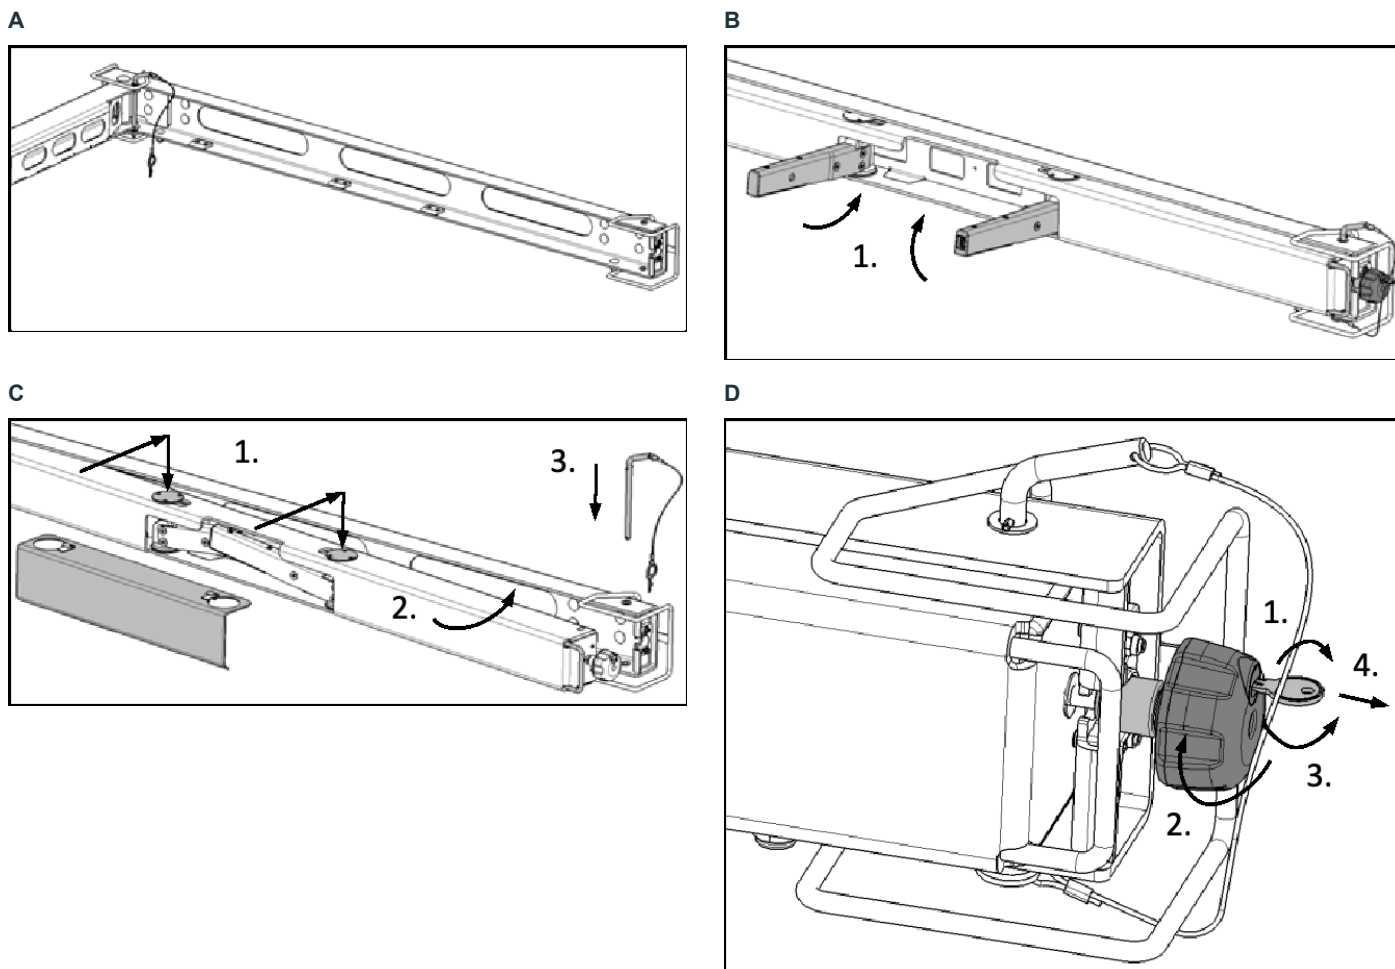

Pour accéder à l'arrière du véhicule, le support peut pivoter jusqu'à 90°. Libérez d'abord la fermeture et retirez la goupille et l'axe comme décrit. À 90°, bloquez le support avec l'axe pour éviter une fermeture involontaire.


Refermez-le et sécurisez-le complètement avant de rouler.

Pour désactiver : repliez les bras de fixation jusqu'à leur enclenchement en position fermée. Posez le couvercle sur les saillies du palier supérieur. Repliez le bras, insérez l'axe et sa goupille. Activez la molette en tournant la clé dans le sens horaire, serrez-la à la main, désactivez-la en tournant la clé dans le sens antihoraire et retirez la clé.



Entretien et nettoyage

AVIS : les nettoyeurs haute pression et les produits abrasifs ou agressifs peuvent causer des dommages. Nettoyez régulièrement le produit à l'eau et au shampoing automobile. Retirez le sel et la saleté après utilisation hivernale. Pulvérisez une huile sans résine dans la serrure tous les 100 cycles de fermeture et au moins tous les 2 mois, puis actionnez-la plusieurs fois.

Pièces de rechange

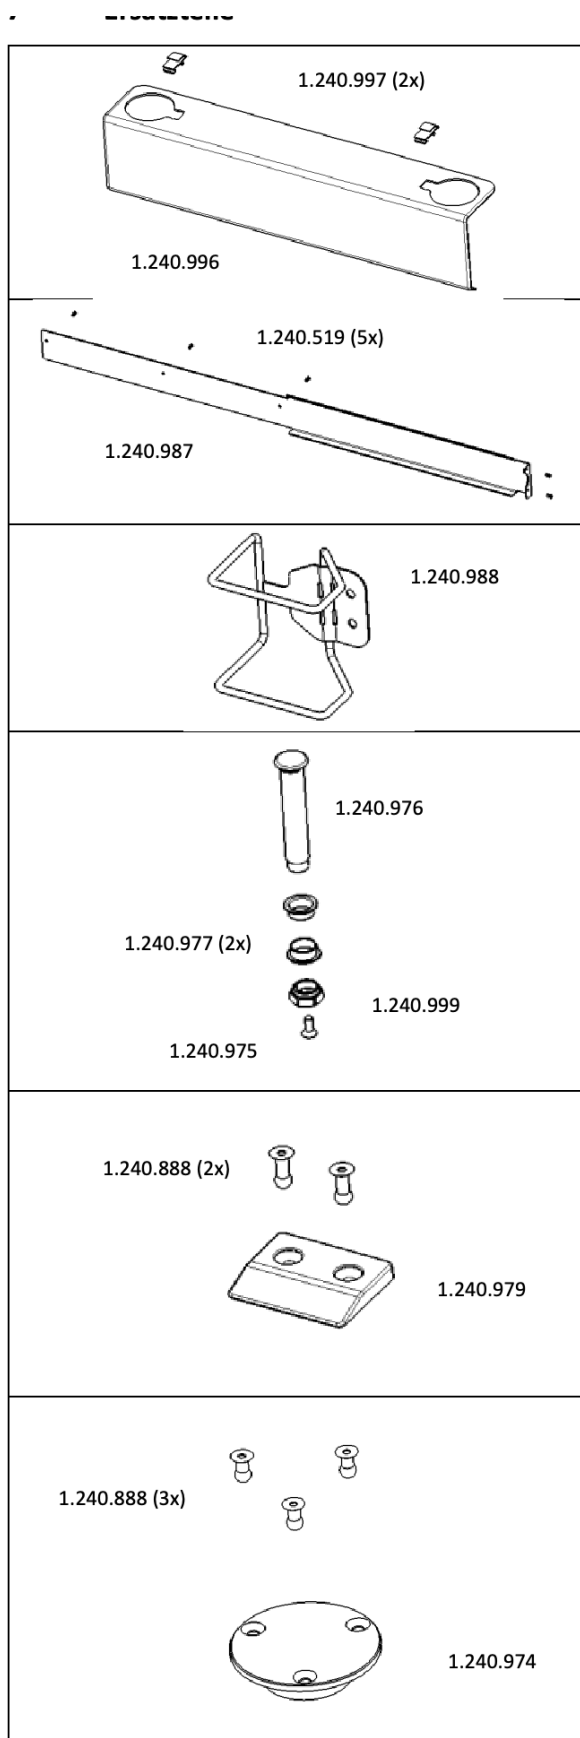

Pièces de rechange

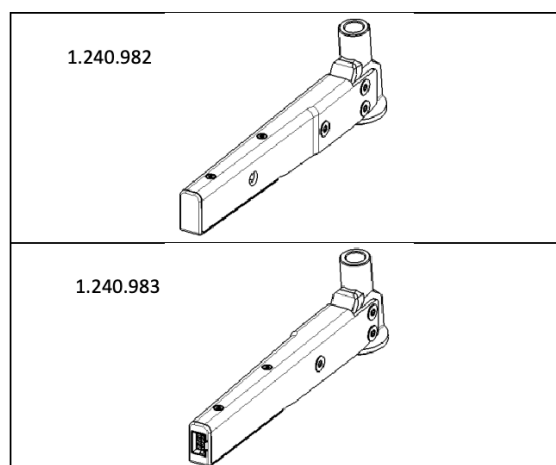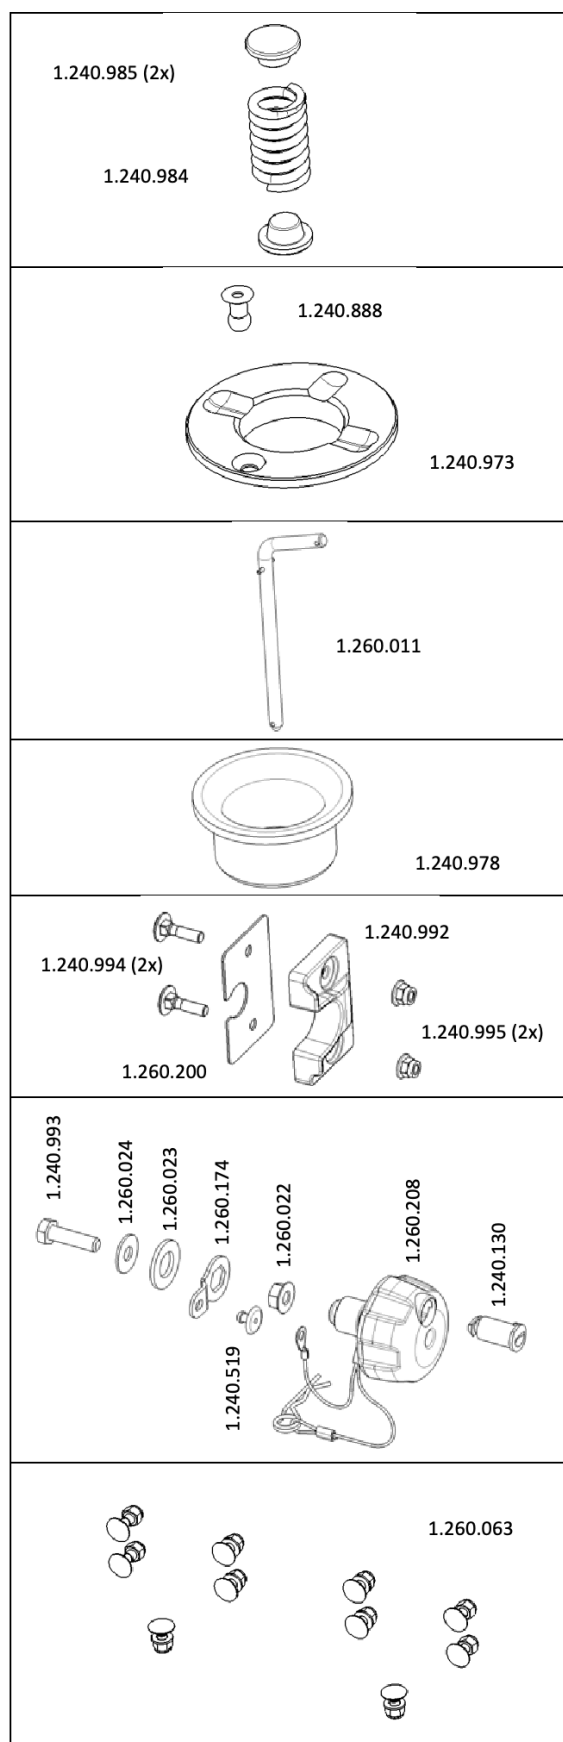

Garantie du produit

Jopindo GmbH accorde à ce produit Minnid une garantie de deux (2) ans aux conditions suivantes. Vous devez résider habituellement en Europe ; le produit doit avoir été fabriqué par Jopindo GmbH et vendu neuf ; vous devez l'avoir examiné après l'achat et signalé les défauts constatés au revendeur.

La garantie s'applique lorsque des défauts de conception, de matériaux ou de fabrication imputables à Jopindo GmbH altèrent sensiblement l'usage normal. Les altérations dues à un entretien insuffisant, à une utilisation incorrecte ou non conforme, à des influences environnementales particulières ou à des conditions d'utilisation inhabituelles doivent être exclues. Vous devez permettre à Jopindo GmbH d'examiner le produit sur place.

Jopindo GmbH peut, à son choix, réparer les produits défectueux, les remplacer ou rembourser leur valeur actuelle. Celle-ci correspond au prix d'achat initial diminué de 15 % pour chaque année entamée depuis l'achat. Les droits se prescrivent dans un délai d'un an après leur déclaration à Jopindo GmbH. La période de garantie de deux ans commence à l'achat et n'est pas prolongée par les interventions sous garantie.

Cette garantie ne crée aucun autre droit. Les demandes de dommages-intérêts sont notamment exclues, sauf atteinte fautive à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, ou manquement intentionnel ou par négligence grave à d'autres obligations de Jopindo GmbH. Vos droits contractuels envers le revendeur, notamment pour défauts du bien, restent inchangés.

Fabricant et contact

Minnid
Jopindo GmbH
Massenheimer Weg 25
D-61352 Bad Homburg
www.minnid.com

Version source: 1.240.961BA_20231120

Édition monolingue | Français