


Istruzioni per l'uso

Supporto girevole

Supporto girevole

SWT-LB... / SWT-RB...

1.240.961.L... / 1.260.090.L...

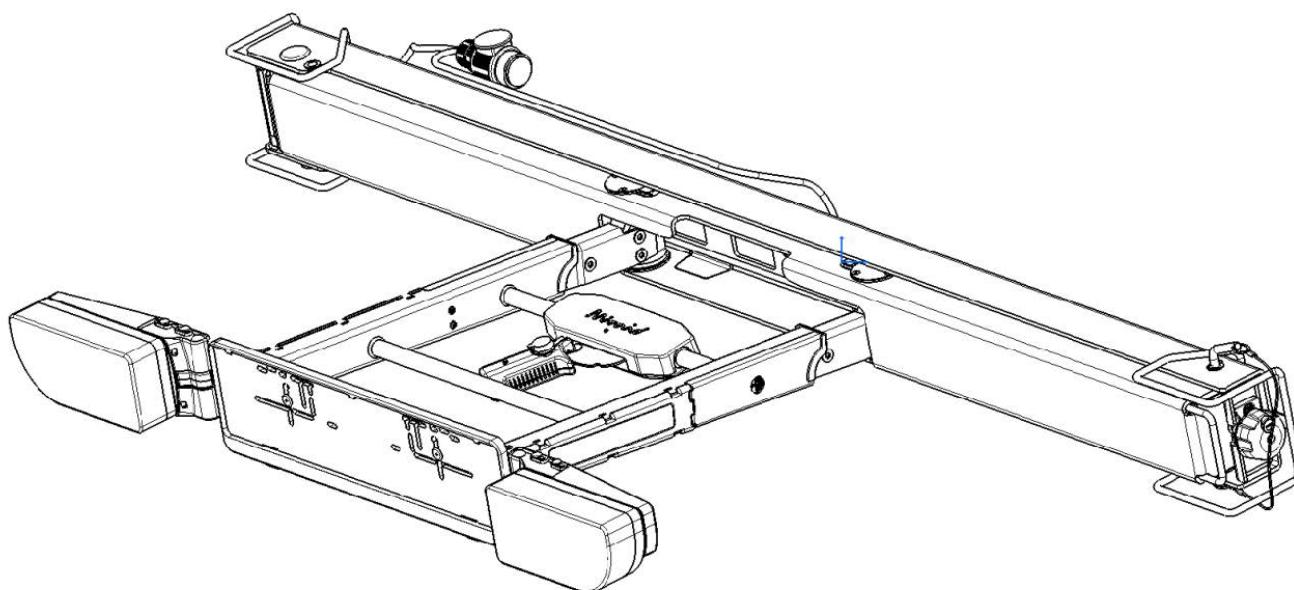

Minnid
Jopindo GmbH
Massenheimer Weg 25
D-61352 Bad Homburg
www.minnid.com

Edizione monolingue

Indice

Documento e sicurezza	3
Uso sicuro	4
Prima di ogni viaggio	5
Durante il viaggio	6
Prodotto e accessori	7
Panoramica dei componenti	8
Montaggio Supporto girevole	9
Illustrazioni Montaggio	10
Attivazione del sistema Supporto girevole	11
Illustrazioni Attivazione del sistema	12
Apertura e disattivazione Supporto girevole	13
Manutenzione e cura	14
Ricambi	15
Ricambi	16
Garanzia del prodotto	17
Produttore e contatti	18

Documento e sicurezza

Queste istruzioni fanno parte del prodotto. Leggerle interamente, rispettare tutte le avvertenze e conservarle in un luogo accessibile. Osservare anche le istruzioni del veicolo, dei supporti e degli accessori utilizzati e i dati sulla targhetta. Documento protetto da copyright; riproduzione, ristampa e distribuzione solo previa autorizzazione. Con riserva di modifiche.

AVVERTENZA: situazione pericolosa che può causare la morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE: situazione che può causare lesioni lievi o moderate.

AVVISO: situazione che può causare danni materiali o ambientali.

Simboli nelle figure: croce rossa = errato; spunta verde = corretto; occhio = controllo visivo. Numeri e frecce indicano la sequenza e la direzione del movimento. Le lettere identificano i componenti. Le istruzioni sono riportate nel testo nell'ordine da seguire.

Uso sicuro

Portata massima: 150 kg

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni e incidenti. Utilizzare il prodotto solo se montato correttamente e in perfette condizioni tecniche, su strade asfaltate. Vietato l'uso fuoristrada. Non utilizzarlo se danneggiato o modificato senza autorizzazione. Bambini e persone incapaci di valutare i rischi non devono utilizzarlo. Qualsiasi impiego diverso da quello descritto è improprio.

Il supporto girevole può essere utilizzato solo con gli accessori elencati e adatti al veicolo. Portata massima: 150 kg, accessori montati compresi. La configurazione e la lunghezza del braccio dipendono dal veicolo.

Il conducente è responsabile del veicolo e del carico. Le norme nazionali sul fissaggio e sulla segnalazione del carico (ad es. pannello segnaletico) hanno la precedenza e devono essere sempre rispettate. Non superare i carichi ammessi sugli assi e la massa complessiva consentita del veicolo; consultare il manuale e i documenti di circolazione. Rispettare inoltre i limiti di tutti i componenti utilizzati.

Il produttore non assume responsabilità né garanzia per danni dovuti all'inosservanza delle istruzioni, a uso improprio, manipolazione scorretta, ricambi non autorizzati o riparazioni non qualificate.

Prima di ogni viaggio

Controllare il corretto fissaggio del sistema e di tutti gli accessori. Chiudere tutte le serrature. Luci e targa devono essere visibili da dietro; la visuale del conducente deve restare libera in tutte le direzioni. Se la terza luce di stop del veicolo è coperta, installarne una sostitutiva. Collocare i carichi pesanti nel bagagliaio il più avanti possibile per ridurre il carico posteriore.

Senza accessori: ripiegare i bracci di fissaggio e chiudere l'apertura con il coperchio. Richiudere il braccio girevole, inserire perno e coppiglia. Serrare la manopola a mano e bloccarla con la serratura.

Con accessori: rimuovere il coperchio, aprire i bracci e montare correttamente gli accessori. Richiudere il braccio e assicurarlo con perno e coppiglia; chiudere tutte le serrature.

Il carico non deve sporgere oltre 380 mm dal supporto luci; la larghezza totale non deve superare 2550 mm. Regolare le luci di e.base se necessario e rispettare le indicazioni di segnalazione. Evitare strade dissestate. Usando il retronebbia del supporto, disattivare quello del veicolo.

Se il carico sporge lateralmente di oltre 380 mm rispetto al supporto luci, regolare le luci, se regolabili. Se la regolazione non basta, segnalare il carico con una luce bianca verso la parte anteriore e rossa verso quella posteriore, a un'altezza massima di 1500 mm dal suolo. Rispettare le norme nazionali.

Durante il viaggio

Controllare regolarmente il carico nello specchietto retrovisore. Se cambia posizione, procedere a velocità ridotta fino al primo luogo adatto alla sosta e controllare i fissaggi. Velocità massima: 130 km/h.

Considerare una maggiore sensibilità al vento laterale e un comportamento in frenata diverso per la distribuzione dei pesi. Vietati fuoristrada e autolavaggio con il sistema montato. Controllare sistema, accessori e carico dopo circa 10 km e, nei viaggi lunghi, ogni 500 km; prima su strade sconnesse.

Il collegamento della spina può disattivare automaticamente sistemi di assistenza come sensori di parcheggio, assistente al parcheggio o portellone automatico. Consultare il manuale del veicolo.

Prodotto e accessori

Controllare la completezza della fornitura: prodotto, chiavi e istruzioni.


Articolo / tipo	Supporto girevole SWT-LB... / SWT-RB... 1.240.961.L... / 1.260.090.L...
sinistra / destra	SWT-LB...: 1.240.961.L... SWT-RB...: 1.260.090.L...
Portata massima	150 kg
Marcatura della targhetta illustrata	E13 26R-04 8641 1.240.961.L1800

Prodotto e accessori


Attacchi al veicolo / traversa: versione in funzione del veicolo.	1.240.962-963 / 1.260.019
e.base (LED) 1.240.160	Larghezza veicolo fino a 2350 mm
e.base light 1.260.086 / 1.260.120 / 1.260.130	Larghezza veicolo fino a 1820 / 2050 / 2260 mm
e.carry	1.240.070
e.box	1.240.344
e.base XT	1.240.233

Panoramica dei componenti

A-L

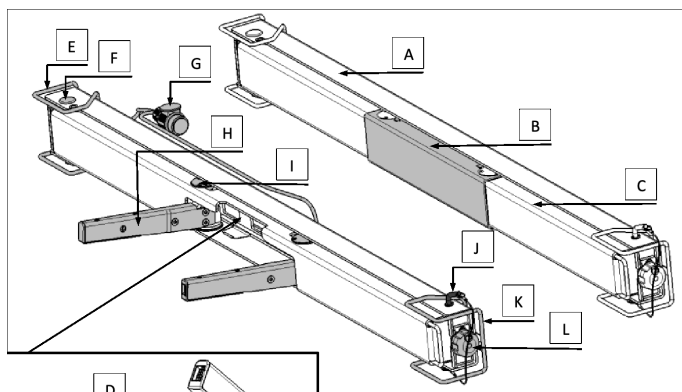


D

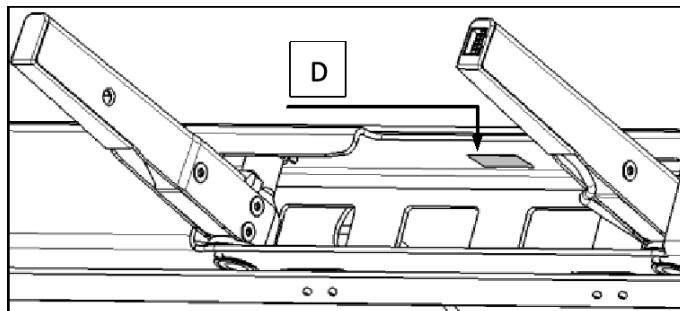


A	Gruppo portante
B	Coperchio
C	Gruppo braccio girevole
D	Targhetta
E	Gruppo staffa di protezione
F	Supporto principale
G	Cablaggio
H	Bracci di fissaggio
I	Supporto del braccio di fissaggio
J	Perno di bloccaggio con sicura
K	Gruppo staffa di protezione
L	Manopola con serratura

Montaggio | Supporto girevole


A

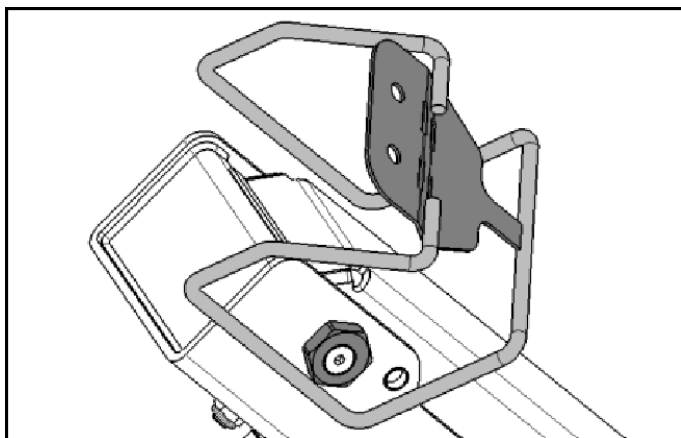

B

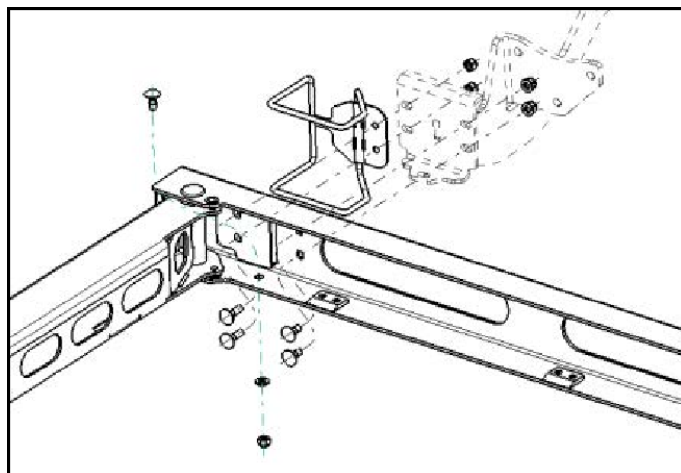

C

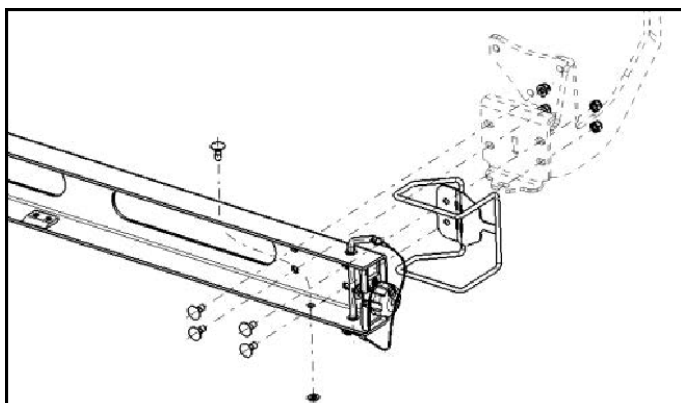

Lato perno: inserire dal basso la staffa di protezione sopra il dado eccentrico sul lato anteriore e ruotarla di 180° sul retro. Appoggiare il supporto girevole aperto sugli attacchi del veicolo e fissarlo con la viteria fornita.


Lato chiusura: fissare il supporto girevole aperto all'attacco del veicolo con la viteria fornita.

Inserire il coperchio sulle sporgenze del supporto superiore dei bracci di fissaggio. Richiudere il braccio. Inserire il perno di bloccaggio e assicurarlo con la coppiglia a molla.


Attivare la manopola ruotando la chiave verso destra. Serrare la manopola a mano. Disattivarla ruotando la chiave verso sinistra ed estrarre la chiave.

Illustrazioni | Montaggio

D

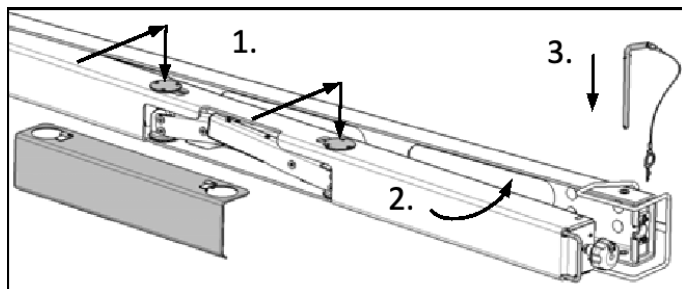


E

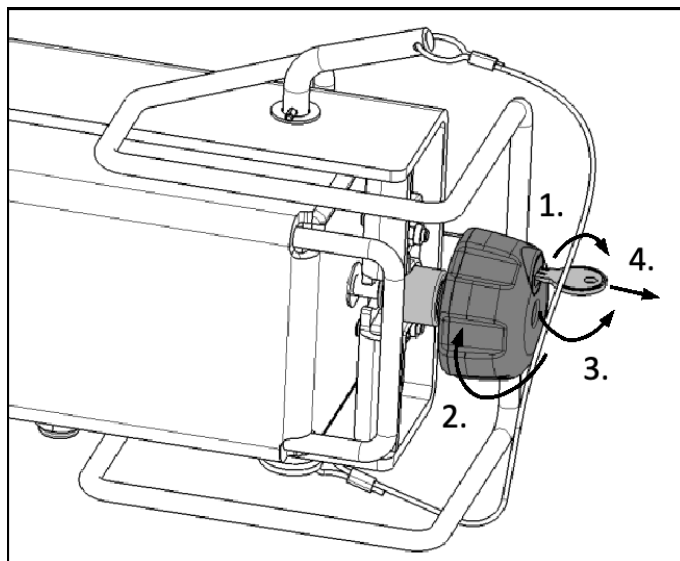


Attivazione del sistema | Supporto girevole


A

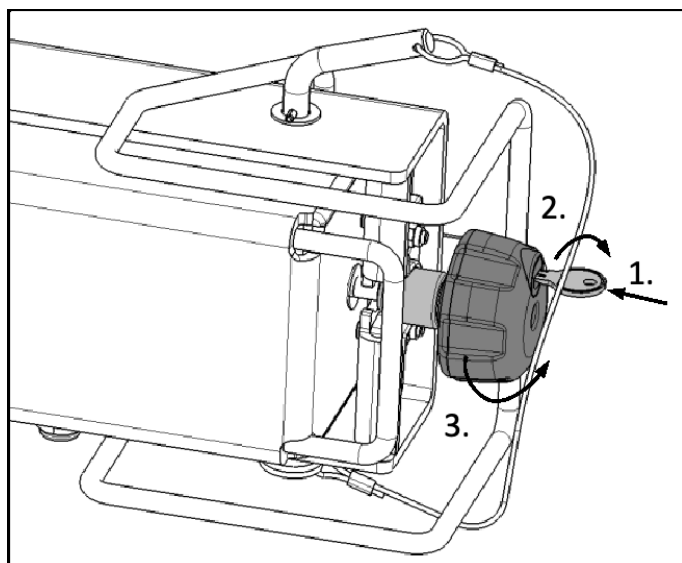

B

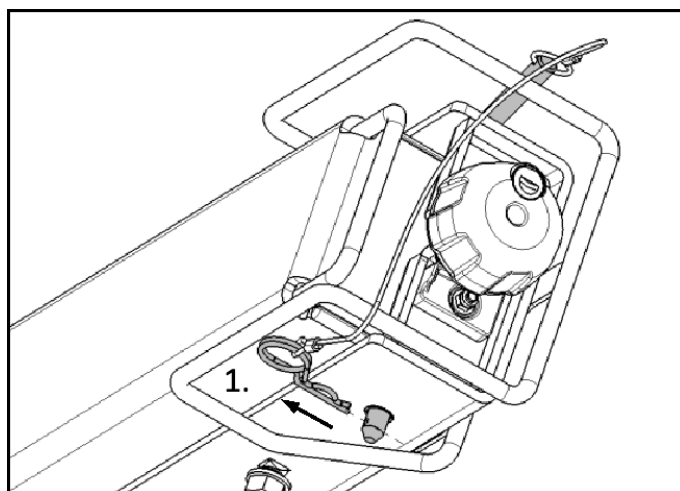


C

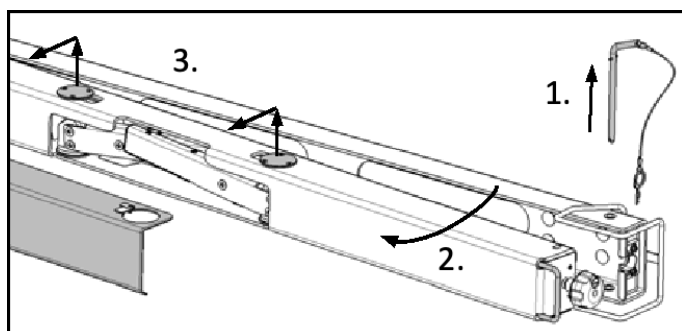


1. Inserire la chiave e attivare la manopola ruotando la chiave verso destra. Allentare la chiusura con circa cinque giri della manopola in senso antiorario.
2. Rimuovere la coppiglia a molla ed estrarre il perno. Aprire il supporto di almeno 5°.
3. Rimuovere il coperchio e riporlo nel bagagliaio.
4. Richiudere il braccio, inserire il perno e assicurarla con la coppiglia. Aprire i bracci di fissaggio fino allo scatto in posizione aperta.
5. Attivare la manopola con la chiave, serrarla a mano, disattivarla ruotando la chiave verso sinistra ed estrarre la chiave.

Illustrazioni | Attivazione del sistema


D

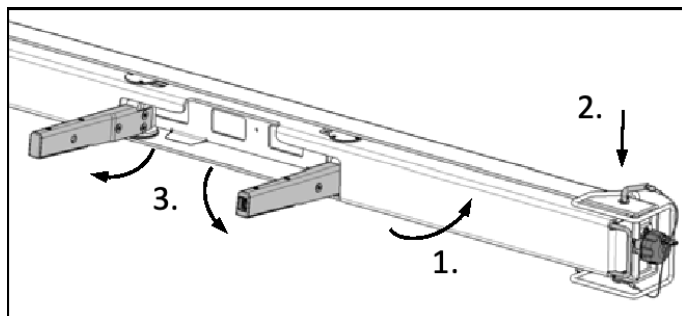

E

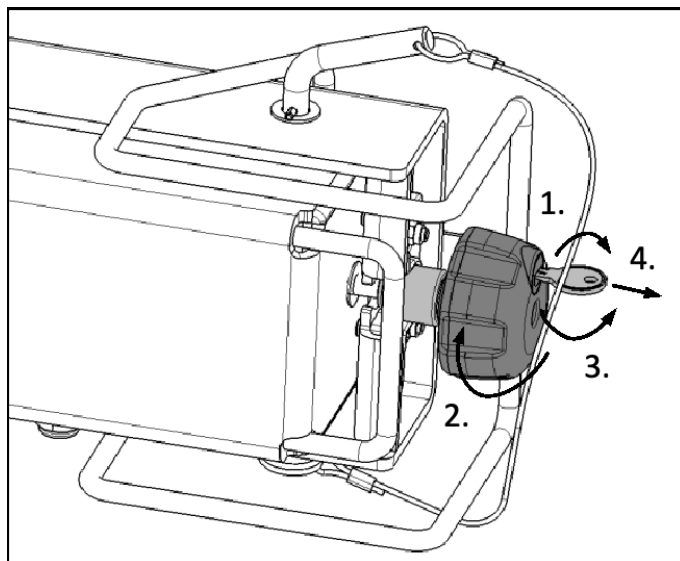

Apertura e disattivazione | Supporto girevole

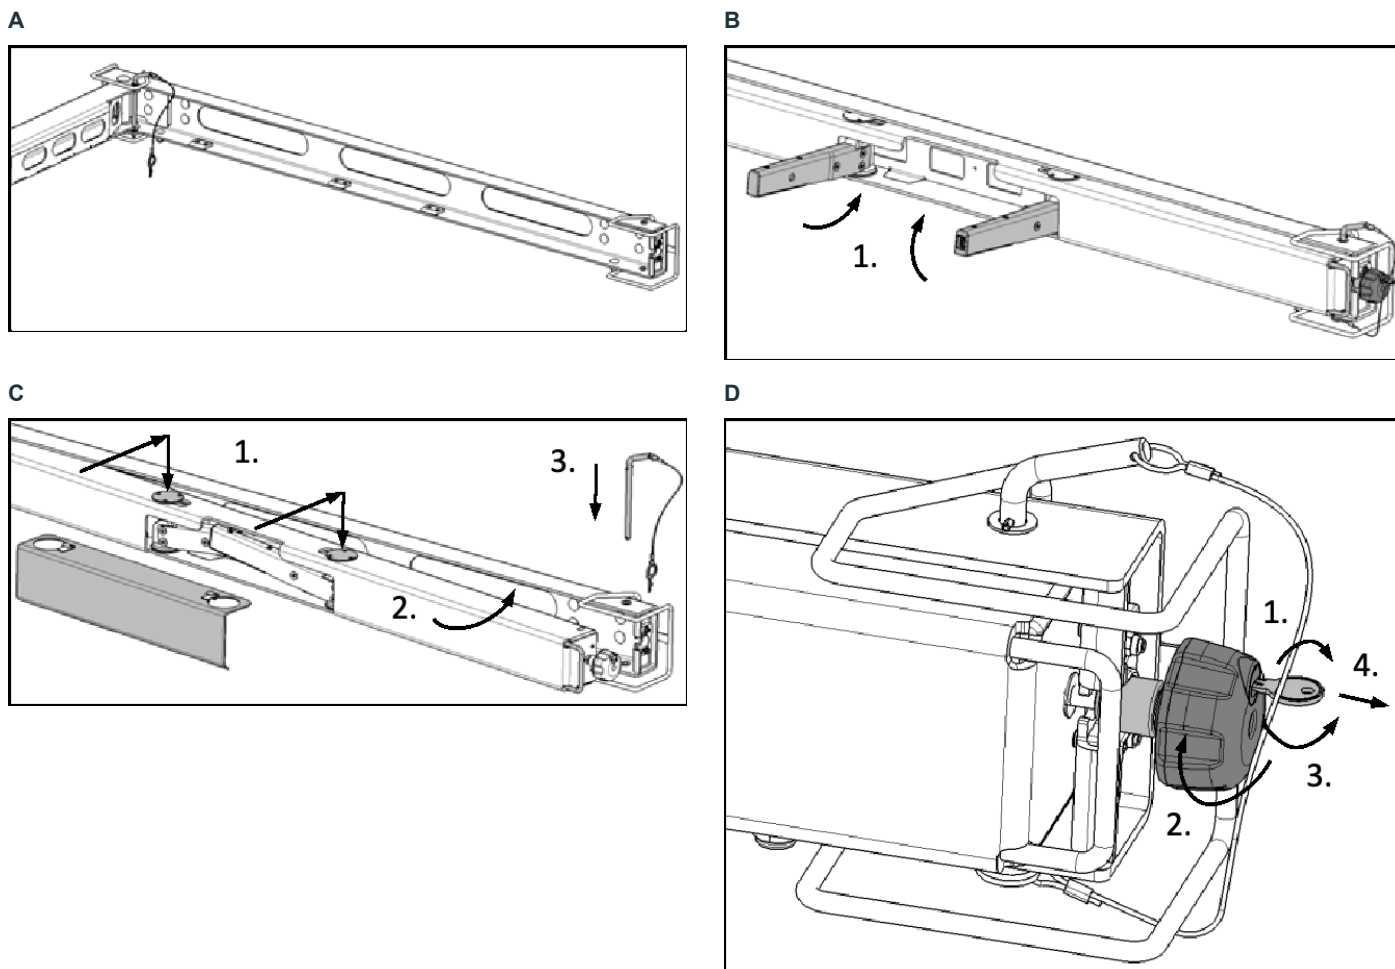


Per accedere al retro del veicolo, il supporto può ruotare fino a 90°. Prima allentare la chiusura e rimuovere coppiglia e perno come descritto. A 90° il supporto può essere bloccato con il perno per impedirne la chiusura involontaria. Prima di partire, richiuderlo e assicurarlo completamente.

Per disattivarlo: ripiegare i bracci di fissaggio fino allo scatto in posizione chiusa. Inserire il coperchio sulle sporgenze del supporto superiore. Richiudere il braccio, inserire il perno e assicurarlo con la coppiglia. Attivare la manopola ruotando la chiave verso destra, serrarla a mano, disattivarla ruotando la chiave verso sinistra ed estrarre la chiave.



Manutenzione e cura

AVVISO: idropulitrici, detergenti abrasivi e aggressivi possono causare danni. Pulire regolarmente il prodotto con acqua e shampoo per auto. Rimuovere sale e sporco dopo l'uso invernale. Lubrificare la serratura con olio privo di resine ogni 100 cicli di chiusura, comunque almeno ogni 2 mesi, quindi azionarla più volte.

Ricambi

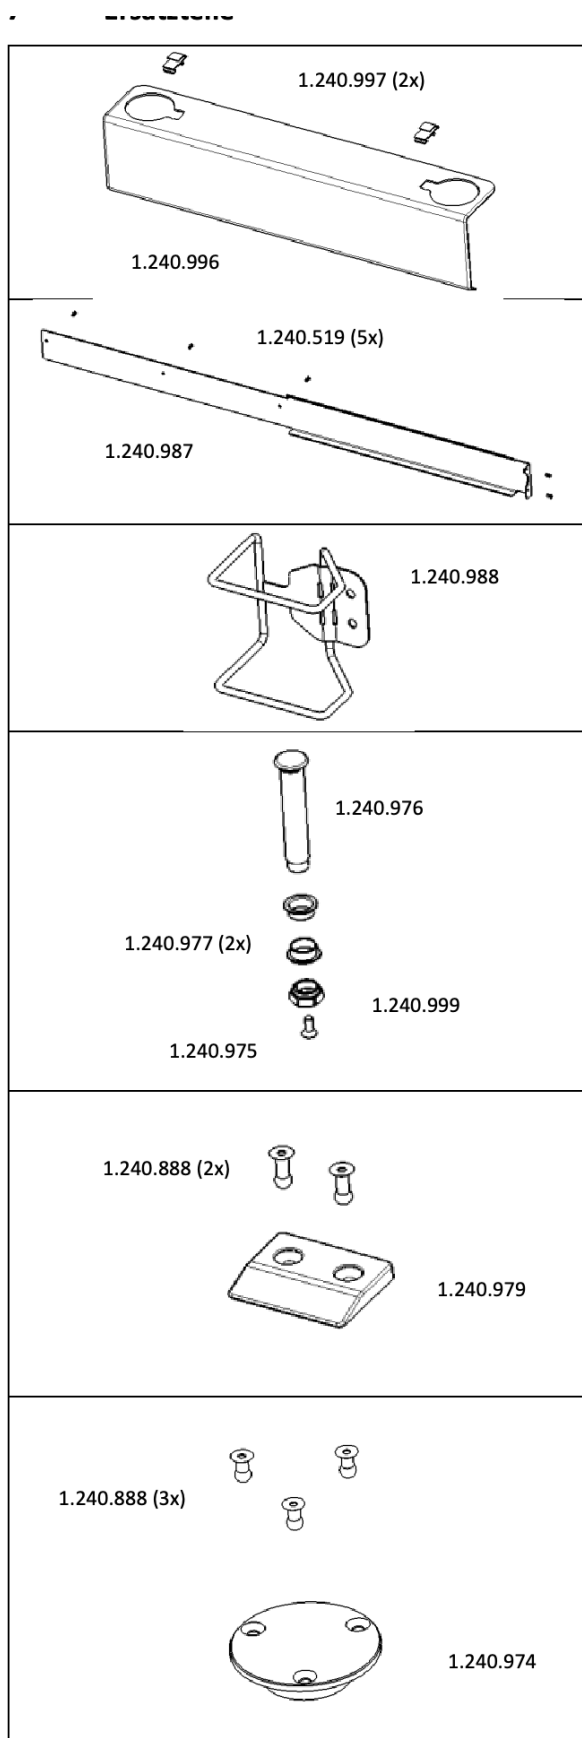

Ricambi

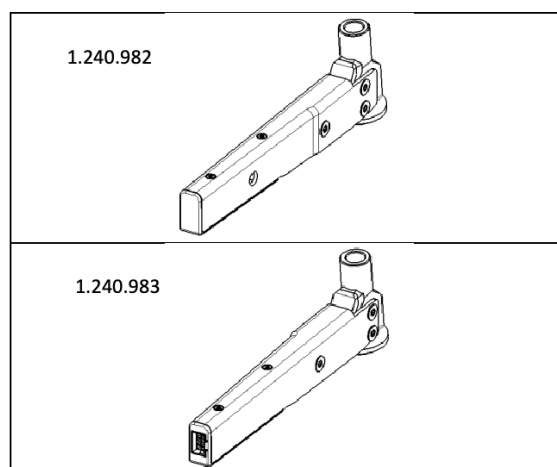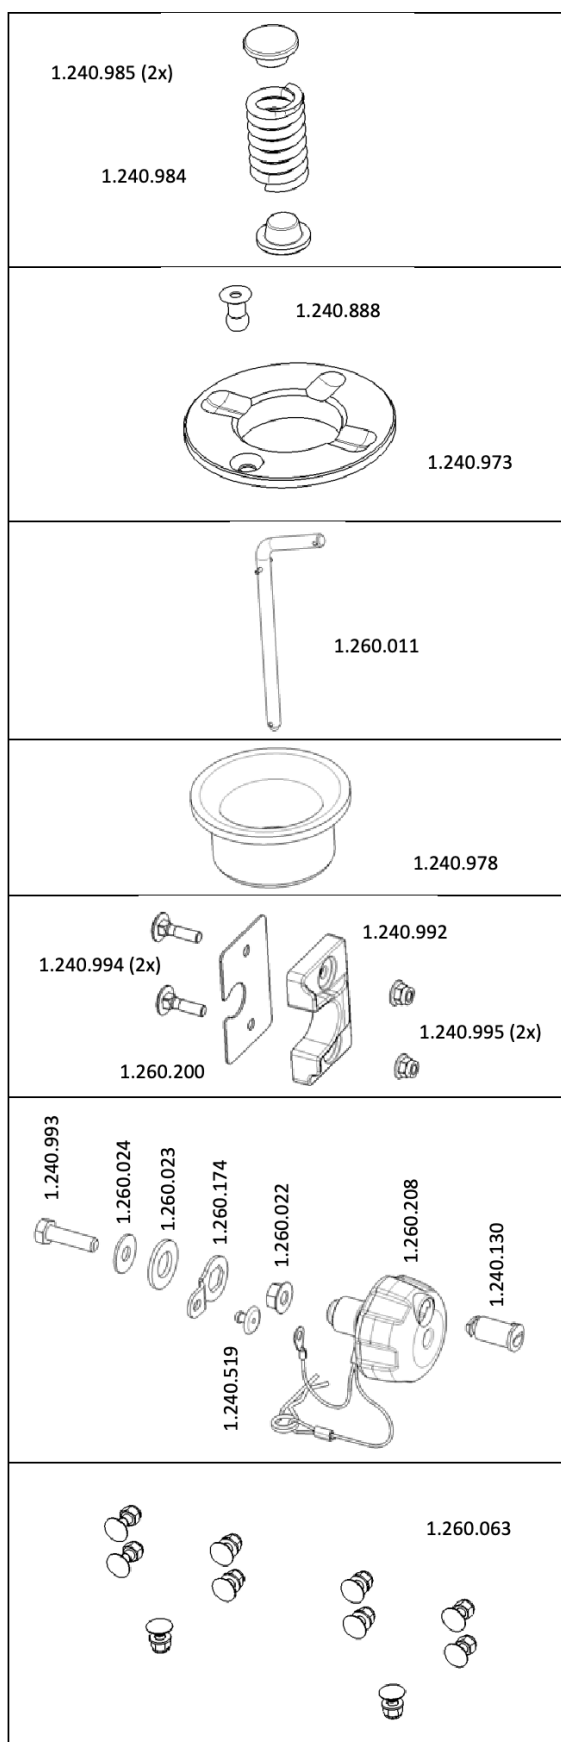

Garanzia del prodotto

Jopindo GmbH concede per questo prodotto Minnid una garanzia di due (2) anni alle seguenti condizioni. Occorre risiedere abitualmente in Europa; il prodotto deve essere stato fabbricato da Jopindo GmbH e venduto come nuovo; dopo l'acquisto deve essere stato controllato e gli eventuali difetti rilevati comunicati al rivenditore. La garanzia si applica quando difetti di progettazione, materiali o lavorazione imputabili a Jopindo GmbH compromettono sensibilmente l'uso normale. Devono essere escluse limitazioni dovute a manutenzione insufficiente, uso scorretto o improprio, particolari influssi ambientali o condizioni d'impiego insolite. È necessario consentire a Jopindo GmbH di esaminare il prodotto sul posto.

Jopindo GmbH può, a propria scelta, riparare i prodotti difettosi, sostituirli o rimborsarne il valore corrente. Tale valore è il prezzo d'acquisto originario meno il 15 % per ogni anno iniziato dopo l'acquisto.

I diritti si prescrivono entro un anno dalla segnalazione a Jopindo GmbH. Il periodo di garanzia di due anni decorre dall'acquisto e non viene prolungato dagli interventi in garanzia.

Questa garanzia non dà luogo ad altri diritti. In particolare, sono escluse richieste di risarcimento, salvo violazioni colpose di vita, integrità fisica o salute, oppure violazioni dolose o gravemente colpose di altri obblighi da parte di Jopindo GmbH. Restano invariati i diritti contrattuali verso il rivenditore, in particolare quelli relativi ai difetti del bene.

Produttore e contatti

Minnid
Jopindo GmbH
Massenheimer Weg 25
D-61352 Bad Homburg
www.minnid.com

Versione della fonte: 1.240.961BA_20231120

Edizione monolingue | Italiano