


Gebruiksaanwijzing

Zwenkdrager

Zwenkdrager

SWT-LB... / SWT-RB...

1.240.961.L... / 1.260.090.L...

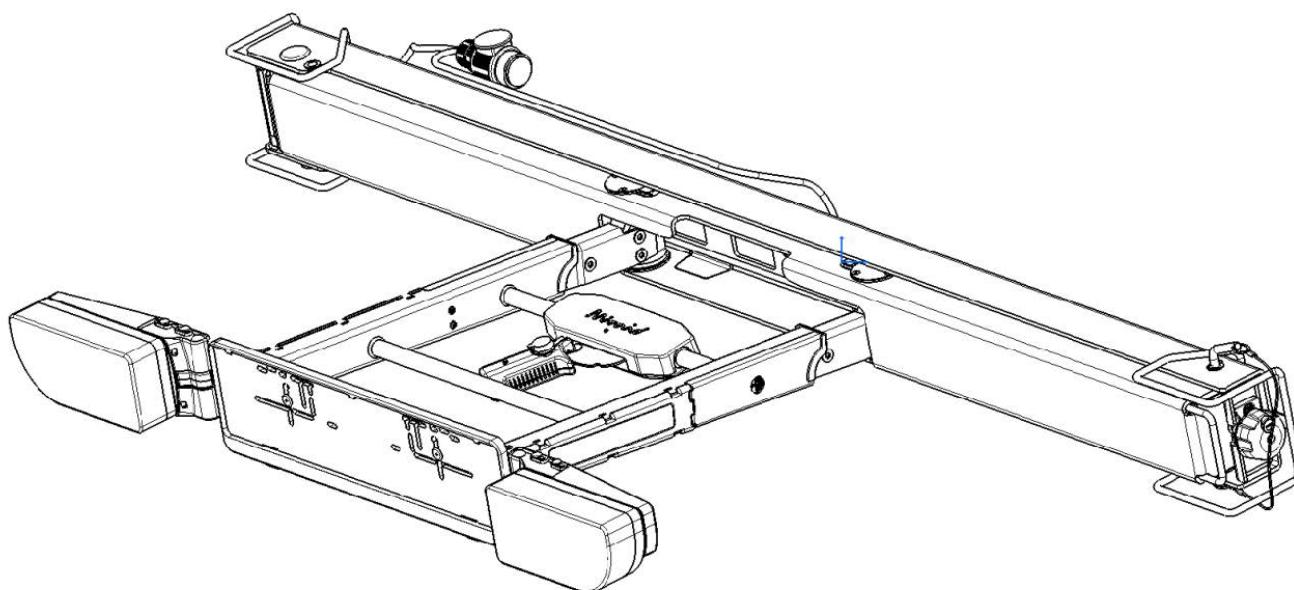

Minnid
Jopindo GmbH
Massenheimer Weg 25
D-61352 Bad Homburg
www.minnid.com

Eentalige uitgave

Inhoud

Document en veiligheid	3
Veilig gebruik	4
Voor elke rit	5
Tijdens de rit	6
Product en accessoires	7
Onderdelenoverzicht	8
Montage Zwenkdrager	9
Afbeeldingen Montage	10
Draagsysteem activeren Zwenkdrager	11
Afbeeldingen Draagsysteem activeren	12
Openzwenken en opbergen Zwenkdrager	13
Onderhoud en reiniging	14
Reserveonderdelen	15
Reserveonderdelen	16
Productgarantie	17
Fabrikant en contact	18

Document en veiligheid

Deze handleiding maakt deel uit van het product. Lees haar volledig, volg alle veiligheidsinstructies en bewaar haar op een toegankelijke plaats. Volg ook de handleidingen van het voertuig, de gebruikte dragers en accessoires en de gegevens op het typeplaatje. Auteursrechtelijk beschermd; vermenigvuldiging, herdruk en verspreiding alleen met toestemming. Wijzigingen voorbehouden.

WAARSCHUWING: gevaarlijke situatie die tot dodelijk of ernstig letsel kan leiden.

VOORZICHTIG: situatie die tot licht of matig letsel kan leiden.

LET OP: situatie die tot materiële schade of milieuschade kan leiden.

Symbolen in de afbeeldingen: rood kruis = onjuist; groen vinkje = juist; oog = visuele controle. Nummers en pijlen geven de volgorde en bewegingsrichting aan. Letters duiden onderdelen aan. Volg de handelingen in de volgorde van de tekst.

Veilig gebruik

Maximaal draagvermogen: 150 kg

Het niet opvolgen van deze handleiding kan letsel en ongevallen veroorzaken. Gebruik het product alleen correct gemonteerd en in technisch onberispelijke staat op verharde wegen. Terreinrijden is verboden. Gebruik het product niet bij schade of eigenmachtige wijzigingen. Kinderen en personen die de gevaren niet kunnen inschatten mogen het niet bedienen. Elk ander gebruik dan beschreven is oneigenlijk gebruik.

Gebruik de zwenkdrager alleen met de vermelde accessoires die geschikt zijn voor het voertuig. Maximaal draagvermogen: 150 kg inclusief gemonteerde accessoires. Uitvoering en armlengte zijn afhankelijk van het voertuig.

De bestuurder is verantwoordelijk voor voertuig en lading. Nationale voorschriften voor het vastzetten en markeren van lading (bijv. een waarschuwingsbord) hebben voorrang en moeten altijd worden gevolgd. Overschrijd de toegestane aslasten en het toegestane totaalgewicht niet; zie de voertuighandleiding en kentekendocumenten. Houd ook de belastingsgrenzen van alle gebruikte onderdelen aan.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor schade door het niet opvolgen van de handleiding, oneigenlijk gebruik, onjuiste behandeling, niet-goedgekeurde onderdelen of ondeskundige reparaties.

Voor elke rit

Controleer de bevestiging van het systeem en alle accessoires. Vergrendel alle sloten. Verlichting en kentekenplaat moeten van achteren goed zichtbaar zijn en de bestuurder moet rondom vrij zicht hebben. Is het derde remlicht van het voertuig afgedekt, breng dan een vervangend derde remlicht aan. Plaats zware bagage zo ver mogelijk voorin de bagageruimte om de achterbelasting te beperken.

Zonder accessoires: klap de bevestigingsarmen in en sluit de opening met het deksel. Sluit de zwenkarm, plaats borgpen en veerclip, draai de knop handvast en vergrendel hem.

Met accessoires: verwijder het deksel, klap de armen uit en monteer de accessoires correct. Sluit de zwenkarm en borg hem met pen en veerclip; vergrendel alle sloten.

De lading hoort maximaal 380 mm buiten de lichtdrager uit te steken; de totale breedte mag niet groter zijn dan 2550 mm. Verstel zo nodig de e.base-lampen en volg de markeringsinstructies. Vermijd slechte wegen. Schakel bij gebruik van het mistachterlicht van de drager dat van het voertuig uit.

Steekt de lading zijdelings meer dan 380 mm buiten de lichtdrager uit, stel dan de lampen bij als deze verstelbaar zijn. Is dat onvoldoende, markeer de lading dan met wit licht naar voren en rood licht naar achteren, maximaal 1500 mm boven de weg. Volg de nationale voorschriften.

Tijdens de rit

Controleer de lading regelmatig in de achteruitkijkspiegel. Verandert de positie, rijd dan met lagere snelheid naar de eerstvolgende geschikte stopplaats en controleer de bevestigingen. Maximumsnelheid: 130 km/h. Houd rekening met grotere zijwindgevoeligheid en veranderd remgedrag door de gewichtsverdeling. Rijd niet in het terrein en gebruik geen wasstraat met het systeem gemonteerd. Controleer systeem, accessoires en lading na circa 10 km en bij langere ritten elke 500 km; eerder op oneffen wegen.

Door het aansluiten van de stekker kunnen hulpsystemen zoals parkeersensoren, parkeerassistentie of de automatische achterklep worden uitgeschakeld. Zie de voertuighandleiding.

Product en accessoires

Controleer of de levering compleet is: product, sleutels en handleiding.


Artikel / type	Zwenkdrager SWT-LB... / SWT-RB... 1.240.961.L... / 1.260.090.L...
links / rechts	SWT-LB...: 1.240.961.L... SWT-RB...: 1.260.090.L...
Maximaal draagvermogen	150 kg
Markering op het afgebeelde typeplaatje	E13 26R-04 8641 1.240.961.L1800

Product en accessoires


Voertuigbevestigingen / dwarsdrager: uitvoering afhankelijk van het voertuig.	1.240.962-963 / 1.260.019
e.base (LED) 1.240.160	Voertuigbreedte tot 2350 mm
e.base light 1.260.086 / 1.260.120 / 1.260.130	Voertuigbreedte tot 1820 / 2050 / 2260 mm
e.carry	1.240.070
e.box	1.240.344
e.base XT	1.240.233

Onderdelenoverzicht

A-L

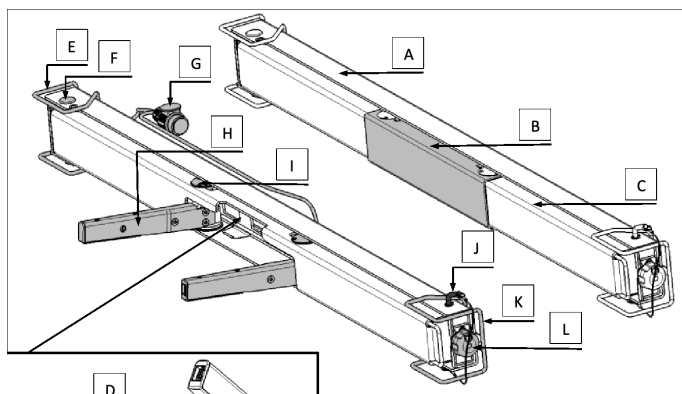


D

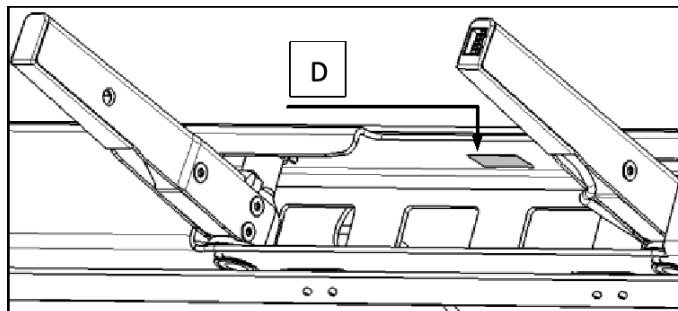


A	Dragersamenstel
B	Deksel
C	Zwenkarmsamenstel
D	Typeplaatje
E	Beschermbegelsamenstel
F	Hoofdlager
G	Kabelboom
H	Bevestigingsarmen
I	Lagering bevestigingsarm
J	Borgpen met borgclip
K	Beschermbegelsamenstel
L	Draaiknop met slot

Montage | Zwenkdrager


A

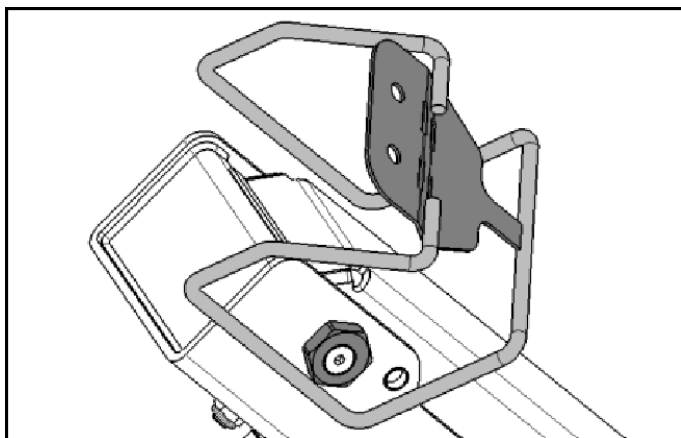

B

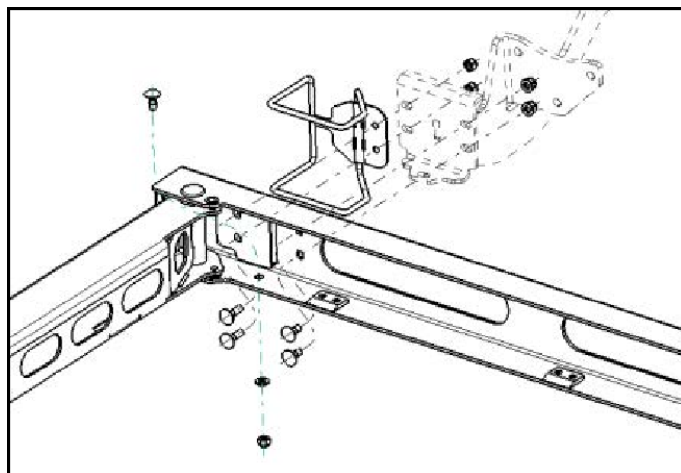

C

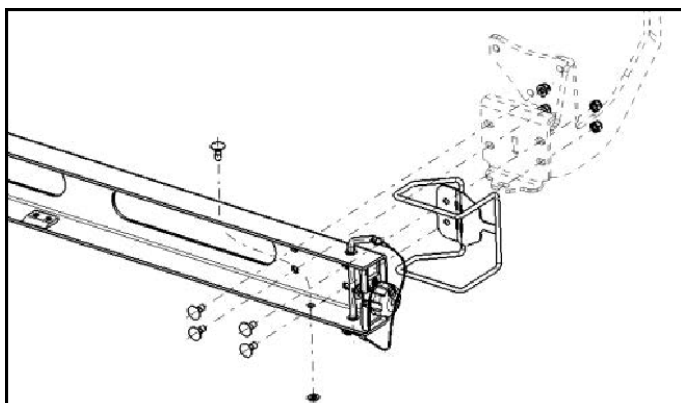


Draaipuntzijde: schuif de beschermbeugel aan de voorzijde van onderen over de excentermoer en draai hem 180° naar achteren. Plaats de geopende zwenkdrager op de voertuigbevestigingen en zet hem vast met de meegeleverde boutenset.

Sluitzijde: bevestig de geopende zwenkdrager met de meegeleverde boutenset aan de voertuigbevestiging. Plaats het deksel over de uitstekende nokken van de bovenste armlagering. Zwenk de arm dicht. Steek de borgpen in en borg deze met de veerclip.


Activeer de draaiknop door de sleutel rechtsom te draaien. Draai de knop handvast. Deactiveer hem door de sleutel linksom te draaien en verwijder de sleutel.

Afbeeldingen | Montage

D

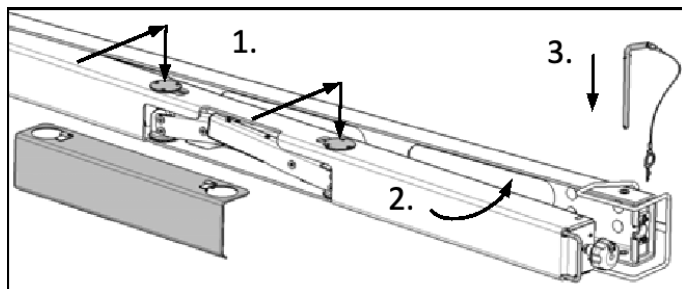


E

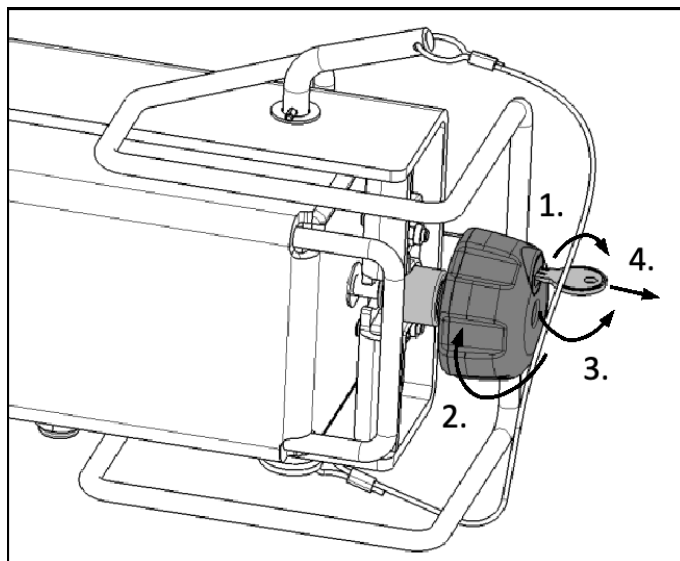


Draagsysteem activeren | Zwenkdrager


A

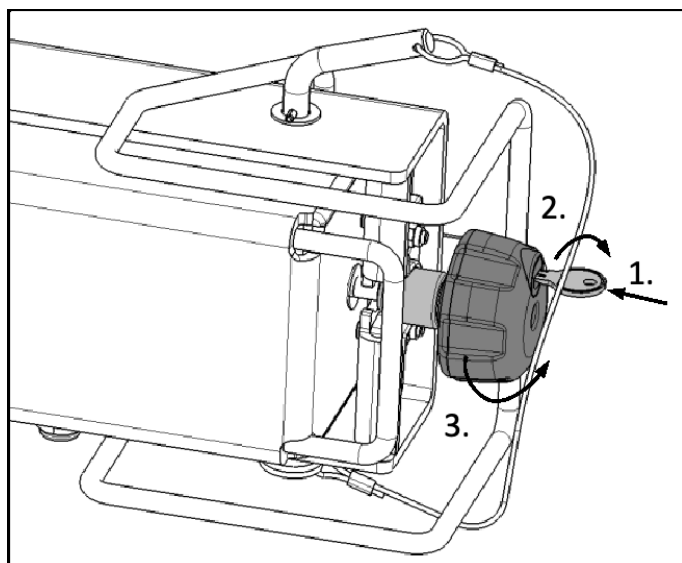

B

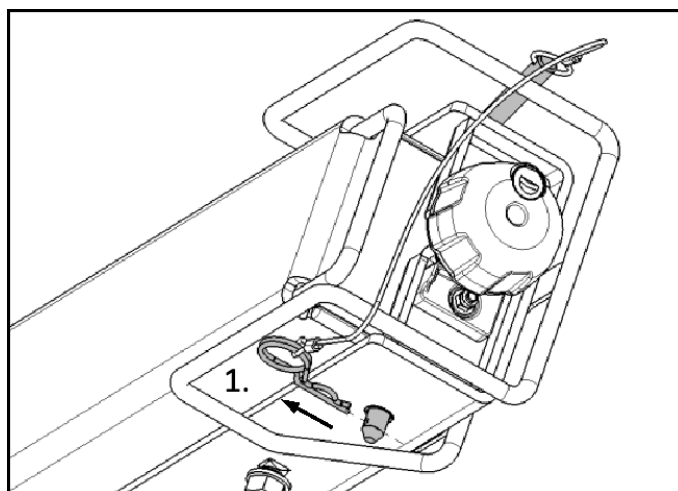


C

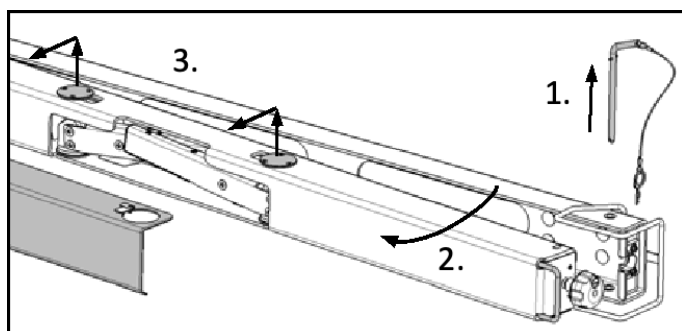


1. Steek de sleutel in en activeer de draaiknop door de sleutel rechtsom te draaien. Maak de sluiting los door de knop circa vijf slagen linksom te draaien.
2. Verwijder de veerclip en trek de borgpen uit. Zwenk de drager minstens 5° open.
3. Verwijder het deksel en berg het op in de bagageruimte.
4. Zwenk de arm dicht, steek de borgpen in en borg hem met de veerclip. Klap de bevestigingsarmen uit tot ze in geopende stand vastklikken.
5. Activeer de draaiknop met de sleutel, draai hem handvast, deactiveer hem door de sleutel linksom te draaien en verwijder de sleutel.

Afbeeldingen | Draagsysteem activeren

D

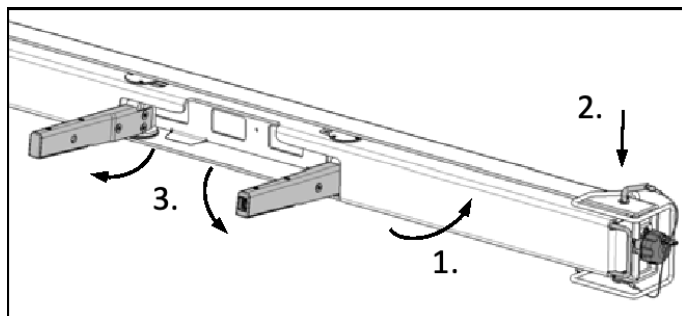


E

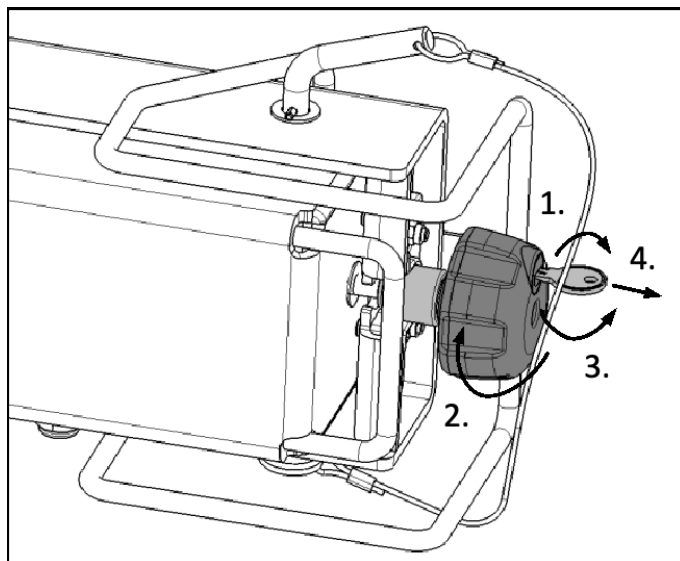


Openzwenken en opbergen | Zwenkdrager


A

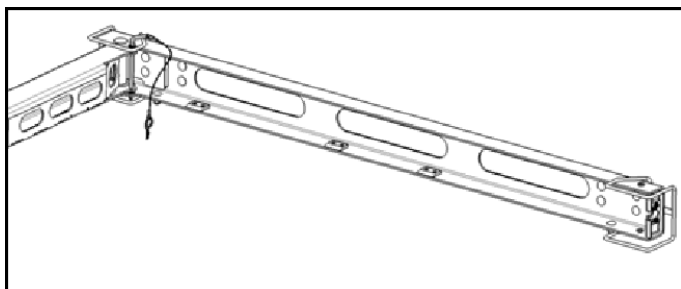


B

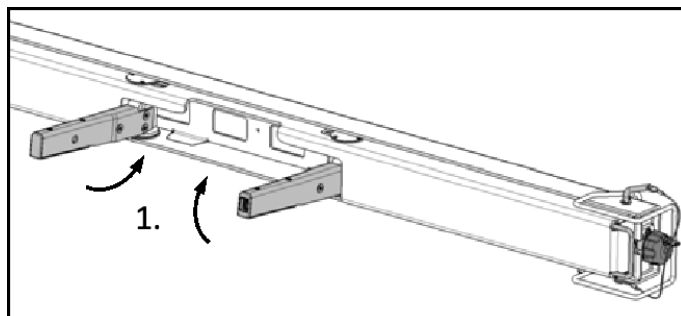

C

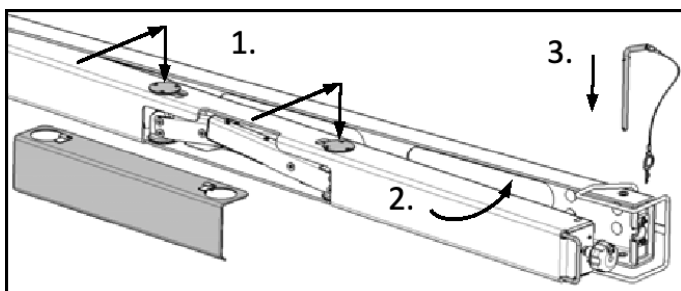

D

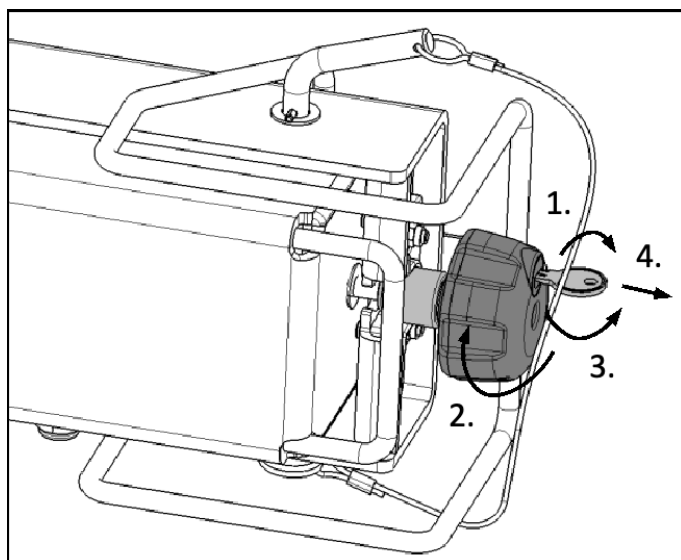

Voor toegang tot de achterzijde van het voertuig kan de drager tot 90° openzwenken. Maak eerst de sluiting los en verwijder veerclip en borgpen zoals beschreven. In de 90°-stand kan de borgpen de drager tegen onbedoeld dichtzwenken beveiligen. Sluit en borg hem volledig voor vertrek.


Buiten gebruik stellen: klap de bevestigingsarmen in tot ze in gesloten stand vastklikken. Plaats het deksel over de uitstekende nokken van de bovenste lagering. Zwenk de arm dicht en plaats de borgpen met veerclip.

Activeer de knop door de sleutel rechtsom te draaien, draai hem handvast, deactiveer hem door de sleutel linksom te draaien en verwijder de sleutel.



Onderhoud en reiniging

LET OP: hogedrukreinigers, schuurmiddelen en agressieve reinigingsmiddelen kunnen schade veroorzaken. Reinig het product regelmatig met water en autoshampoo. Verwijder zout en vuil na gebruik in de winter. Spuit het slot elke 100 sluitcycli en ten minste elke 2 maanden in met harsvrije olie en bedien het daarna enkele keren.

Reserveonderdelen

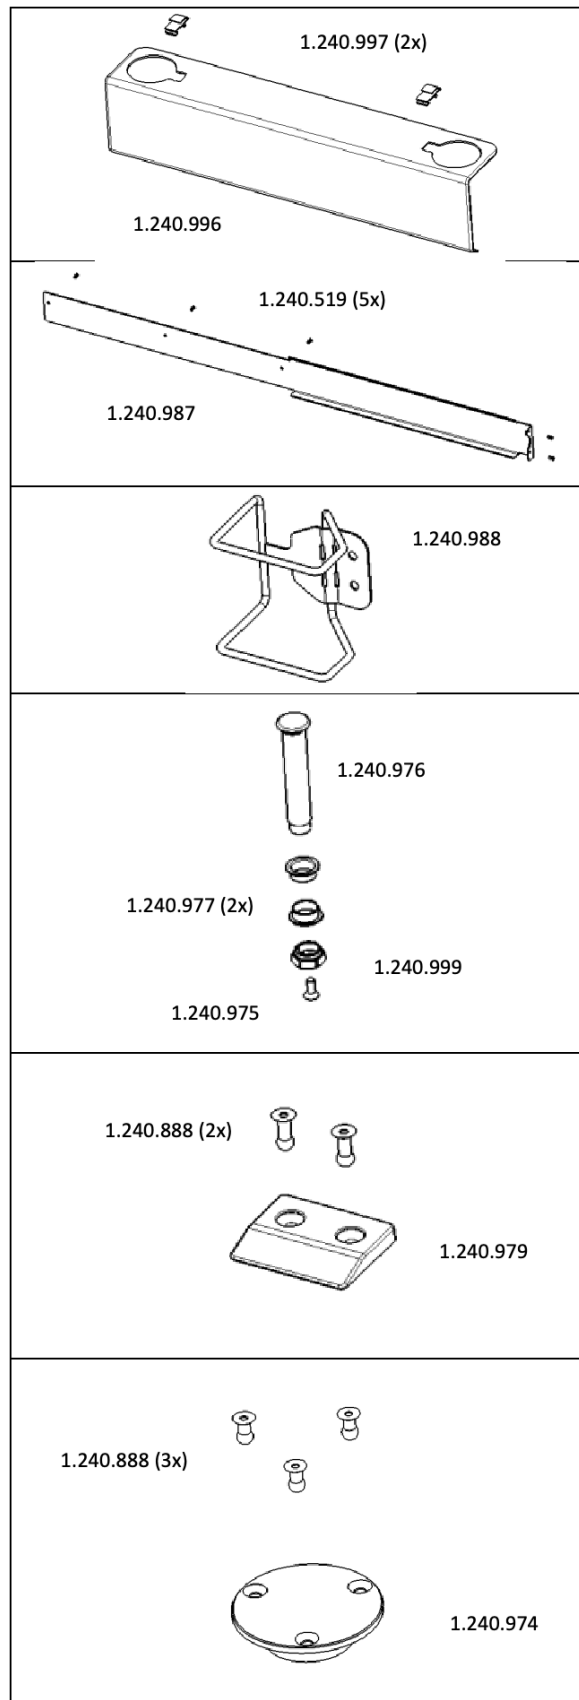

Reserveonderdelen

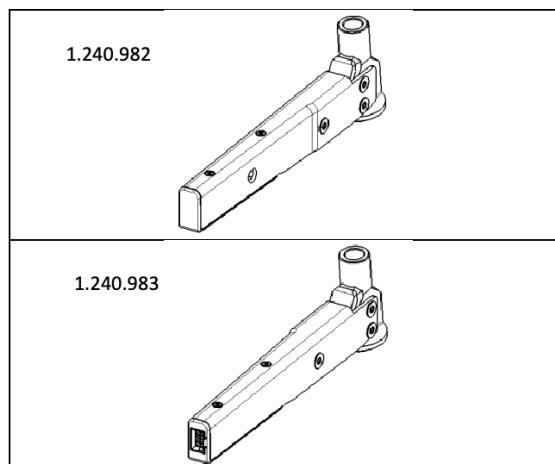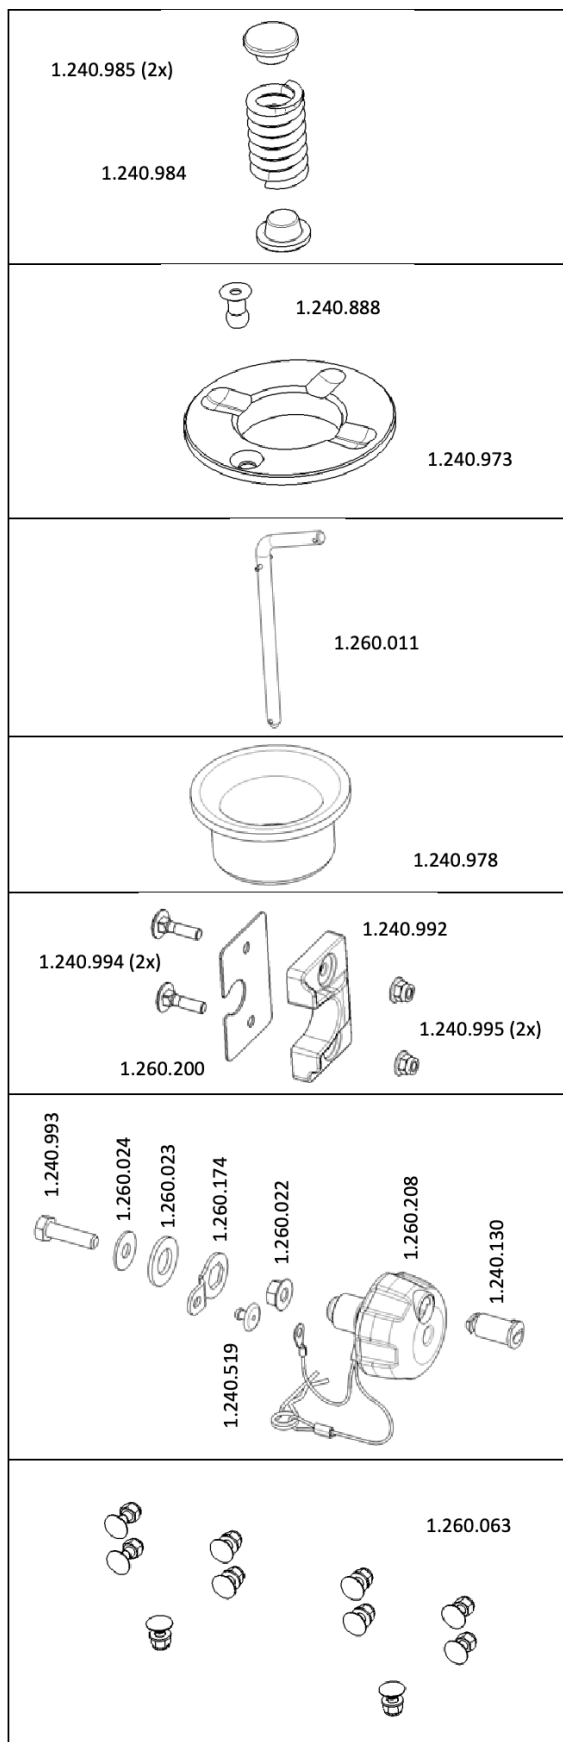

Productgarantie

Jopindo GmbH verleent voor dit Minnid-product onder de volgende voorwaarden twee (2) jaar productgarantie. U moet uw gewone verblijfplaats in Europa hebben; het product moet door Jopindo GmbH zijn vervaardigd en als nieuw zijn verkocht; u moet het na aankoop op gebreken hebben onderzocht en vastgestelde gebreken aan de verkopende dealer hebben gemeld.

Aanspraken bestaan als ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten waarvoor Jopindo GmbH verantwoordelijk is het normale gebruik aanzienlijk beperken. Beperkingen door onvoldoende onderhoud, onjuist of oneigenlijk gebruik, bijzondere milieu-invloeden of ongebruikelijke gebruiksomstandigheden moeten uitgesloten zijn. U moet Jopindo GmbH toestaan het product ter plaatse te onderzoeken.

Jopindo GmbH kan naar eigen keuze defecte producten repareren, vervangen of de dagwaarde in geld vergoeden. De dagwaarde is de oorspronkelijke aankoopprijs verminderd met 15 % voor elk begonnen jaar na aankoop.

Aanspraken verjaren binnen één jaar na melding bij Jopindo GmbH. De garantieperiode van twee jaar begint bij aankoop en wordt door garantiemaatregelen niet verlengd.

Deze productgarantie geeft geen verdere aanspraken. Schadevergoedingsclaims zijn met name uitgesloten, behalve bij verwijtbare aantasting van leven, lichaam of gezondheid of bij opzettelijke of grof nalatige schending van andere verplichtingen door Jopindo GmbH. Uw contractuele rechten tegenover de dealer, vooral wegens gebreken, blijven onaangetast.

Fabrikant en contact

Minnid
Jopindo GmbH
Massenheimer Weg 25
D-61352 Bad Homburg
www.minnid.com

Bronversie: 1.240.961BA_20231120

Eentalige uitgave | Nederlands