


## Gebruiksaanwijzing

# e.base XT

Uitbreidingsset

1.240.233

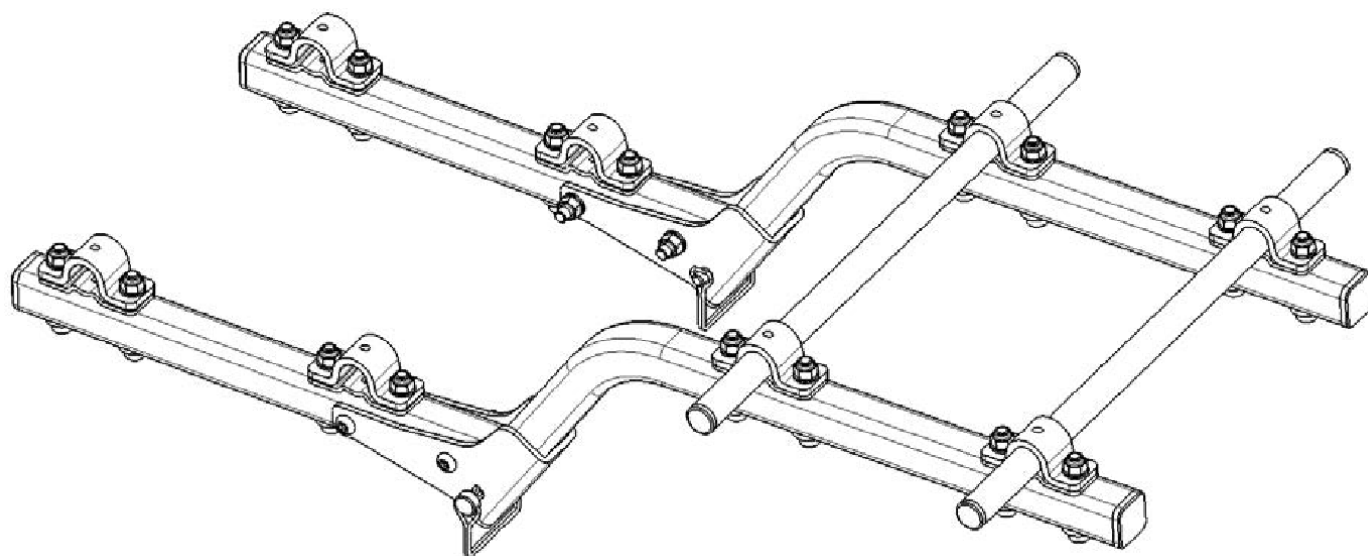

Minnid  
Jopindo GmbH  
Massenheimer Weg 25  
D-61352 Bad Homburg  
[www.minnid.com](http://www.minnid.com)

Eentalige uitgave

# Inhoud

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Document en veiligheid                           | 3  |
| Veilig gebruik                                   | 4  |
| Voor elke rit                                    | 5  |
| Tijdens de rit                                   | 6  |
| Product en accessoires                           | 7  |
| Onderdelenoverzicht                              | 8  |
| Montage   e.base XT                              | 9  |
| Afbeeldingen   Montage                           | 10 |
| Laadvermogen en zijmarkeringslichten   e.base XT | 11 |
| Losse delen verwijderen voor vertrek   e.base XT | 12 |
| Productgarantie                                  | 13 |
| Fabrikant en contact                             | 14 |

# Document en veiligheid

Deze handleiding maakt deel uit van het product. Lees haar volledig, volg alle veiligheidsinstructies en bewaar haar op een toegankelijke plaats. Volg ook de handleidingen van het voertuig, de gebruikte dragers en accessoires en de gegevens op het typeplaatje. Auteursrechtelijk beschermd; vermenigvuldiging, herdruk en verspreiding alleen met toestemming. Wijzigingen voorbehouden.

**WAARSCHUWING:** gevaarlijke situatie die tot dodelijk of ernstig letsel kan leiden.

**VOORZICHTIG:** situatie die tot licht of matig letsel kan leiden.

**LET OP:** situatie die tot materiële schade of milieuschade kan leiden.

Symbolen in de afbeeldingen: rood kruis = onjuist; groen vinkje = juist; oog = visuele controle. Nummers en pijlen geven de volgorde en bewegingsrichting aan. Letters duiden onderdelen aan. Volg de handelingen in de volgorde van de tekst.

# Veilig gebruik

## Maximaal draagvermogen: 75 kg

Het niet opvolgen van deze handleiding kan letsel en ongevallen veroorzaken. Gebruik het product alleen correct gemonteerd en in technisch onberispelijke staat op verharde wegen. Terreinrijden is verboden. Gebruik het product niet bij schade of eigenmachtige wijzigingen. Kinderen en personen die de gevaren niet kunnen inschatten mogen het niet bedienen. Elk ander gebruik dan beschreven is oneigenlijk gebruik.

e.base XT is uitsluitend bedoeld voor bevestiging aan e.base en het dragen van accessoires. Maximaal draagvermogen: 75 kg. Voor vertrek moeten de zijmarkeringslichten op e.base zijn aangebracht.

De bestuurder is verantwoordelijk voor voertuig en lading. Nationale voorschriften voor het vastzetten en markeren van lading (bijv. een waarschuwingsbord) hebben voorrang en moeten altijd worden gevolgd. Overschrijd de toegestane aslasten en het toegestane totaalgewicht niet; zie de voertuighandleiding en kentekendocumenten. Houd ook de belastingsgrenzen van alle gebruikte onderdelen aan.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor schade door het niet opvolgen van de handleiding, oneigenlijk gebruik, onjuiste behandeling, niet-goedgekeurde onderdelen of ondeskundige reparaties.

## Voor elke rit

Controleer de bevestiging van het systeem en alle accessoires. Vergrendel alle sloten. Verlichting en kentekenplaat moeten van achteren goed zichtbaar zijn en de bestuurder moet rondom vrij zicht hebben. Is het derde remlicht van het voertuig afgedekt, breng dan een vervangend derde remlicht aan. Plaats zware bagage zo ver mogelijk voorin de bagageruimte om de achterbelasting te beperken.

Steekt de lading zijdelings meer dan 380 mm buiten de lichtdrager uit, stel dan de lampen bij als deze verstelbaar zijn. Is dat onvoldoende, markeer de lading dan met wit licht naar voren en rood licht naar achteren, maximaal 1500 mm boven de weg. Volg de nationale voorschriften.

Vervoert u niets, verwijder dan het afneembare systeem en berg het bijvoorbeeld in de bagageruimte op. Dit verlaagt het brandstofverbruik, vergemakkelijkt parkeren en beschermt het product.

## Tijdens de rit

Controleer de lading regelmatig in de achteruitkijkspiegel. Verandert de positie, rijd dan met lagere snelheid naar de eerstvolgende geschikte stopplaats en controleer de bevestigingen. Maximumsnelheid: 130 km/h. Houd rekening met grotere zijwindgevoeligheid en veranderd remgedrag door de gewichtsverdeling. Rijd niet in het terrein en gebruik geen wasstraat met het systeem gemonteerd. Controleer systeem, accessoires en lading na circa 10 km en bij langere ritten elke 500 km; eerder op oneffen wegen.

## Product en accessoires






Controleer de levering: e.base XT als bouwpakket en handleiding.

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Artikel / type</b>         | e.base XT   1.240.233 |
| <b>Maximaal draagvermogen</b> | 75 kg                 |
| <b>Eigengewicht</b>           | 9 kg                  |

### Product en accessoires

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>e.base</b>    | 1.240.160 |
| <b>e.hit 120</b> | 1.240.060 |
| <b>e.hit 150</b> | 1.240.400 |
| <b>e.carry</b>   | 1.240.070 |
| <b>e.box</b>     | 1.240.344 |


# Onderdelenoverzicht

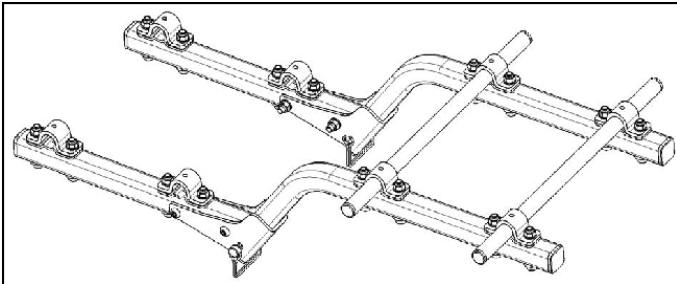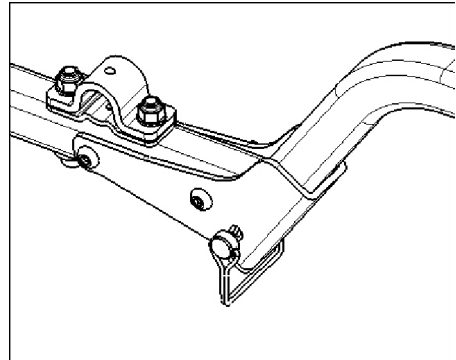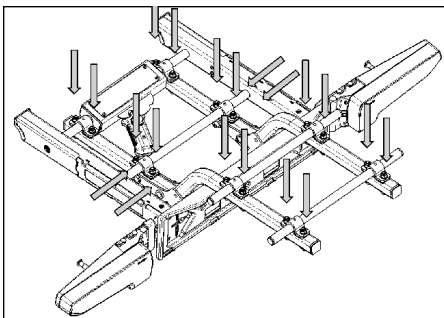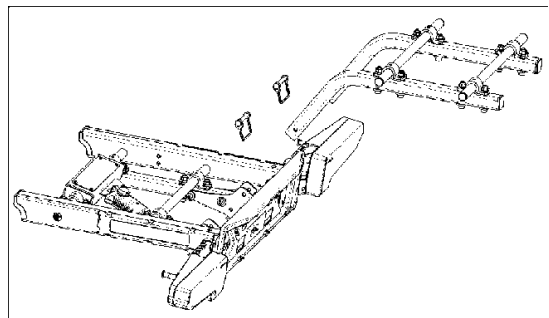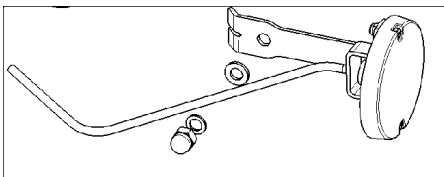**A****B****C****D****F**


|          |                           |
|----------|---------------------------|
| <b>A</b> | e.base XT                 |
| <b>B</b> | Borgpennen met klpring    |
| <b>C</b> | Schroefverbindingen (20x) |
| <b>D</b> | Afneembaar deel           |
| <b>E</b> | Typeplaatje               |
| <b>F</b> | Zijmarkeringslichten (2x) |

## Montage | e.base XT


A

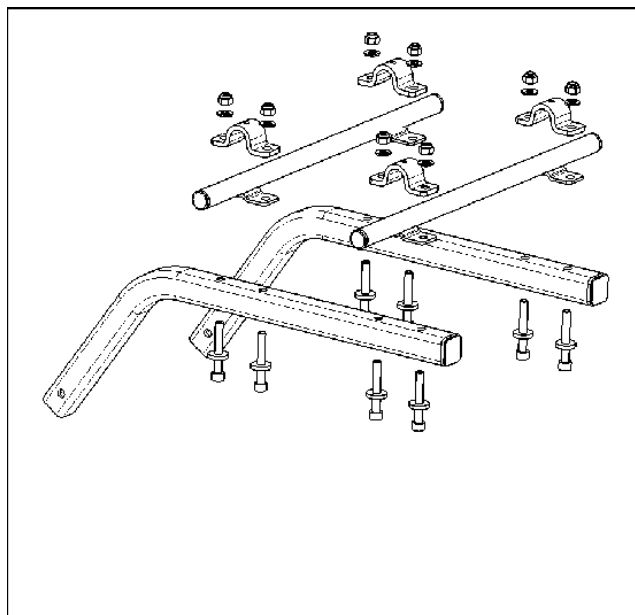

B

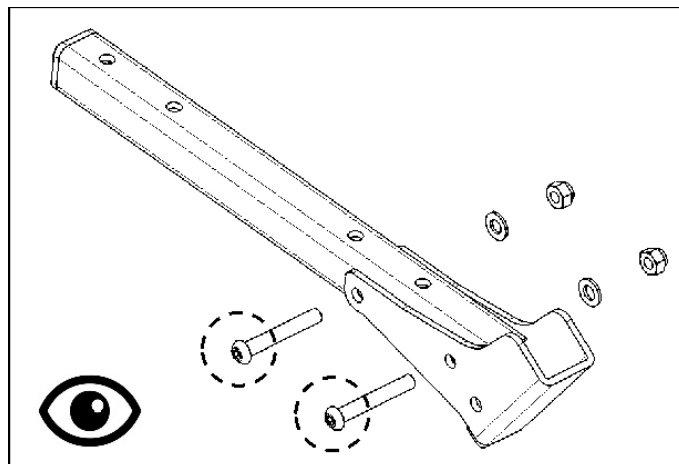


C

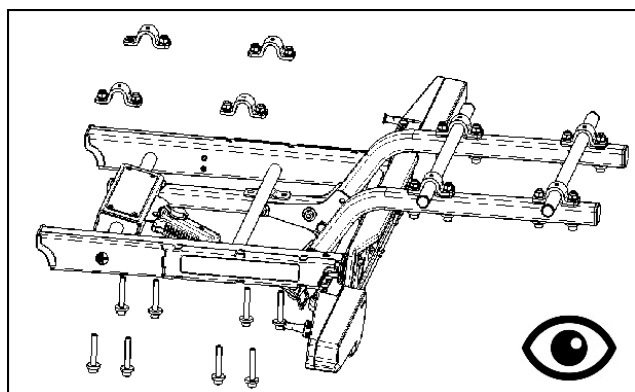


1. Schroef het afneembare en het vaste deel in elkaar. De boutkoppen moeten altijd aan de buitenkant zitten.
  2. Schroef e.base XT midden op e.base. Controleer met e.carry of de positie klopt. Draai alle bouten vast met 20 Nm.
  3. Steek beide borgpennen in en borg ze.
- Voor gebruik: controleer of alle schroefverbindingen vastzitten. Beide borgpennen moeten in de gaten zitten en de veerringen moeten vastgeklit zijn.

## Afbeeldingen | Montage


D

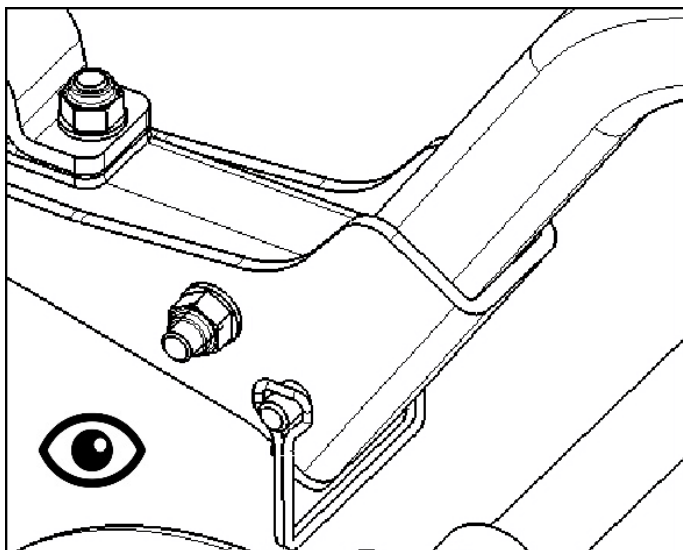

E

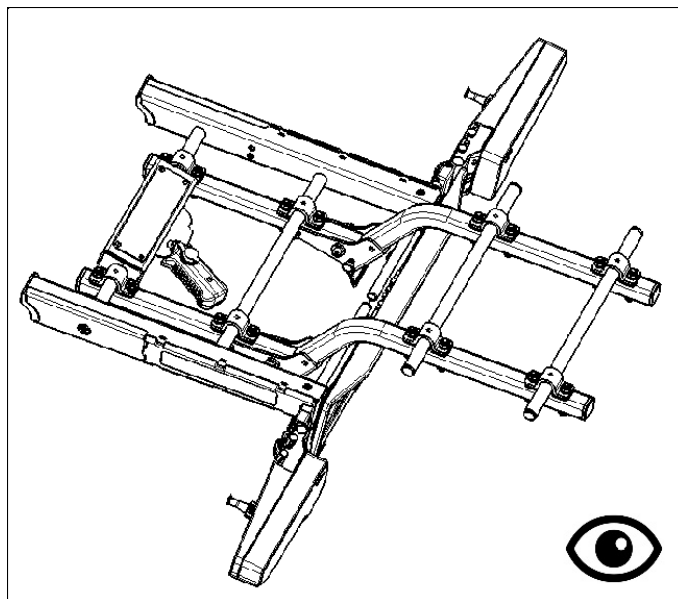


F

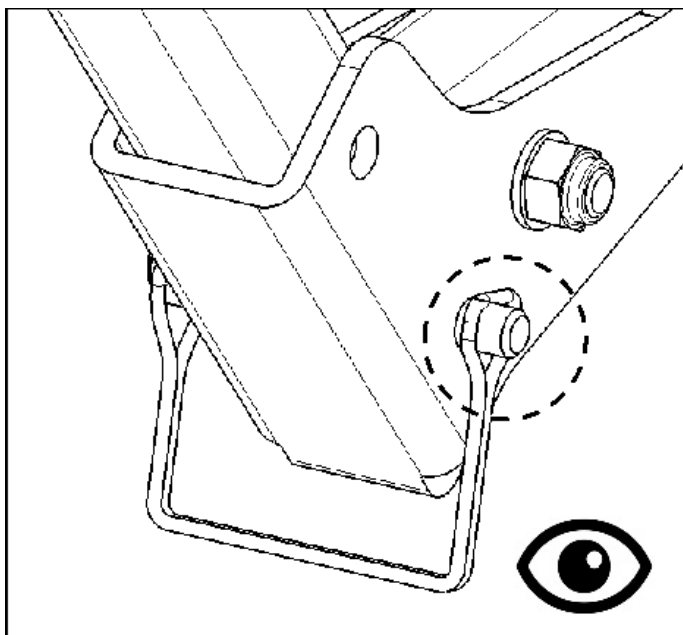


## Laadvermogen en zijmarkeringslichten | e.base XT


A

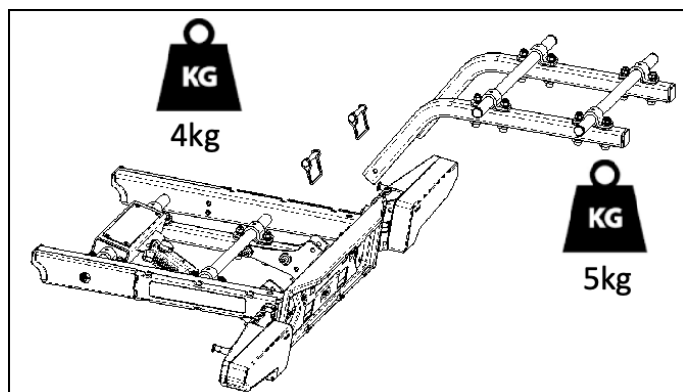

B

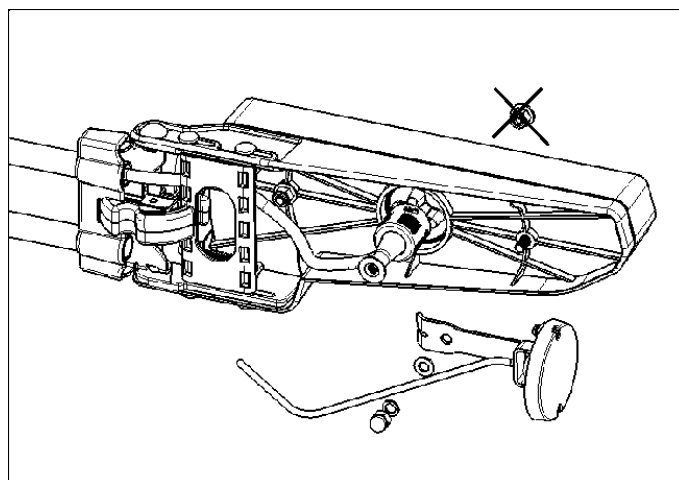

C

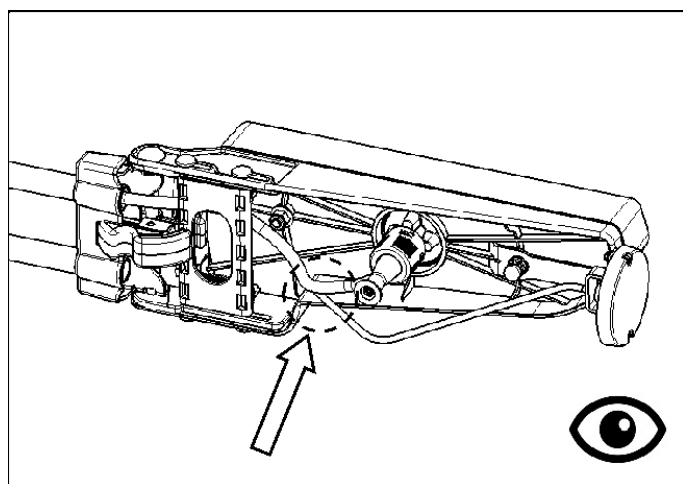

Wordt e.base XT niet gebruikt, maak dan de borgpennen los en verwijder het afneembare deel. De twee vastgeschroefde steunen blijven op e.base.

Reken bij elke laadvermogensberekening met 4 kg extra op e.base voor de vaste delen en nog eens 5 kg voor het afneembare deel.

Bij gebruik van e.base XT zijn zijmarkeringslichten verplicht. Verwijder de moer op e.base en schroef het zijlicht vast.

Open de kabelmantel op de afgebeelde plaats. Verbind de aders bijvoorbeeld met geschikte snelverbinders: bestuurderszijde: wit met grijs-zwart, bruin met bruin. Passagierszijde: wit met grijs-rood, bruin met bruin.

Dicht de geopende plek opnieuw af. Controleer of beide lampen continu branden.

## Losse delen verwijderen voor vertrek | e.base XT

**WAARSCHUWING:** vallende onderdelen kunnen ongevallen veroorzaken. Verwijder voor de rit alle losse onderdelen en extra uitrusting, bijvoorbeeld bidons, losse spanbanden, fietstassen, manden, accu's en kinderzitjes.

## Productgarantie

Jopindo GmbH verleent voor dit Minnid-product onder de volgende voorwaarden twee (2) jaar productgarantie. U moet uw gewone verblijfplaats in Europa hebben; het product moet door Jopindo GmbH zijn vervaardigd en als nieuw zijn verkocht; u moet het na aankoop op gebreken hebben onderzocht en vastgestelde gebreken aan de verkopende dealer hebben gemeld.

Aanspraken bestaan als ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten waarvoor Jopindo GmbH verantwoordelijk is het normale gebruik aanzienlijk beperken. Beperkingen door onvoldoende onderhoud, onjuist of oneigenlijk gebruik, bijzondere milieu-invloeden of ongebruikelijke gebruiksomstandigheden moeten uitgesloten zijn. U moet Jopindo GmbH toestaan het product ter plaatse te onderzoeken.

Jopindo GmbH kan naar eigen keuze defecte producten repareren, vervangen of de dagwaarde in geld vergoeden. De dagwaarde is de oorspronkelijke aankoopprijs verminderd met 15 % voor elk begonnen jaar na aankoop.

Aanspraken verjaren binnen één jaar na melding bij Jopindo GmbH. De garantieperiode van twee jaar begint bij aankoop en wordt door garantiemaatregelen niet verlengd.

Deze productgarantie geeft geen verdere aanspraken. Schadevergoedingsclaims zijn met name uitgesloten, behalve bij verwijtbare aantasting van leven, lichaam of gezondheid of bij opzettelijke of grof nalatige schending van andere verplichtingen door Jopindo GmbH. Uw contractuele rechten tegenover de dealer, vooral wegens gebreken, blijven onaangetast.

## Fabrikant en contact

Minnid  
Jopindo GmbH  
Massenheimer Weg 25  
D-61352 Bad Homburg  
[www.minnid.com](http://www.minnid.com)

Bronversie: 1.240.233BA\_20231120

Eentalige uitgave | Nederlands