


Notice d'utilisation

e.carry

Porte-vélos

1.240.070

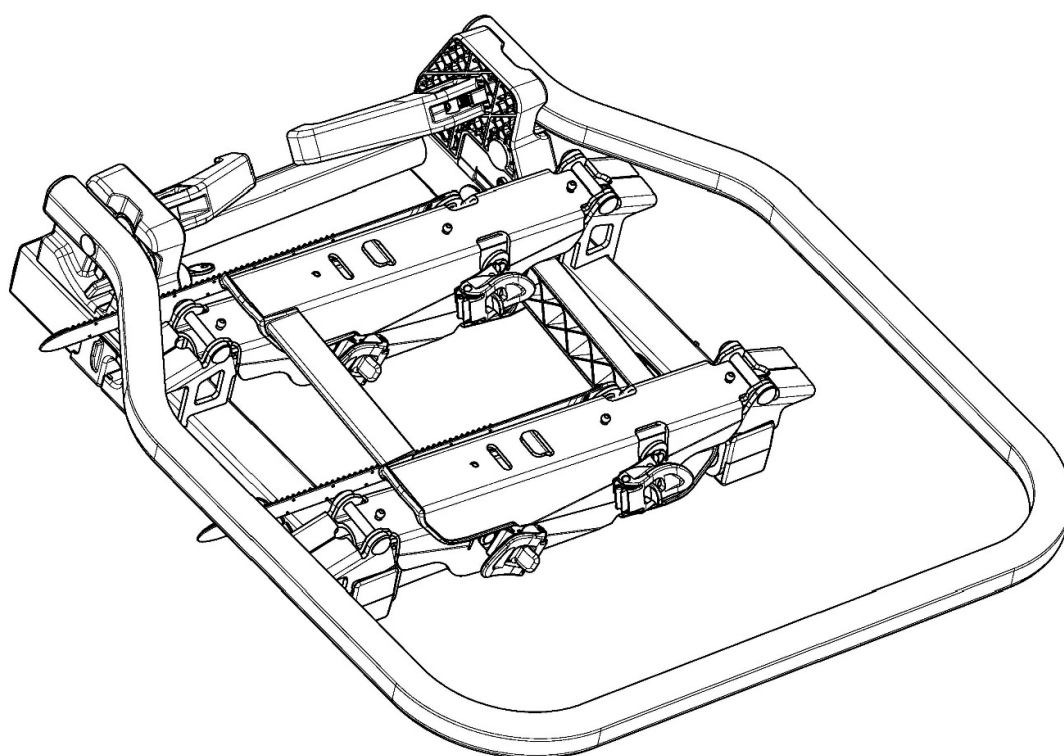

Minnid
Jopindo GmbH
Massenheimer Weg 25
D-61352 Bad Homburg
www.minnid.com

Édition monolingue

Sommaire

Document et sécurité	3
Utilisation en sécurité	4
Avant chaque trajet	5
Pendant le trajet	6
Produit et accessoires	7
Vue des composants	8
Montage e.carry	9
Illustrations Montage	10
Positionnement des vélos e.carry	11
Illustrations Positionnement des vélos	12
Alignement sûr des bras de maintien e.carry	13
Fixation des cadres et roues e.carry	14
Illustrations Fixation des cadres et roues	15
Démontage e.carry	16
Garantie du produit	17
Fabricant et contact	18

Document et sécurité

Cette notice fait partie du produit. Lisez-la intégralement, respectez toutes les consignes de sécurité et conservez-la à portée de main. Respectez également les notices du véhicule, des supports et accessoires utilisés ainsi que la plaque signalétique. Document protégé par le droit d'auteur ; reproduction, réimpression et diffusion soumises à autorisation. Sous réserve de modifications.

AVERTISSEMENT : situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou des blessures graves.

PRUDENCE : situation pouvant entraîner des blessures légères ou modérées.

AVIS : situation pouvant entraîner des dommages matériels ou environnementaux.

Symboles des illustrations : croix rouge = incorrect ; coche verte = correct ; œil = contrôle visuel. Les numéros et flèches indiquent l'ordre et le sens du mouvement. Les lettres désignent les composants. Suivez les opérations dans l'ordre du texte.

Utilisation en sécurité

Charge maximale: 70 kg

Le non-respect de cette notice peut provoquer des blessures et des accidents. Utilisez le produit uniquement s'il est correctement monté et en parfait état technique, sur des routes asphaltées. L'usage tout-terrain est interdit. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé ou modifié sans autorisation. Les enfants et les personnes incapables d'évaluer les risques ne doivent pas le manipuler. Toute autre utilisation est non conforme.

e.carry est exclusivement destiné à être fixé sur e.base et sur le kit d'extension e.carry plus. Pour 2 vélos adaptés : 70 kg au total et 35 kg par vélo au maximum.

Le conducteur est responsable du véhicule et du chargement. Les règles nationales de fixation et de signalisation des charges (par ex. panneau de signalisation) prévalent et doivent toujours être respectées. Ne dépassez ni les charges par essieu ni le poids total autorisés ; consultez la notice et les documents d'immatriculation. Respectez également les limites de tous les composants utilisés.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité ni garantie pour les dommages dus au non-respect de la notice, à une utilisation ou une manipulation incorrecte, à des pièces non autorisées ou à des réparations non qualifiées.

Avant chaque trajet

Contrôlez la fixation du système et de tous les accessoires. Verrouillez toutes les serrures. Les feux et la plaque doivent être visibles de l'arrière ; la vue du conducteur doit rester dégagée dans toutes les directions. Si le troisième feu stop du véhicule est masqué, installez un troisième feu stop de remplacement. Placez les bagages lourds le plus en avant possible dans le coffre pour réduire la charge arrière.

Si la charge dépasse latéralement le support de feux de plus de 380 mm, réglez la position des feux lorsqu'ils sont réglables. Si le réglage ne suffit pas, signalez la charge par un feu blanc vers l'avant et rouge vers l'arrière, à 1500 mm maximum du sol. Respectez les règles nationales.

Lorsque vous ne transportez rien, retirez le système amovible et rangez-le, par exemple, dans le coffre. Cela réduit la consommation, facilite le stationnement et préserve le produit.

Pendant le trajet

Surveillez régulièrement le chargement dans le rétroviseur. S'il se déplace, rejoignez à vitesse réduite le prochain lieu d'arrêt adapté et contrôlez les fixations. Vitesse maximale : 130 km/h. Prévoyez une sensibilité accrue au vent latéral et un freinage modifié par la répartition des masses. Ne roulez pas en tout-terrain et ne passez pas au lavage automatique avec le système monté. Contrôlez système, accessoires et chargement après environ 10 km, puis tous les 500 km sur les longs trajets ; plus tôt sur chaussée irrégulière.

Le branchement de la fiche peut désactiver automatiquement les aides au stationnement ou le hayon automatique. Consultez la notice du véhicule.

Produit et accessoires

Vérifiez la livraison : produit, clés et notice.


Article / type	e.carry 1.240.070
Charge maximale	70 kg
Poids propre	11 kg

Produit et accessoires


e.base	1.240.160
e.hit 120	1.240.060
e.hit 150	1.240.400
e.box	1.240.344
e.base XT	1.240.233

Vue des composants


A

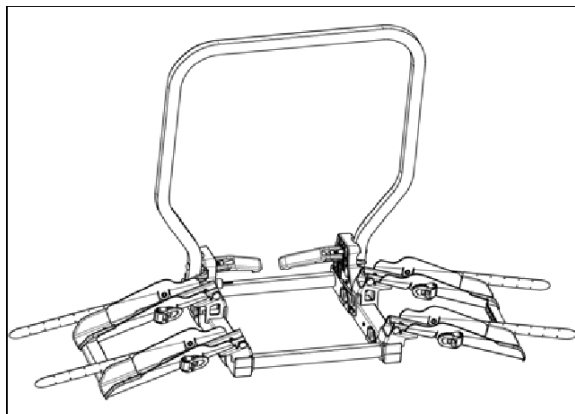


B

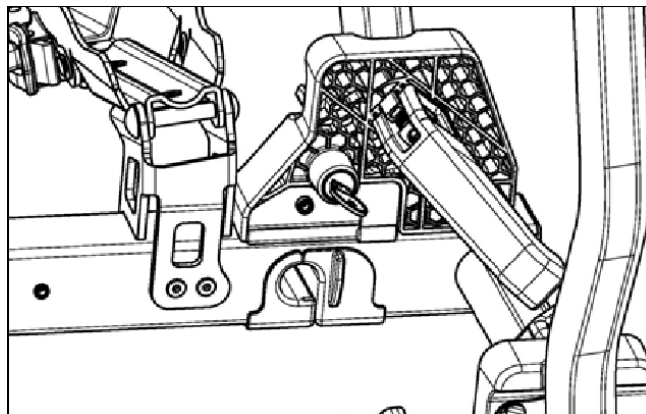

C

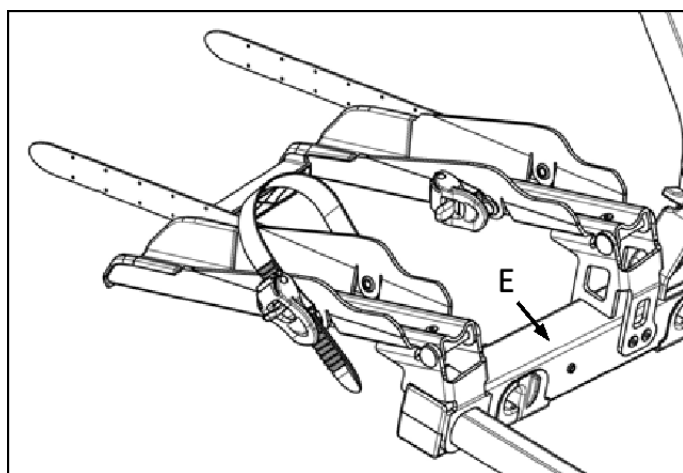


D

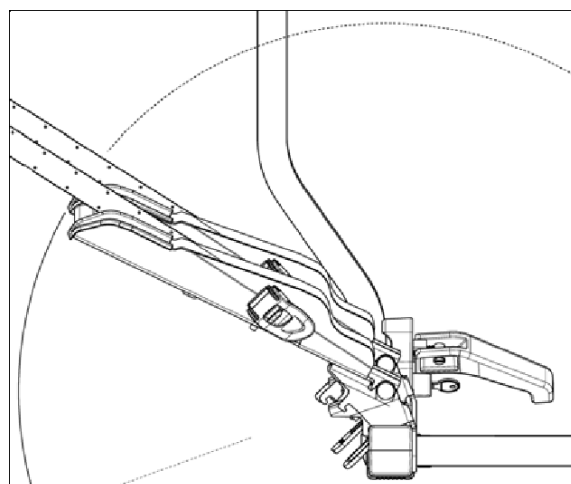


A	e.carry
B	Serrure
C	Tendeur de sangle
D	Mécanisme de pliage des supports de roue
E	Plaque signalétique

Montage | e.carry


A

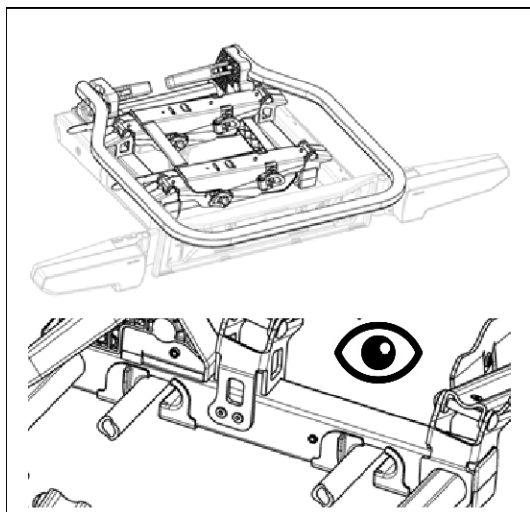

B

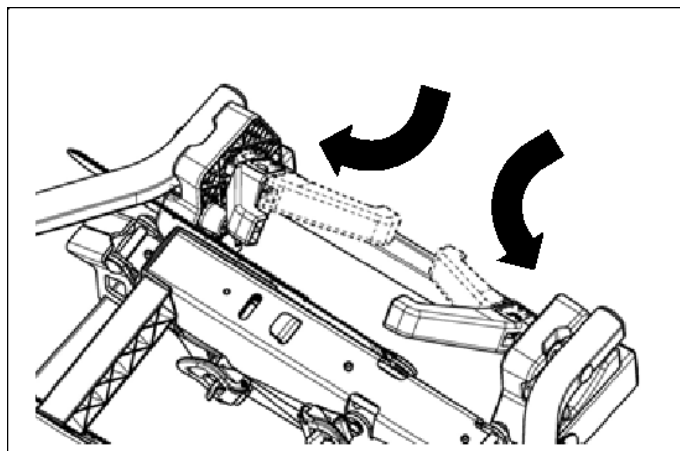


C

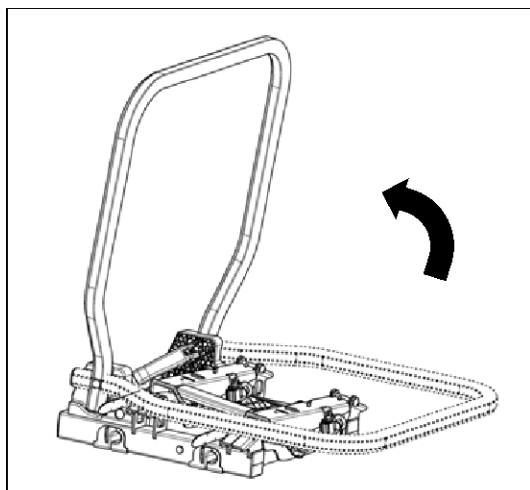


1. Placez e.carry sur e.base de façon à enclencher les tubes de fixation. Vérifiez le bon positionnement.
2. Ouvrez les deux poignées de serrage. Ouvrez l'arceau pour brider le système. Les pièces correspondantes doivent entourer entièrement les tubes. Vérifiez leur positionnement.
3. Fermez les deux poignées pour immobiliser l'arceau. Contrôlez la fixation en tirant et poussant à la main sur l'arceau dans les directions X et Y.

Illustrations | Montage


D

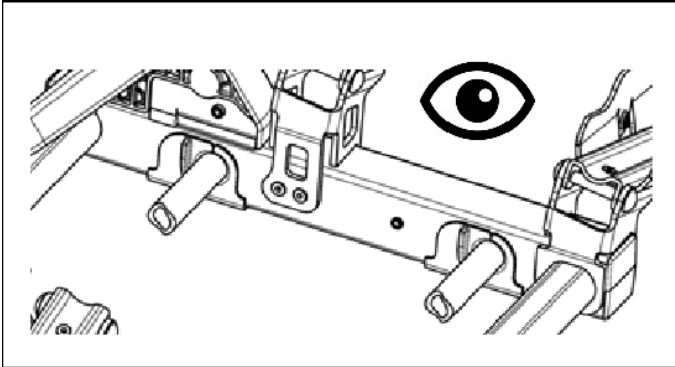

E

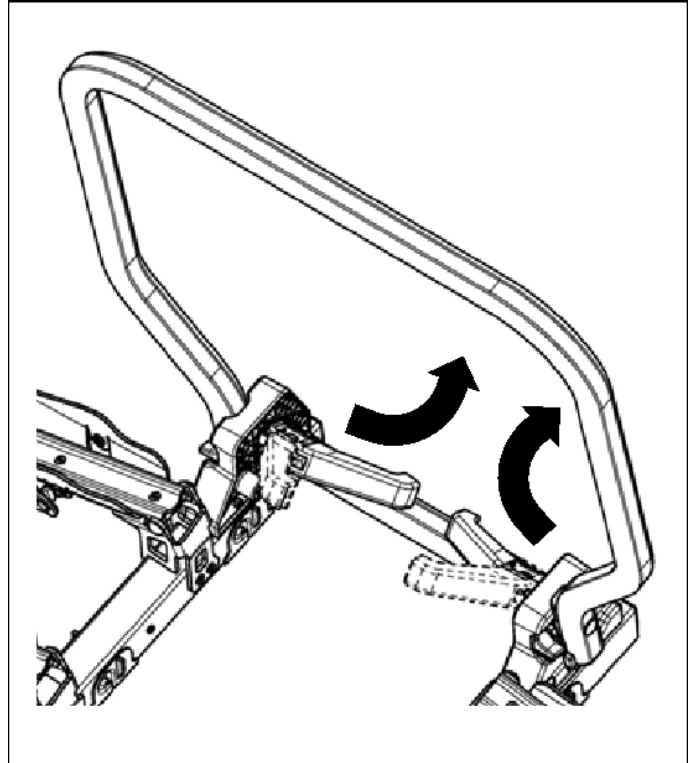

F

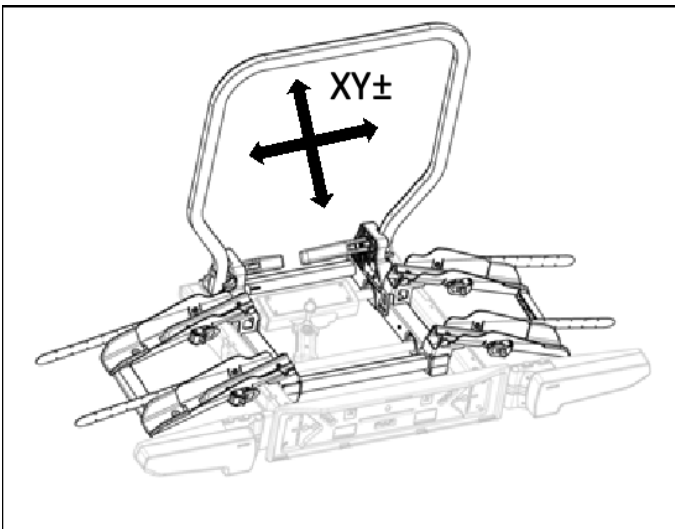


Positionnement des vélos | e.carry


A



B

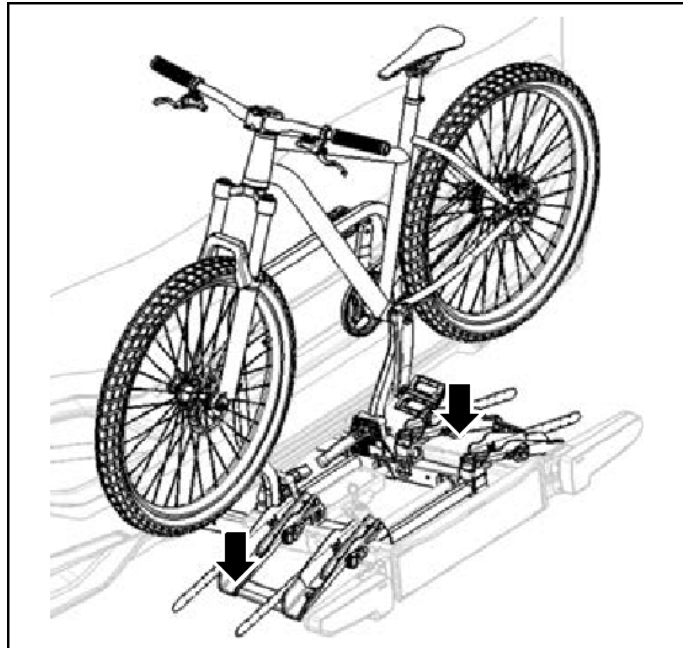

C

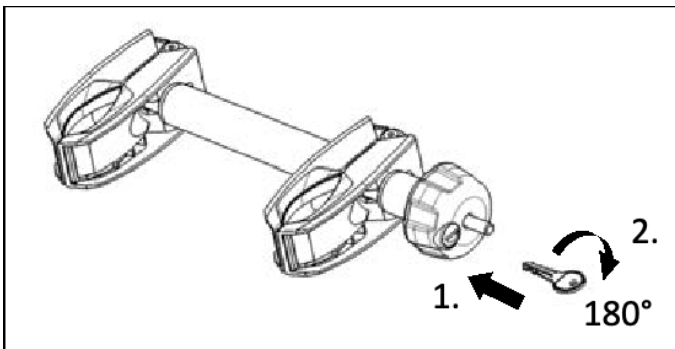


AVERTISSEMENT : la chute de pièces peut provoquer des accidents. Avant le trajet, retirez les pièces libres et équipements ajoutés, par exemple bidons, sangles libres, sacoches, paniers, batteries et sièges enfants.

Les vélos doivent être adaptés au porte-vélos. Montez deux vélos en sens opposés, le plus lourd près du véhicule. Un vélo seul doit également être placé près du véhicule.


1. Posez le vélo sur les rails.
2. Insérez la clé dans la serrure du bras de maintien et déverrouillez-la.
3. Ouvrez la pince du vélo en tournant l'écrou à oreilles.
4. Comprimez la pince du vélo pour ouvrir la pince d'arceau.

Illustrations | Positionnement des vélos


D

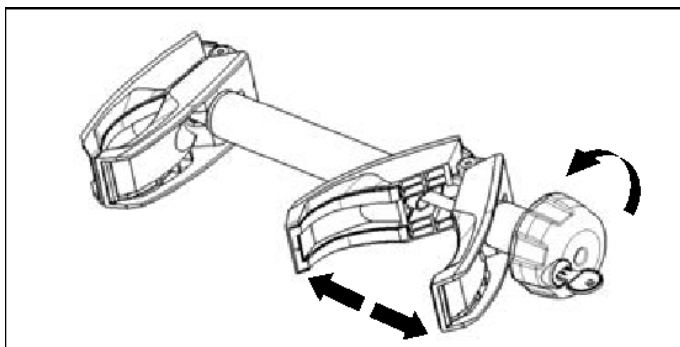

E

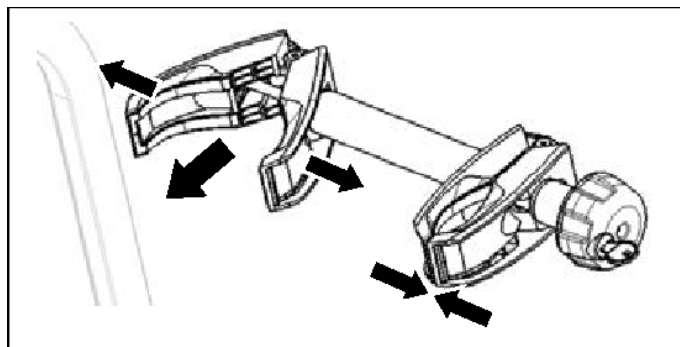

Alignement sûr des bras de maintien | e.carry

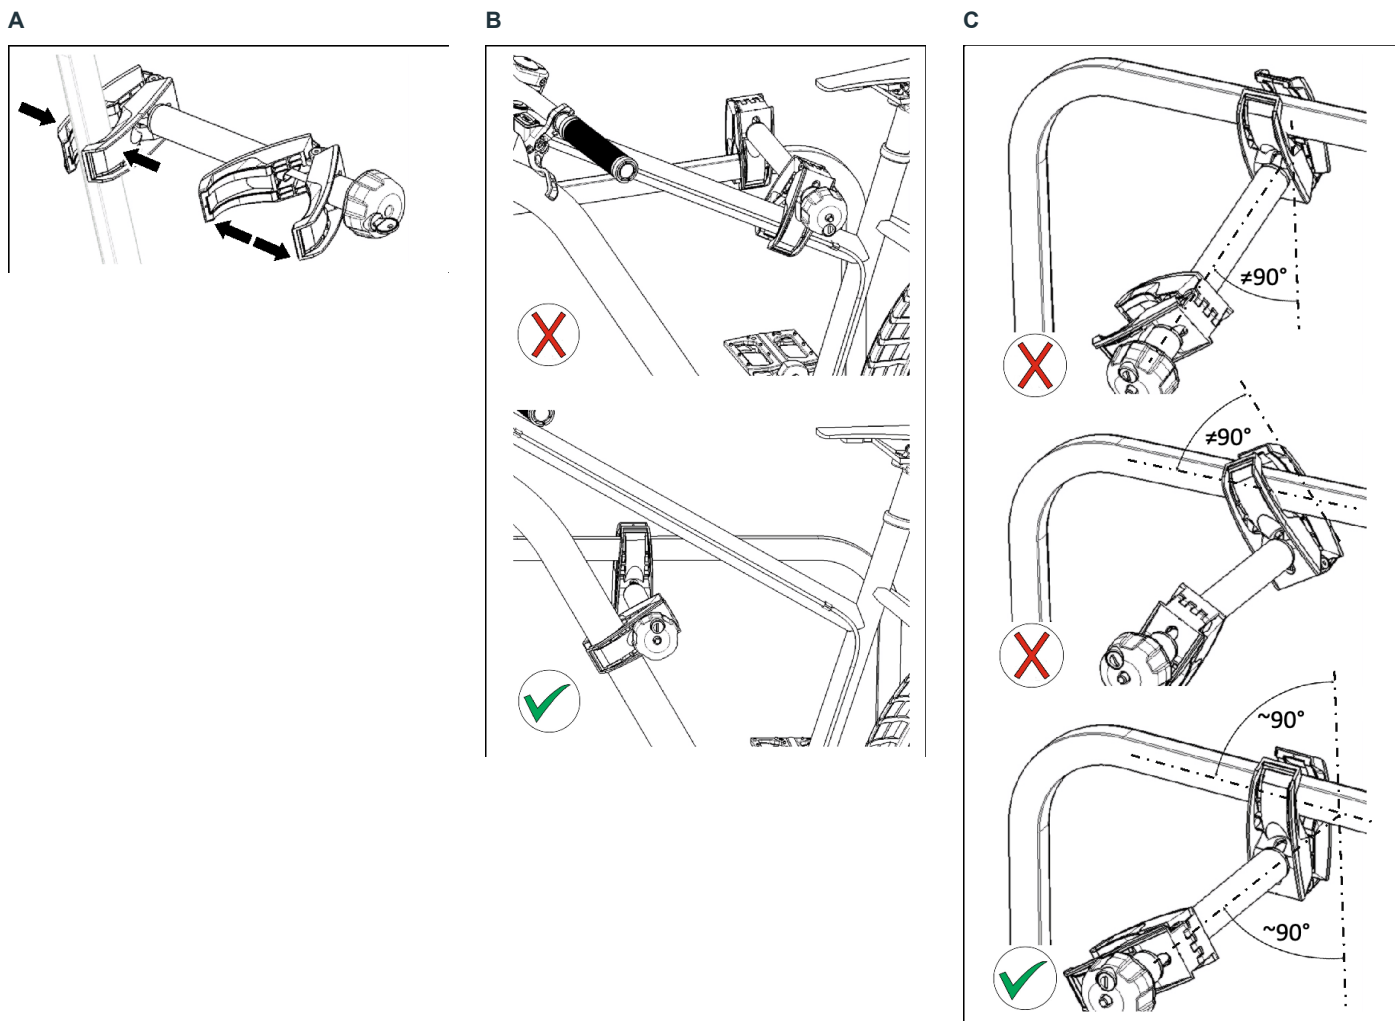


AVERTISSEMENT : un bras de maintien mal fixé peut provoquer le basculement ou la chute du vélo.

PRUDENCE : le serrage peut endommager les éléments fragiles, notamment les câbles de frein et de dérailleur ou les cadres en carbone. Vérifiez que le cadre convient. Fixez la pince uniquement au cadre ou au tube de selle, à un emplacement sûr.

Fixez la pince d'arceau sur l'arceau en ouvrant la pince du vélo. Alignez correctement la pince avec l'arceau et le cadre ; respectez les angles corrects et incorrects illustrés. Remplacez immédiatement toute pince défectueuse.


Fixation des cadres et roues | e.carry

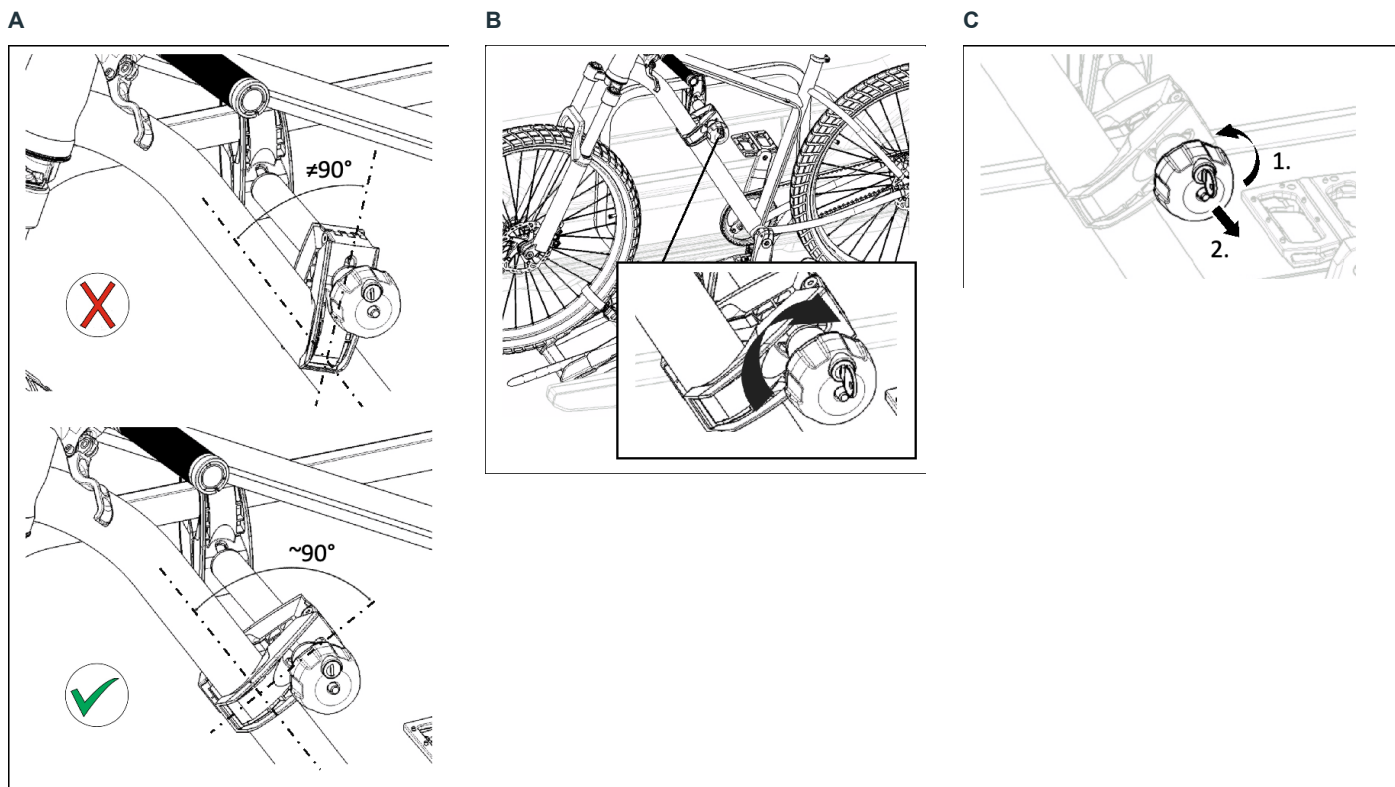


1. Alignez le bras de maintien avec l'arceau. Placez la pince autour du cadre et alignez-la avec le cadre. Tournez l'écrou à oreilles pour fixer le vélo.
2. Verrouillez le bras de maintien et retirez la clé.
3. Appuyez sur le déverrouillage de la sangle crantée et sortez-la de la boucle.
4. Passez les sangles sur les jantes des deux roues, au centre entre les rayons. Insérez-les dans les boucles et tendez-les par mouvements répétés de haut en bas de la boucle. Fixez les autres vélos de la même manière.

Illustrations | Fixation des cadres et roues

D

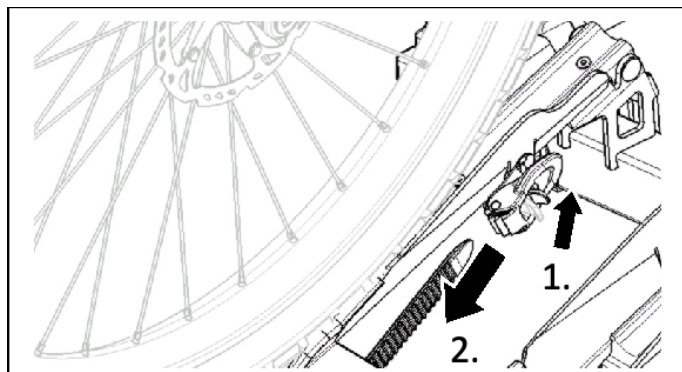


E

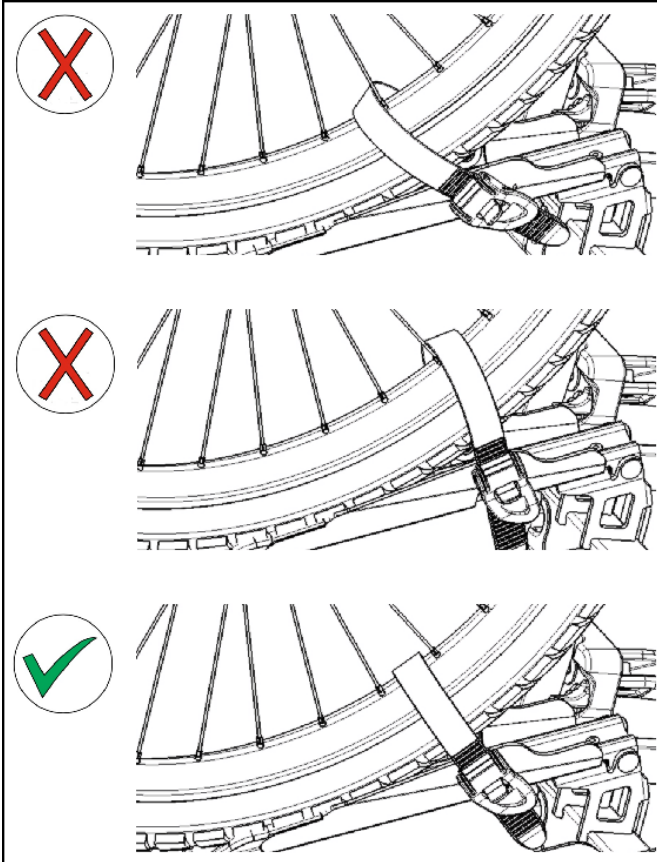


Démontage | e.carry

A

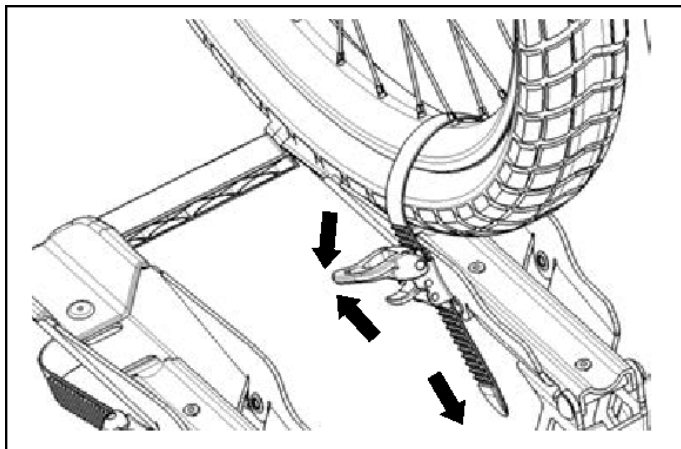

B

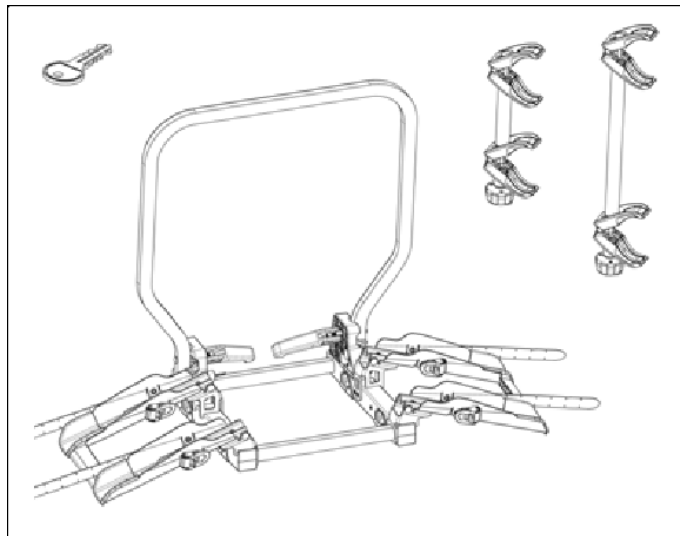

Retirez les vélos : déverrouillez le bras de maintien. Tournez l'écrou à oreilles dans le sens antihoraire pour ouvrir la pince. Appuyez sur les déverrouillages des sangles et sortez-les des boucles. Retirez les vélos, puis les bras de maintien.

Retirez le porte-vélos : passez les sangles autour des supports de roue et dans les boucles. Repliez les rails. Desserrez les poignées, abaissez l'arceau et refermez les poignées. Soulevez e.carry hors d'e.base.

Garantie du produit

Jopindo GmbH accorde à ce produit Minnid une garantie de deux (2) ans aux conditions suivantes. Vous devez résider habituellement en Europe ; le produit doit avoir été fabriqué par Jopindo GmbH et vendu neuf ; vous devez l'avoir examiné après l'achat et signalé les défauts constatés au revendeur.

La garantie s'applique lorsque des défauts de conception, de matériaux ou de fabrication imputables à Jopindo GmbH altèrent sensiblement l'usage normal. Les altérations dues à un entretien insuffisant, à une utilisation incorrecte ou non conforme, à des influences environnementales particulières ou à des conditions d'utilisation inhabituelles doivent être exclues. Vous devez permettre à Jopindo GmbH d'examiner le produit sur place.

Jopindo GmbH peut, à son choix, réparer les produits défectueux, les remplacer ou rembourser leur valeur actuelle. Celle-ci correspond au prix d'achat initial diminué de 15 % pour chaque année entamée depuis l'achat. Les droits se prescrivent dans un délai d'un an après leur déclaration à Jopindo GmbH. La période de garantie de deux ans commence à l'achat et n'est pas prolongée par les interventions sous garantie.

Cette garantie ne crée aucun autre droit. Les demandes de dommages-intérêts sont notamment exclues, sauf atteinte fautive à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, ou manquement intentionnel ou par négligence grave à d'autres obligations de Jopindo GmbH. Vos droits contractuels envers le revendeur, notamment pour défauts du bien, restent inchangés.

Fabricant et contact

Minnid
Jopindo GmbH
Massenheimer Weg 25
D-61352 Bad Homburg
www.minnid.com

Version source: 1.240.070BA_20231117

Édition monolingue | Français