


Manual de uso

e.carry

Portabicicletas

1.240.070

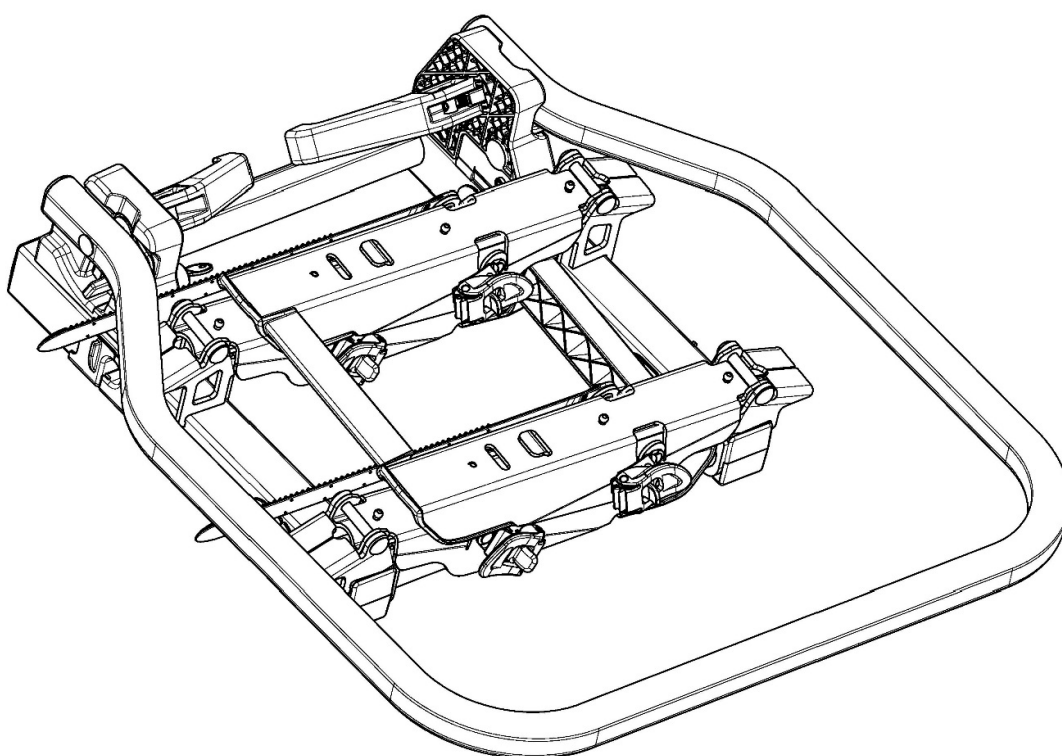

Minnid
Jopindo GmbH
Massenheimer Weg 25
D-61352 Bad Homburg
www.minnid.com

Edición monolingüe

Índice

Documento y seguridad	3
Uso seguro	4
Antes de cada viaje	5
Durante el viaje	6
Producto y accesorios	7
Vista de los componentes	8
Montaje e.carry	9
Ilustraciones Montaje	10
Colocación de las bicicletas e.carry	11
Ilustraciones Colocación de las bicicletas	12
Alineación segura de los brazos e.carry	13
Sujeción de cuadros y ruedas e.carry	14
Ilustraciones Sujeción de cuadros y ruedas	15
Desmontaje e.carry	16
Garantía del producto	17
Fabricante y contacto	18

Documento y seguridad

Este manual forma parte del producto. Léalo por completo, respete todas las instrucciones de seguridad y consérvelo en un lugar accesible. Observe también los manuales del vehículo, de los soportes y accesorios utilizados y los datos de la placa de características. Protegido por derechos de autor; reproducción, reimpresión y distribución solo con autorización. Sujeto a modificaciones.

ADVERTENCIA: situación peligrosa que puede causar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN: situación que puede causar lesiones leves o moderadas.

AVISO: situación que puede causar daños materiales o medioambientales.

Símbolos de las ilustraciones: cruz roja = incorrecto; marca verde = correcto; ojo = comprobación visual. Los números y flechas indican la secuencia y el sentido del movimiento. Las letras identifican los componentes. Siga las operaciones en el orden del texto.

Uso seguro

Capacidad máxima de carga: 70 kg

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones y accidentes. Use el producto únicamente si está correctamente montado y en perfecto estado técnico, en carreteras asfaltadas. Prohibido el uso fuera de carretera. No lo use si está dañado o modificado sin autorización. Los niños y las personas incapaces de evaluar los riesgos no deben manejarlo. Cualquier otro uso es indebido.

e.carry está destinado exclusivamente a fijarse a e.base y al kit de ampliación e.carry plus. Para 2 bicicletas aptas: máximo 70 kg en total y 35 kg por bicicleta.

El conductor es responsable del vehículo y de la carga. Las normas nacionales sobre sujeción y señalización de cargas (p. ej., panel de señalización) prevalecen y deben respetarse siempre. No supere las cargas por eje ni la masa máxima autorizada del vehículo; consulte su manual y documentación. Respete también los límites de todos los componentes utilizados.

El fabricante no asume responsabilidad ni garantía por daños debidos al incumplimiento del manual, uso o manejo inadecuados, recambios no autorizados o reparaciones no cualificadas.

Antes de cada viaje

Compruebe la fijación correcta del sistema y de todos los accesorios. Cierre todas las cerraduras. Las luces y la matrícula deben verse claramente desde atrás y el conductor debe tener visibilidad en todas las direcciones. Si queda tapada la tercera luz de freno, instale una tercera luz sustitutiva. Coloque el equipaje pesado lo más adelante posible en el maletero para reducir la carga trasera.

Si la carga sobresale lateralmente más de 380 mm del soporte de luces, ajuste su posición si son regulables. Si no basta, señalice la carga con una luz blanca hacia delante y una roja hacia atrás, a un máximo de 1500 mm del suelo. Respete las normas nacionales.

Cuando no transporte nada, retire el sistema desmontable y guárdelo, por ejemplo, en el maletero. Así se reduce el consumo, se facilita el aparcamiento y se protege el producto.

Durante el viaje

Observe regularmente la carga por el retrovisor. Si se desplaza, conduzca a velocidad reducida hasta el siguiente lugar adecuado para detenerse y revise las fijaciones. Velocidad máxima: 130 km/h. Prevea mayor sensibilidad al viento lateral y cambios en la frenada por la distribución de pesos. No circule fuera de carretera ni entre en un túnel de lavado con el sistema instalado. Revise sistema, accesorios y carga tras unos 10 km y cada 500 km en viajes largos; antes en carreteras irregulares.

La conexión del enchufe puede desactivar automáticamente sistemas como los sensores de aparcamiento, el asistente de aparcamiento o el portón automático. Consulte el manual del vehículo.

Producto y accesorios

Compruebe que la entrega esté completa: producto, llaves y manual.


Artículo / tipo	e.carry 1.240.070
Capacidad máxima de carga	70 kg
Peso propio	11 kg

Producto y accesorios


e.base	1.240.160
e.hit 120	1.240.060
e.hit 150	1.240.400
e.box	1.240.344
e.base XT	1.240.233

Vista de los componentes


A

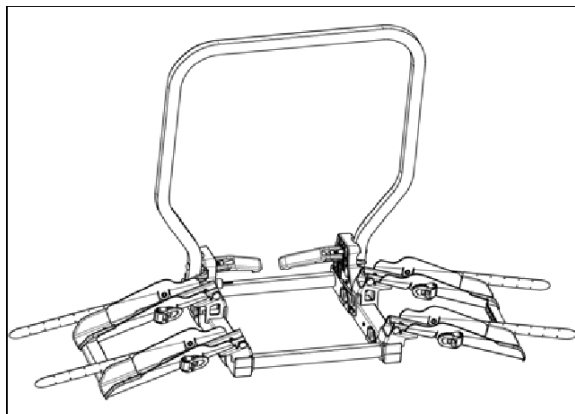


B

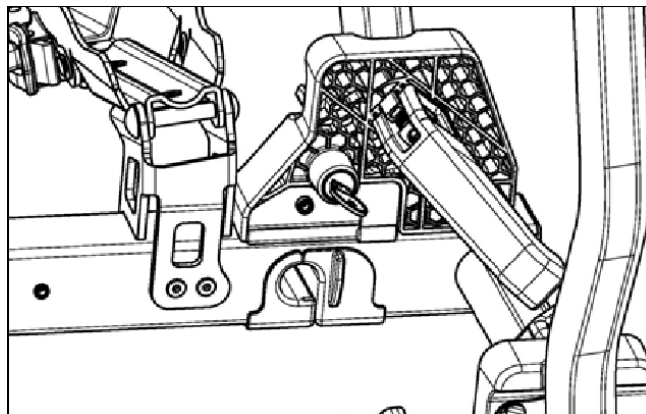

C

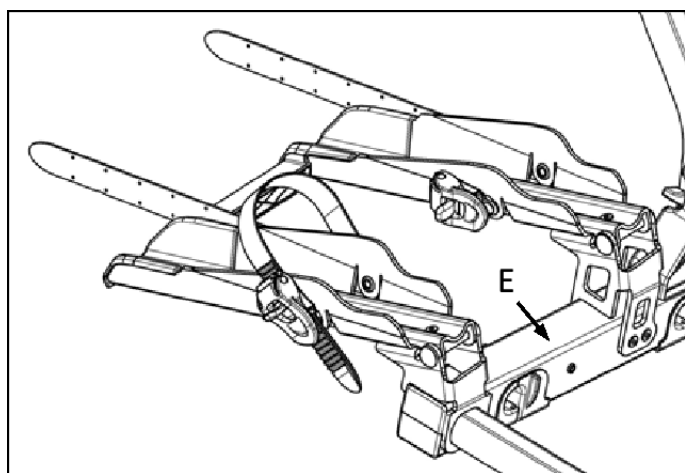


D

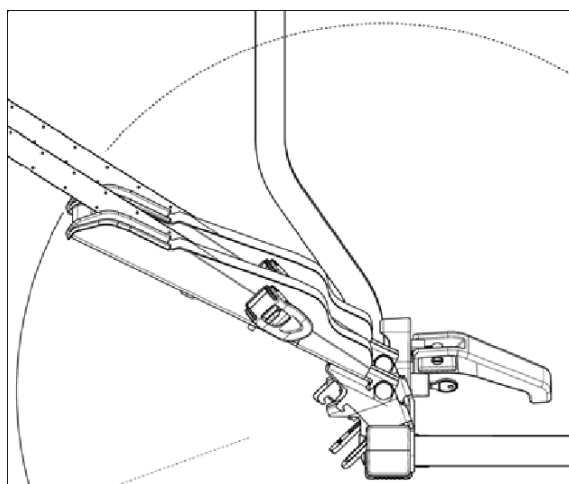


A	e.carry
B	Cerradura
C	Tensor de correa
D	Mecanismo de plegado de las bandejas de rueda
E	Placa de características

Montaje | e.carry


A

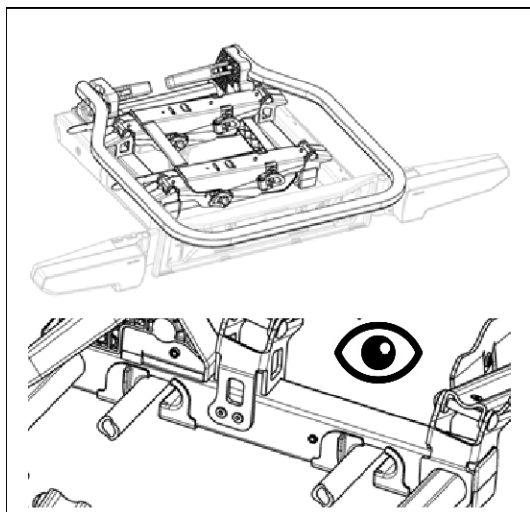

B

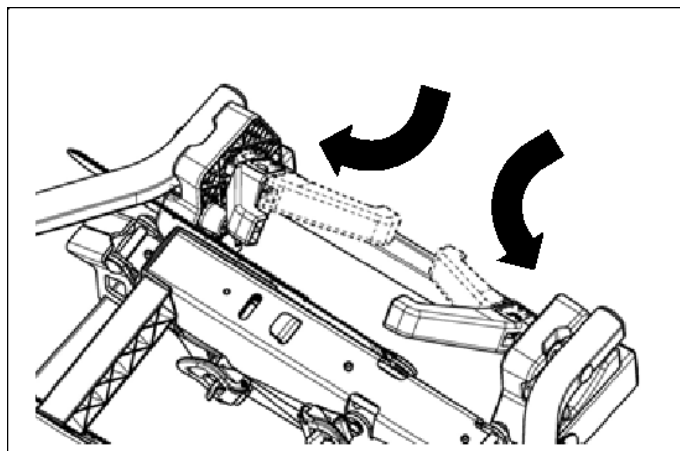


C

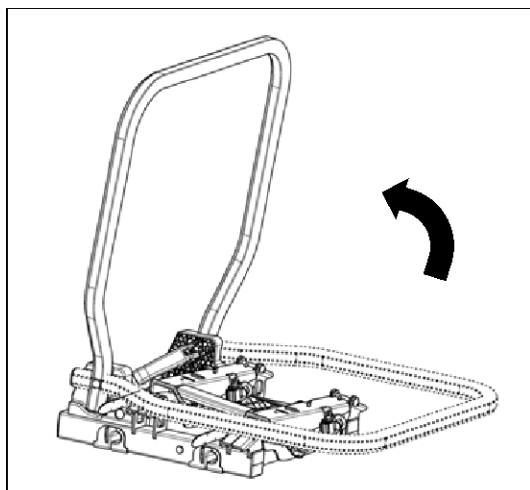


1. Coloque e.carry sobre e.base de modo que encaje en los tubos de montaje. Compruebe su asiento.
2. Abra ambas palancas de apriete. Abra el arco para sujetar el sistema. Las piezas de acoplamiento deben rodear completamente los tubos. Compruebe el asiento.
3. Cierre ambas palancas para fijar el arco. Compruebe la sujeción tirando y empujando el arco a mano en las direcciones X e Y.

Ilustraciones | Montaje


D

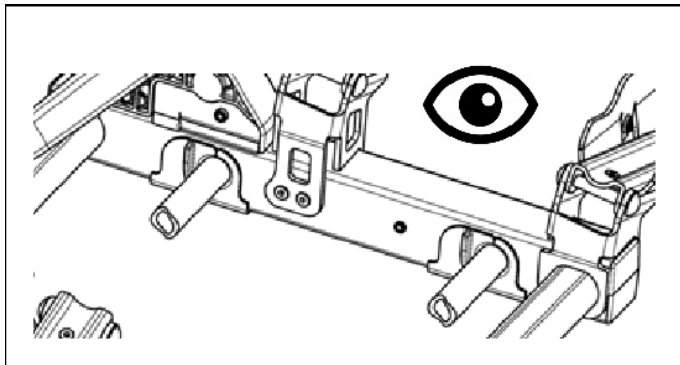

E

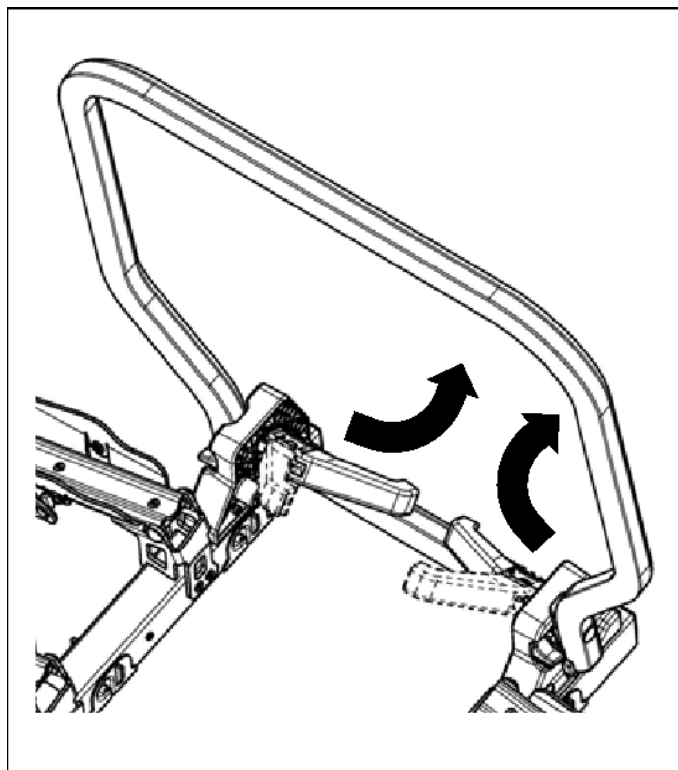

F

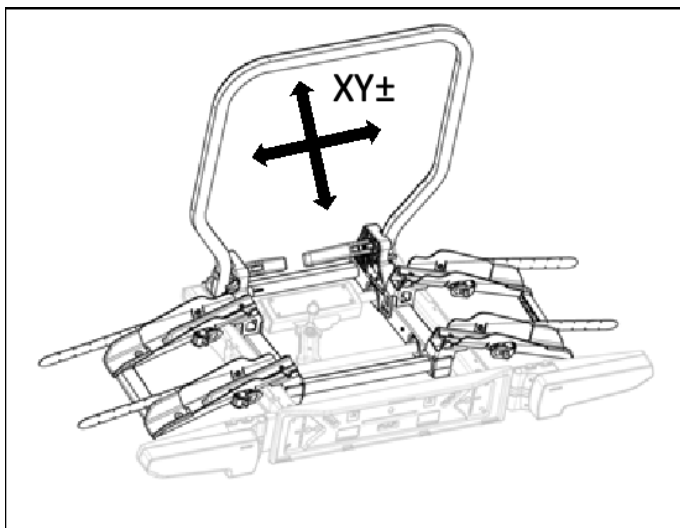


Colocación de las bicicletas | e.carry


A



B

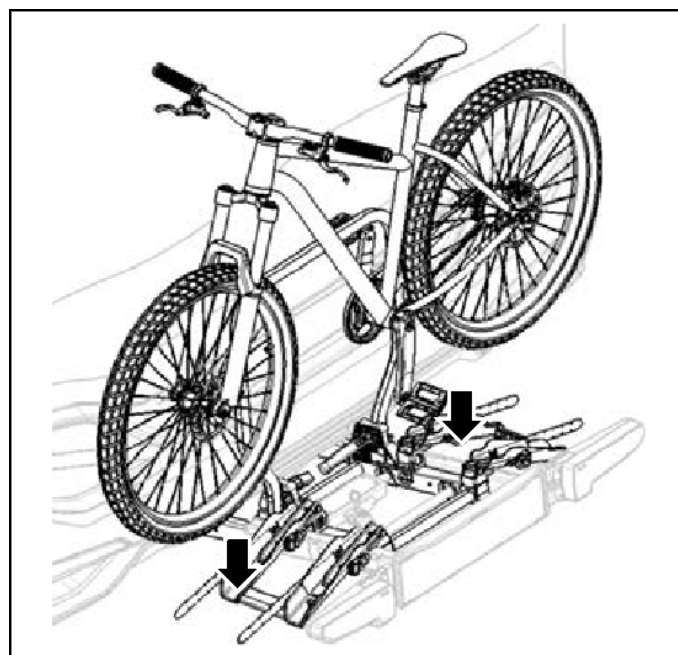

C

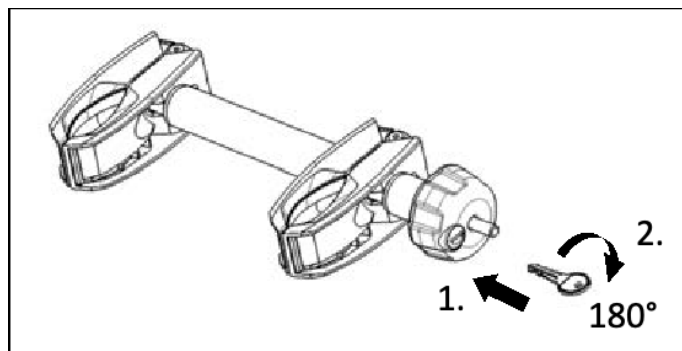


ADVERTENCIA: la caída de piezas puede causar accidentes. Antes de circular, retire todas las piezas sueltas y accesorios añadidos, como bidones, correas sueltas, alforjas, cestas, baterías y asientos infantiles.

Las bicicletas deben ser aptas para el portabicicletas. Coloque dos bicicletas en sentidos opuestos, con la más pesada cerca del vehículo. Una sola bicicleta también debe quedar cerca del vehículo.


1. Coloque la bicicleta en los carriles de rueda.
2. Inserte la llave en la cerradura del brazo de sujeción y ábrala.
3. Abra la abrazadera de bicicleta girando la tuerca de mariposa.
4. Comprima la abrazadera de bicicleta para abrir la del arco.

Ilustraciones | Colocación de las bicicletas


D

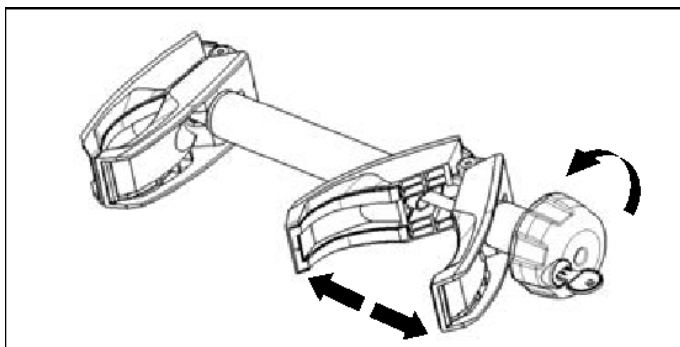

E

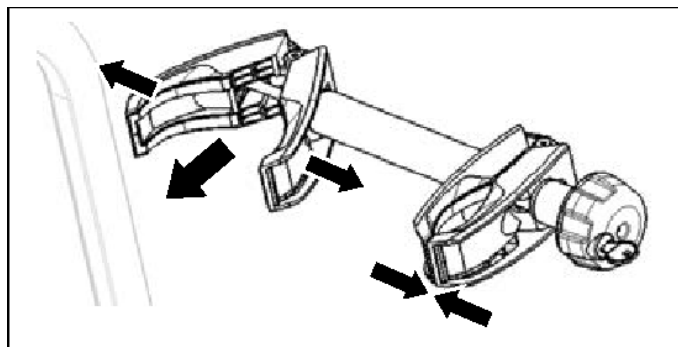

Alineación segura de los brazos | e.carry

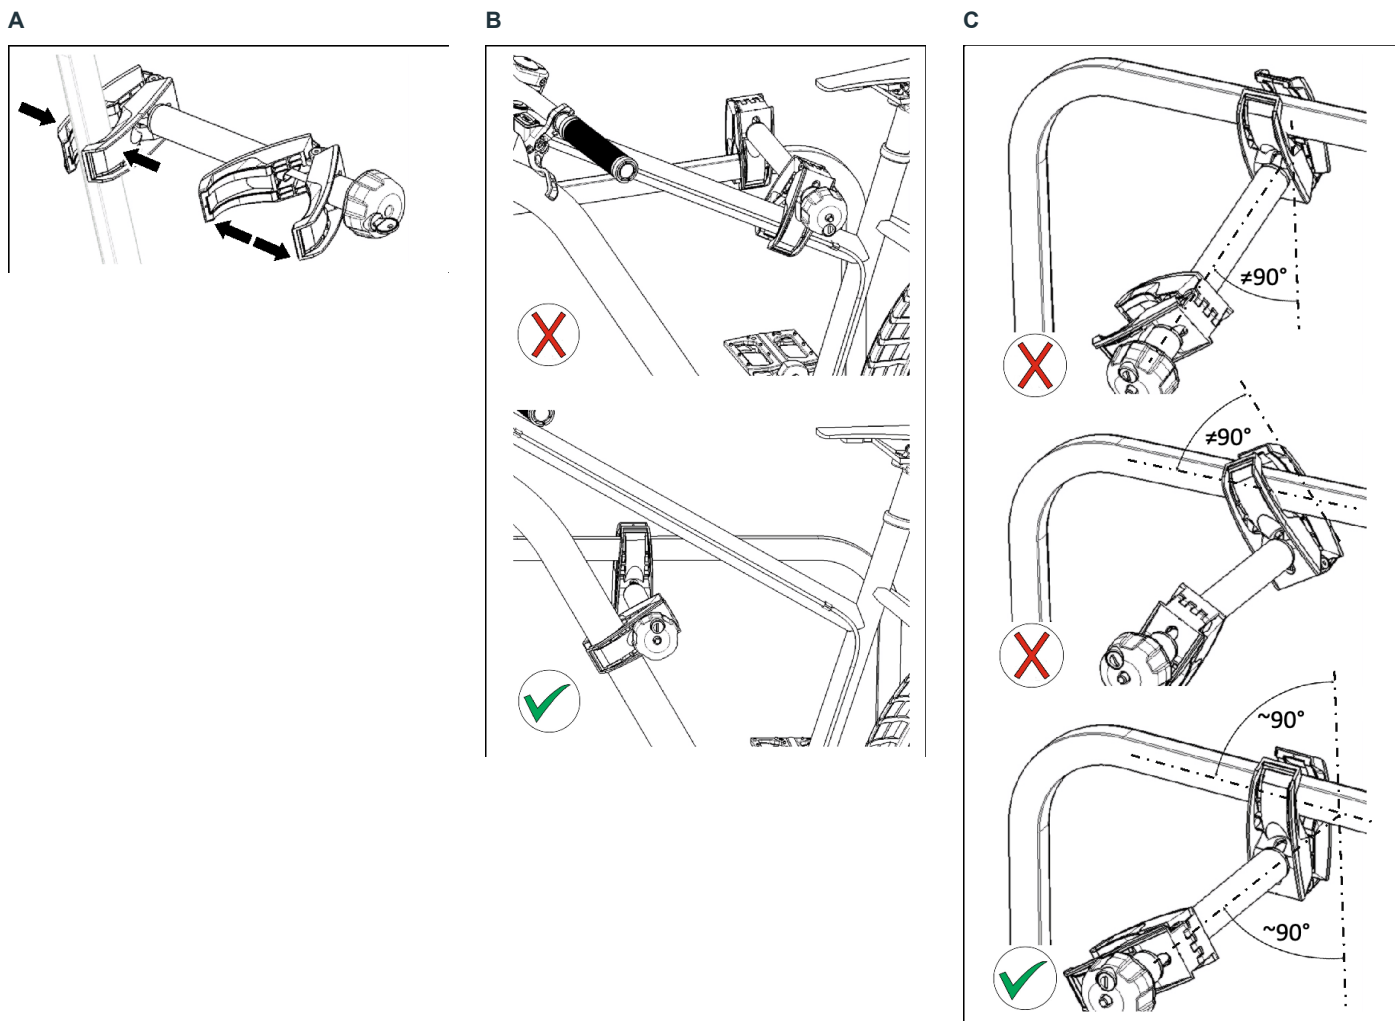


ADVERTENCIA: un brazo de sujeción mal instalado puede hacer que la bicicleta vuelque o caiga.

PRECAUCIÓN: el apriete puede dañar piezas delicadas, especialmente cables de cambio y freno o cuadros de carbono. Compruebe la idoneidad del cuadro. Fije la abrazadera solo al cuadro o al tubo del sillín en una posición segura.

Fije la abrazadera del arco al arco abriendo la de la bicicleta. Alinee correctamente la abrazadera con arco y cuadro; respete los ángulos correctos e incorrectos de las figuras. Sustituya de inmediato las abrazaderas defectuosas.


Sujeción de cuadros y ruedas | e.carry

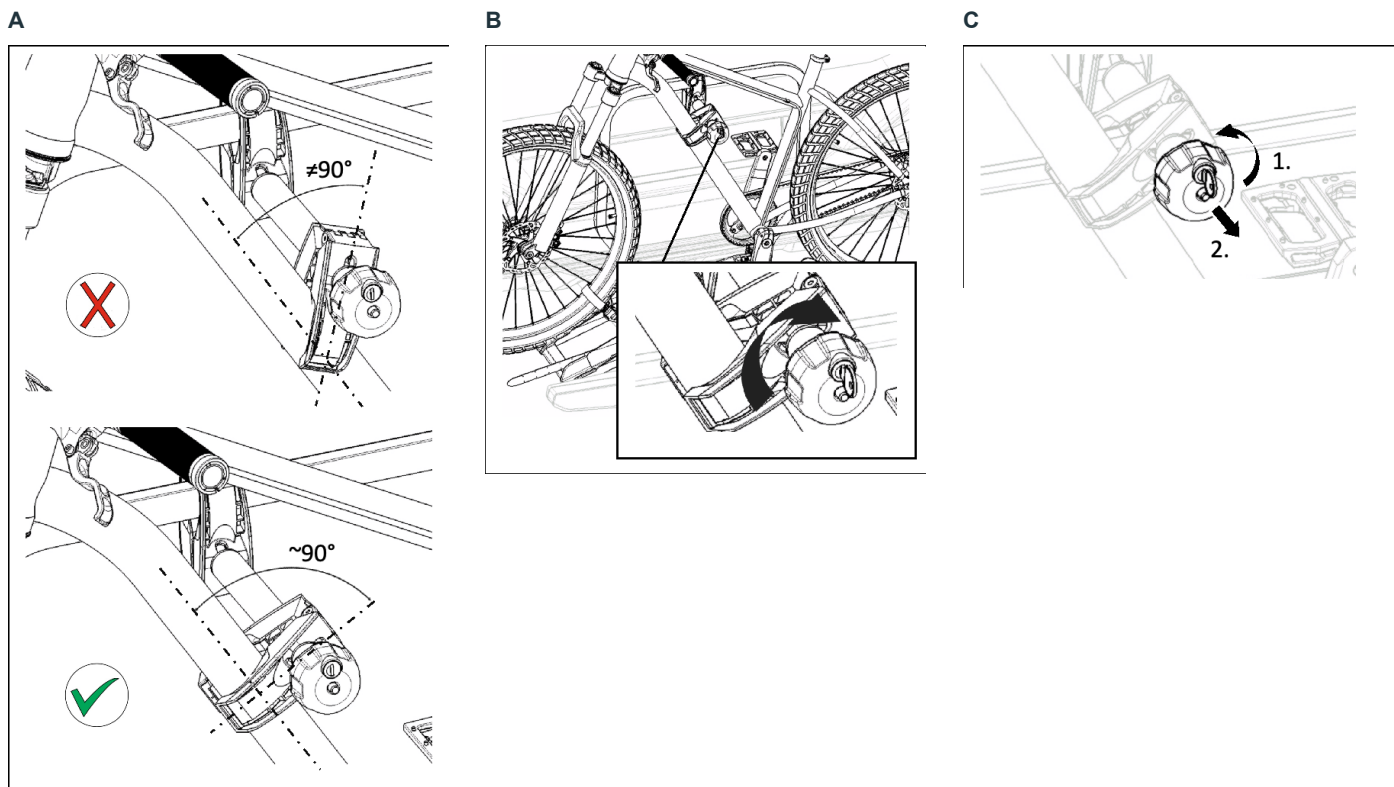


1. Alinee el brazo de sujeción con el arco. Coloque la abrazadera alrededor del cuadro y alinéela con él. Gire la tuerca de mariposa para fijar la bicicleta.
2. Cierre la cerradura del brazo y retire la llave.
3. Presione el desbloqueo de la correa dentada y sáquela de la hebilla.
4. Pase las correas sobre las llantas de ambas ruedas, centradas entre los radios. Introdúzcalas en las hebillas y ténselas moviendo repetidamente la hebilla arriba y abajo. Fije las demás bicicletas de la misma manera.

Ilustraciones | Sujeción de cuadros y ruedas

D

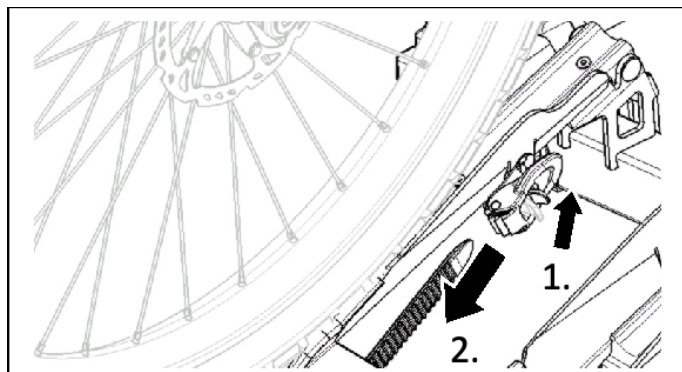


E

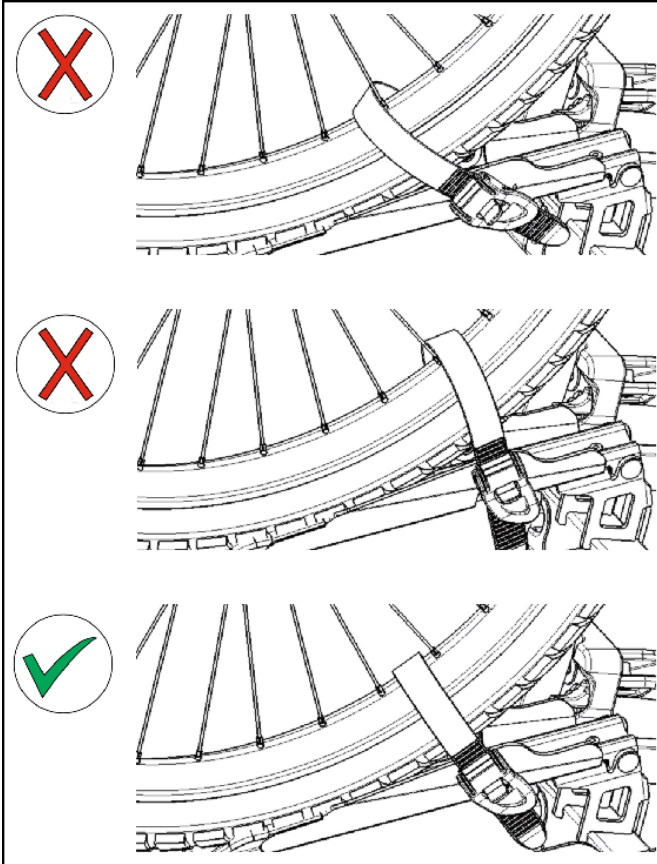


Desmontaje | e.carry

A

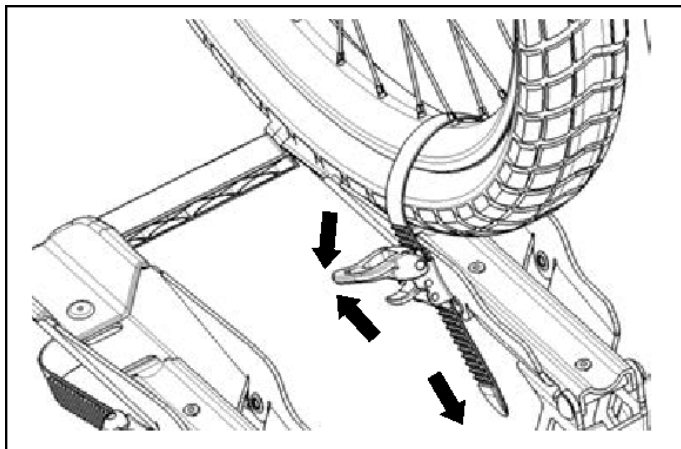

B

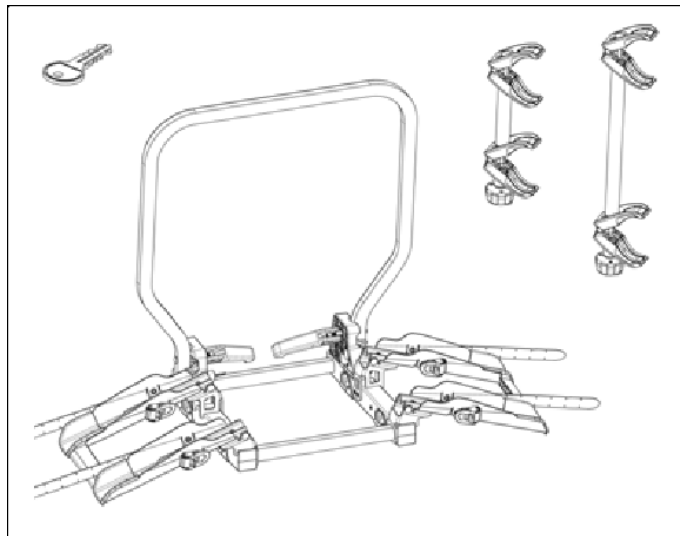

Retirar las bicicletas: abra la cerradura del brazo. Gire la tuerca de mariposa en sentido antihorario para abrir la abrazadera. Presione los desbloques de las correas y sáquelas de las hebillas. Retire las bicicletas y después los brazos de sujeción.

Retirar el portabicicletas: pase las correas alrededor de los apoyos de rueda e introdúzcalas en las hebillas. Pliegue los carriles. Suelte las palancas, gire el arco hacia abajo y vuelva a cerrarlas. Levante e.carry de e.base.

Garantía del producto

Jopindo GmbH ofrece una garantía de producto de dos (2) años para este producto Minnid bajo las condiciones siguientes. Debe residir habitualmente en Europa; el producto debe haber sido fabricado por Jopindo GmbH y vendido como nuevo; debe haberlo inspeccionado tras la compra y comunicado los defectos detectados al distribuidor vendedor.

La garantía se aplica cuando defectos de diseño, materiales o fabricación imputables a Jopindo GmbH perjudican considerablemente el uso normal. Deben excluirse los problemas por mantenimiento insuficiente, uso incorrecto o indebido, influencias ambientales especiales o condiciones de uso inusuales. Debe permitir que Jopindo GmbH inspeccione el producto in situ.

Jopindo GmbH puede, a su elección, reparar los productos defectuosos, sustituirlos o abonar su valor actual. Este equivale al precio de compra original menos un 15 % por cada año iniciado desde la compra.

Los derechos prescriben en el plazo de un año desde su notificación a Jopindo GmbH. La garantía de dos años comienza con la compra y no se prorroga por las intervenciones en garantía.

Esta garantía no genera otros derechos. En particular, se excluyen reclamaciones por daños, salvo que Jopindo GmbH cause de forma culpable daños a la vida, integridad física o salud, o incumpla otras obligaciones de forma intencionada o con negligencia grave. Sus derechos contractuales frente al distribuidor, especialmente por defectos, no se ven afectados.

Fabricante y contacto

Minnid
Jopindo GmbH
Massenheimer Weg 25
D-61352 Bad Homburg
www.minnid.com

Edición de origen: 1.240.070BA_20231117

Edición monolingüe | Español