


Gebruiksaanwijzing

e.carry

Fietsendrager

1.240.070

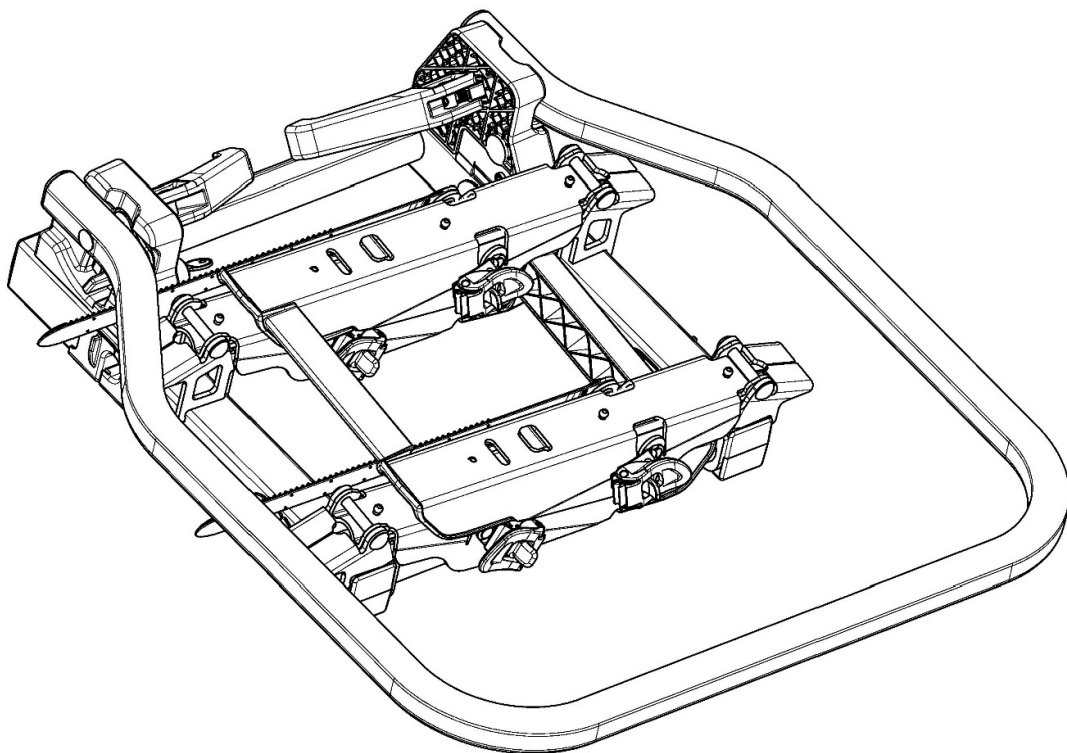

Minnid
Jopindo GmbH
Massenheimer Weg 25
D-61352 Bad Homburg
www.minnid.com

Eentalige uitgave

Inhoud

Document en veiligheid	3
Veilig gebruik	4
Voor elke rit	5
Tijdens de rit	6
Product en accessoires	7
Onderdelenoverzicht	8
Montage e.carry	9
Afbeeldingen Montage	10
Fietsen plaatsen e.carry	11
Afbeeldingen Fietsen plaatsen	12
Fietshouders veilig uitlijnen e.carry	13
Frames en wielen vastzetten e.carry	14
Afbeeldingen Frames en wielen vastzetten	15
Demontage e.carry	16
Productgarantie	17
Fabrikant en contact	18

Document en veiligheid

Deze handleiding maakt deel uit van het product. Lees haar volledig, volg alle veiligheidsinstructies en bewaar haar op een toegankelijke plaats. Volg ook de handleidingen van het voertuig, de gebruikte dragers en accessoires en de gegevens op het typeplaatje. Auteursrechtelijk beschermd; vermenigvuldiging, herdruk en verspreiding alleen met toestemming. Wijzigingen voorbehouden.

WAARSCHUWING: gevaarlijke situatie die tot dodelijk of ernstig letsel kan leiden.

VOORZICHTIG: situatie die tot licht of matig letsel kan leiden.

LET OP: situatie die tot materiële schade of milieuschade kan leiden.

Symbolen in de afbeeldingen: rood kruis = onjuist; groen vinkje = juist; oog = visuele controle. Nummers en pijlen geven de volgorde en bewegingsrichting aan. Letters duiden onderdelen aan. Volg de handelingen in de volgorde van de tekst.

Veilig gebruik

Maximaal draagvermogen: 70 kg

Het niet opvolgen van deze handleiding kan letsel en ongevallen veroorzaken. Gebruik het product alleen correct gemonteerd en in technisch onberispelijke staat op verharde wegen. Terreinrijden is verboden. Gebruik het product niet bij schade of eigenmachtige wijzigingen. Kinderen en personen die de gevaren niet kunnen inschatten mogen het niet bedienen. Elk ander gebruik dan beschreven is oneigenlijk gebruik.

e.carry is uitsluitend bedoeld voor bevestiging aan e.base en de uitbreidingsset e.carry plus. Voor 2 geschikte fietsen: maximaal 70 kg samen en 35 kg per fiets.

De bestuurder is verantwoordelijk voor voertuig en lading. Nationale voorschriften voor het vastzetten en markeren van lading (bijv. een waarschuwingsbord) hebben voorrang en moeten altijd worden gevolgd. Overschrijd de toegestane aslasten en het toegestane totaalgewicht niet; zie de voertuighandleiding en kentekendocumenten. Houd ook de belastingsgrenzen van alle gebruikte onderdelen aan.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor schade door het niet opvolgen van de handleiding, oneigenlijk gebruik, onjuiste behandeling, niet-goedgekeurde onderdelen of ondeskundige reparaties.

Voor elke rit

Controleer de bevestiging van het systeem en alle accessoires. Vergrendel alle sloten. Verlichting en kentekenplaat moeten van achteren goed zichtbaar zijn en de bestuurder moet rondom vrij zicht hebben. Is het derde remlicht van het voertuig afgedekt, breng dan een vervangend derde remlicht aan. Plaats zware bagage zo ver mogelijk voorin de bagageruimte om de achterbelasting te beperken.

Steekt de lading zijdelings meer dan 380 mm buiten de lichtdrager uit, stel dan de lampen bij als deze verstelbaar zijn. Is dat onvoldoende, markeer de lading dan met wit licht naar voren en rood licht naar achteren, maximaal 1500 mm boven de weg. Volg de nationale voorschriften.

Vervoert u niets, verwijder dan het afneembare systeem en berg het bijvoorbeeld in de bagageruimte op. Dit verlaagt het brandstofverbruik, vergemakkelijkt parkeren en beschermt het product.

Tijdens de rit

Controleer de lading regelmatig in de achteruitkijkspiegel. Verandert de positie, rijd dan met lagere snelheid naar de eerstvolgende geschikte stopplaats en controleer de bevestigingen. Maximumsnelheid: 130 km/h. Houd rekening met grotere zijwindgevoeligheid en veranderd remgedrag door de gewichtsverdeling. Rijd niet in het terrein en gebruik geen wasstraat met het systeem gemonteerd. Controleer systeem, accessoires en lading na circa 10 km en bij langere ritten elke 500 km; eerder op oneffen wegen.

Door het aansluiten van de stekker kunnen hulpsystemen zoals parkeersensoren, parkeerassistentie of de automatische achterklep worden uitgeschakeld. Zie de voertuighandleiding.

Product en accessoires

Controleer of de levering compleet is: product, sleutels en handleiding.


Artikel / type	e.carry 1.240.070
Maximaal draagvermogen	70 kg
Eigengewicht	11 kg

Product en accessoires


e.base	1.240.160
e.hit 120	1.240.060
e.hit 150	1.240.400
e.box	1.240.344
e.base XT	1.240.233

Onderdelenoverzicht


A

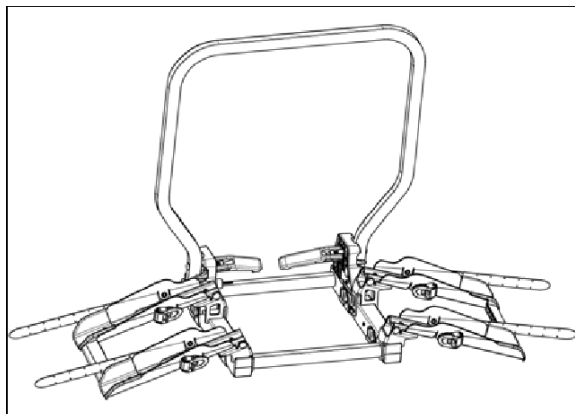


B

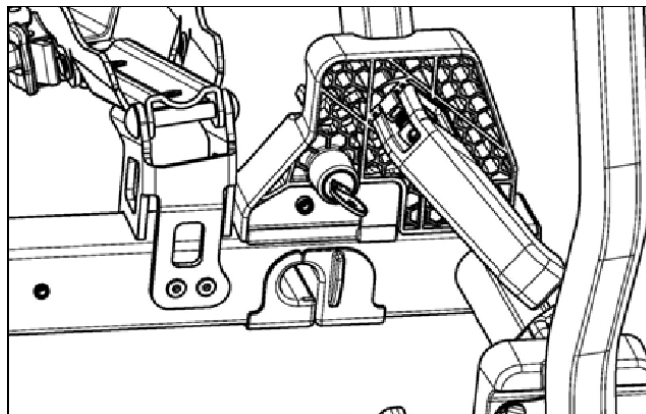

C

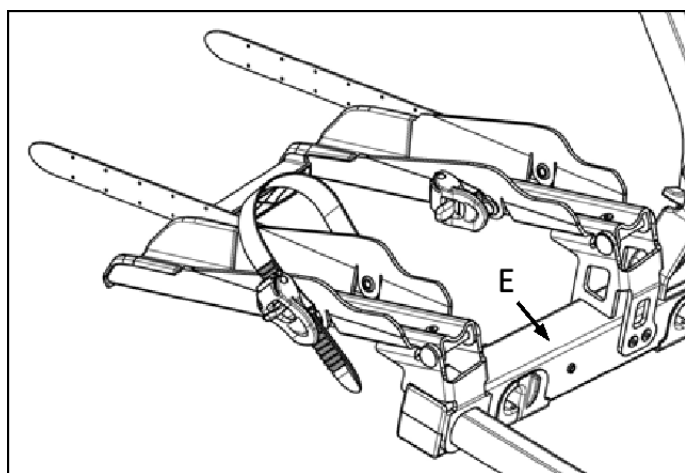


D

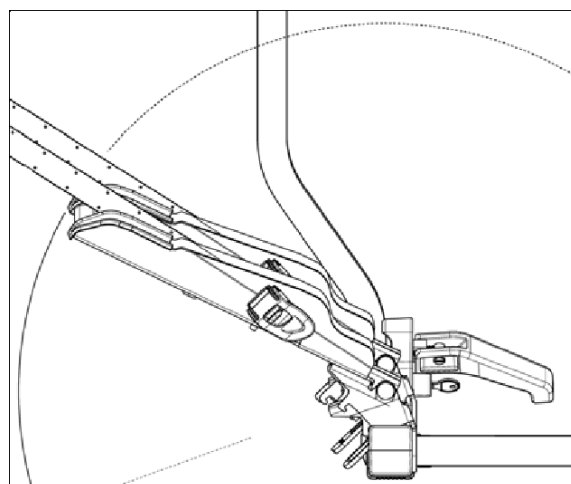


A	e.carry
B	Slot
C	Riemspringer
D	Inklapmechanisme wielgoten
E	Typeplaatje

Montage | e.carry


A

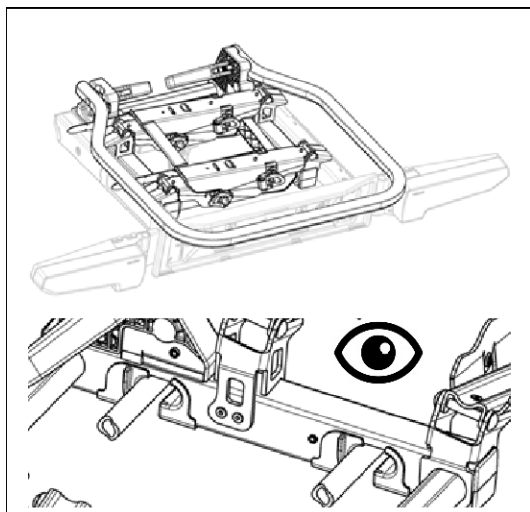

B

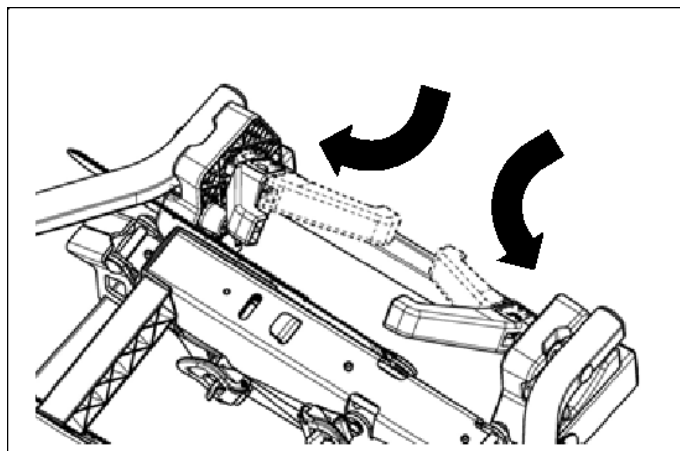


C

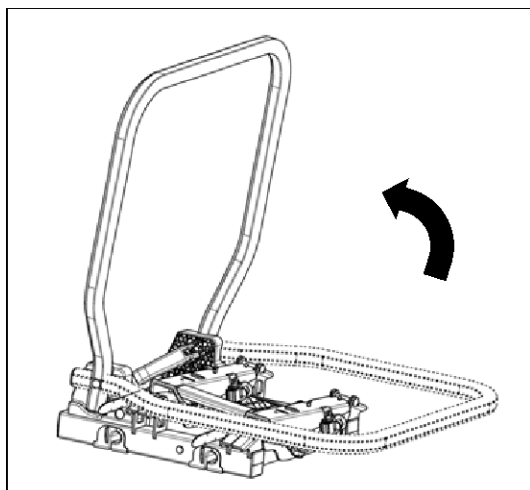


1. Plaats e.carry op e.base zodat de opnamebuizen vastklikken. Controleer de juiste plaatsing.
2. Open beide klemhendels. Open de beugel om het systeem vast te klemmen. De tegenstukken moeten de opnamebuizen volledig omsluiten. Controleer de passing.
3. Sluit beide klemhendels om de beugel vast te zetten. Controleer de bevestiging door de bevestigingsbeugel met de hand in X- en Y-richting te trekken en te duwen.

Afbeeldingen | Montage


D

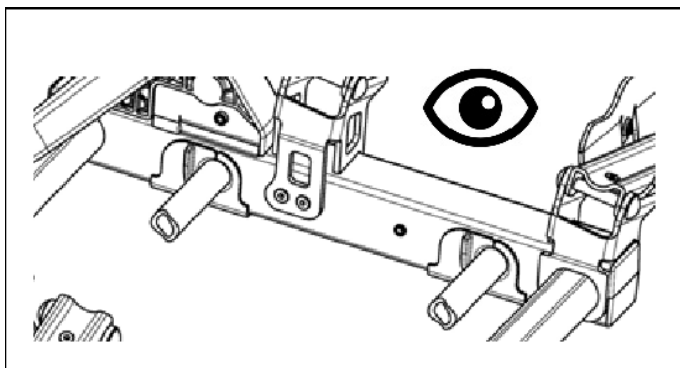

E

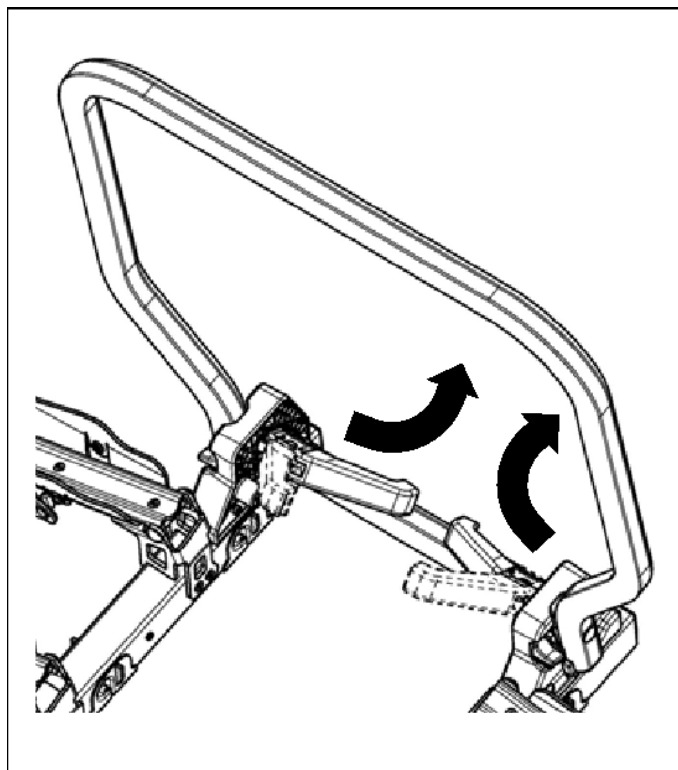

F

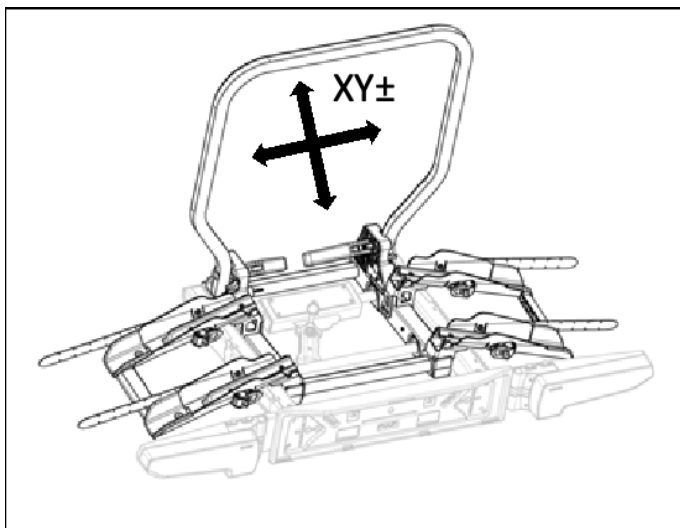


Fietsen plaatsen | e.carry


A



B

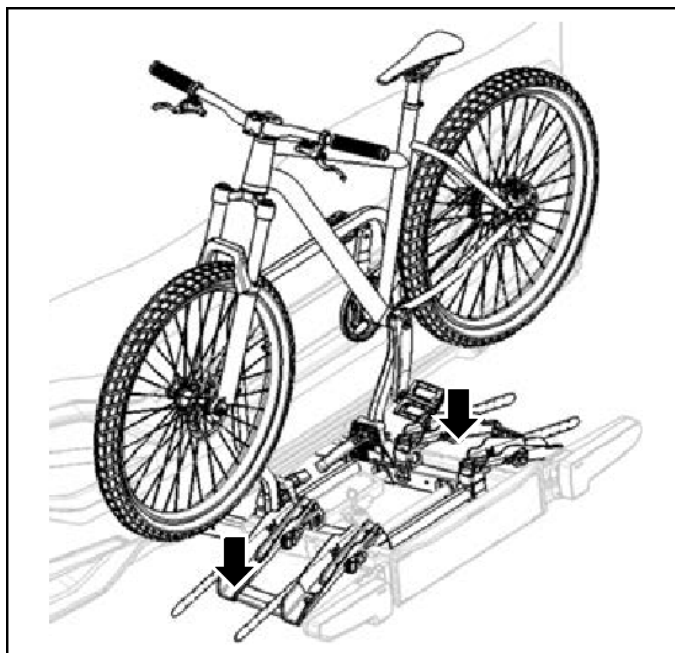

C

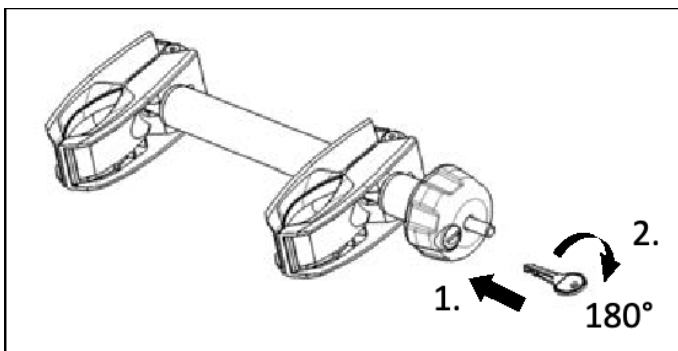


WAARSCHUWING: vallende onderdelen kunnen ongevallen veroorzaken. Verwijder voor de rit alle losse onderdelen en extra uitrusting, bijvoorbeeld bidons, losse spanbanden, fietstassen, manden, accu's en kinderzitjes.

De fietsen moeten geschikt zijn voor de drager. Plaats twee fietsen in tegengestelde richting, met de zwaarste het dichtst bij het voertuig. Ook één fiets moet dicht bij het voertuig staan.


1. Plaats de fiets op de wielgoten.
2. Steek de sleutel in het slot van de fietshouder en open het.
3. Open de fietsklem door aan de vleugelmoer te draaien.
4. Druk de fietsklem samen om de beugelklem te openen.

Afbeeldingen | Fietsen plaatsen


D

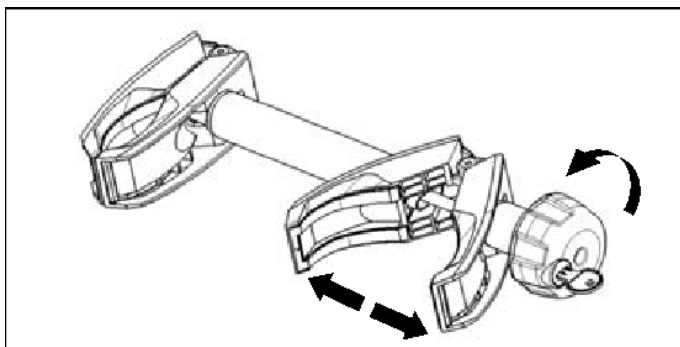

E

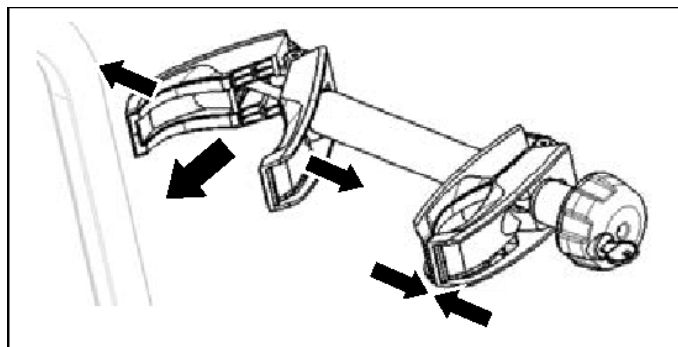

Fietshouders veilig uitlijnen | e.carry

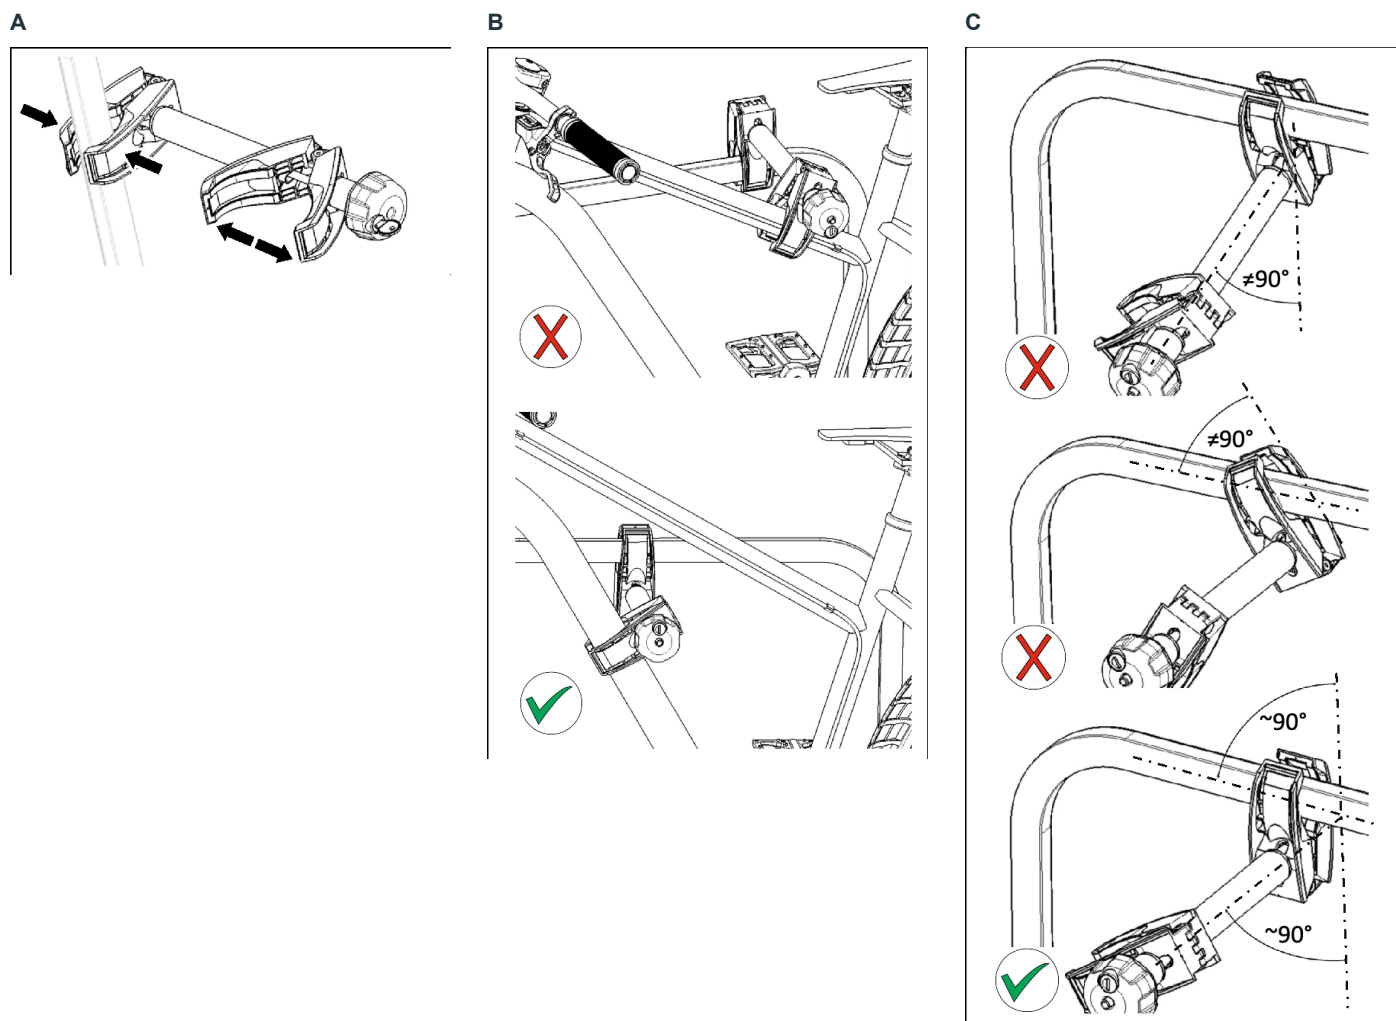


WAARSCHUWING: een onjuist bevestigde fietshouder kan de fiets laten omvallen of eraf laten vallen.

VOORZICHTIG: klemmen kan kwetsbare delen beschadigen, vooral schakel- en remkabels of carbonframes.

Controleer of het frame geschikt is. Bevestig de klem alleen aan het fietsframe of de zitbuis en kies een veilige positie.

Bevestig de beugelklem aan de beugel door de fietsklem te openen. Lijn de klem goed uit met beugel en frame; volg de juiste en onjuiste hoeken in de afbeeldingen. Vervang defecte klemmen onmiddellijk.


Frames en wielen vastzetten | e.carry

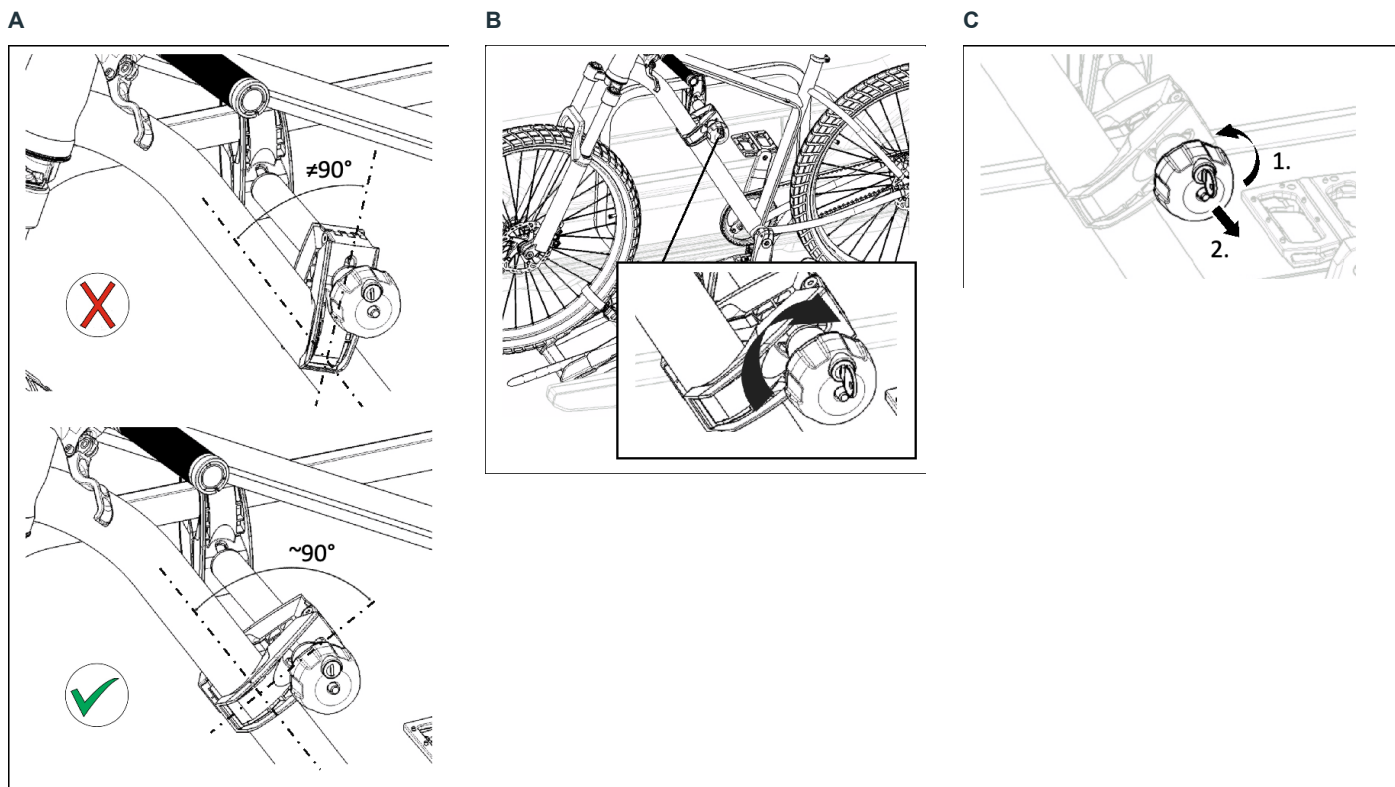


1. Lijn de fietshouder uit met de beugel. Leg de fietsklem om het frame en lijn haar met het frame uit. Draai de vleugelmoer aan om de fiets vast te zetten.
2. Vergrendel de fietshouder en verwijder de sleutel.
3. Druk de ontgrendeling van de tandriem in en trek de riem uit de sluiting.
4. Leg bij beide wielen de riem over de velg, midden tussen de spaken. Voer ze in de sluitingen en span ze door de sluiting herhaaldelijk op en neer te bewegen. Bevestig andere fietsen op dezelfde manier.

Afbeeldingen | Frames en wielen vastzetten

D

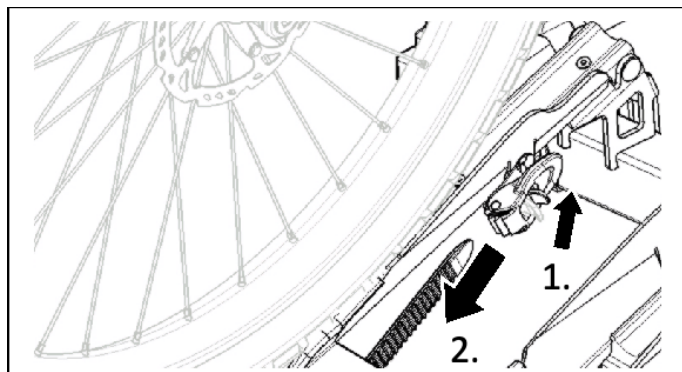


E

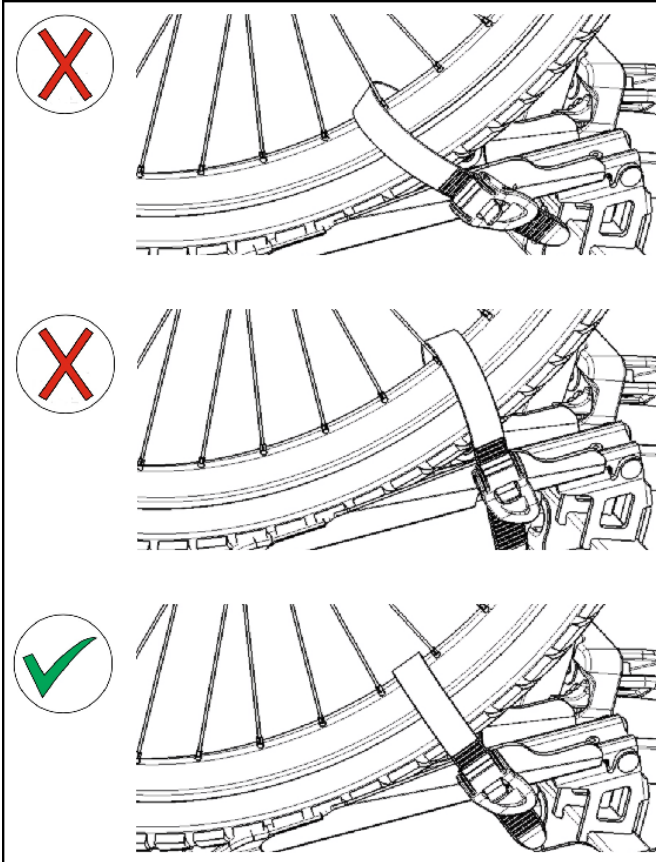


Demontage | e.carry

A

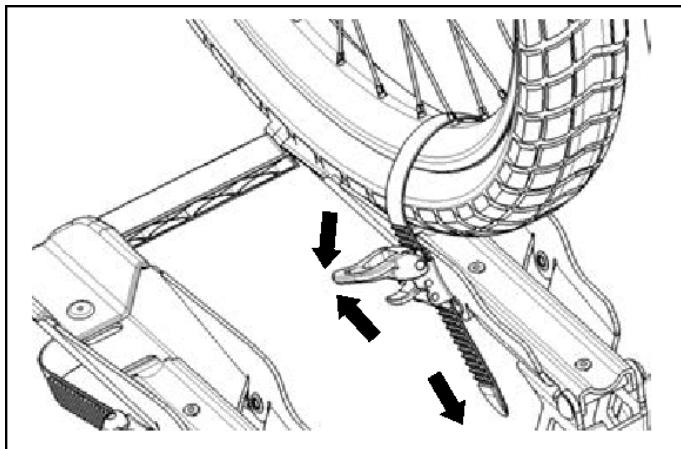

B

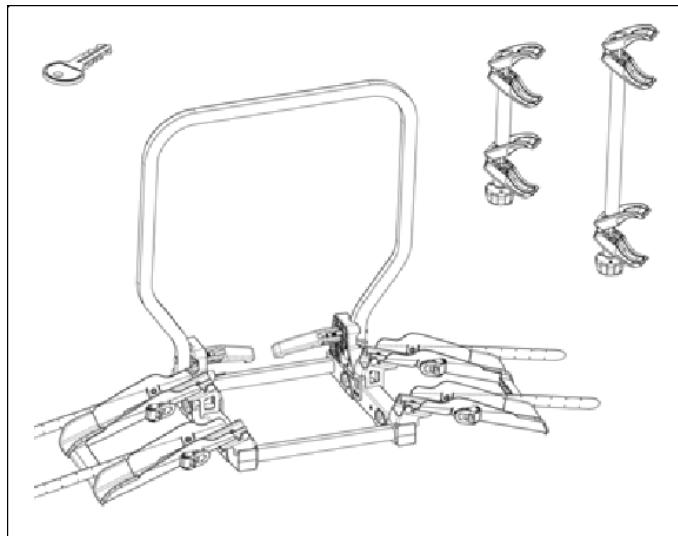

Fietsen verwijderen: ontgrendel de fietshouder. Draai de vleugelmoer linksom om de klem te openen. Druk de riemontgrendelingen in en trek de riemen uit de sluitingen. Verwijder de fietsen en daarna de fietshouders.

Drager verwijderen: leg de riemen om de wielsteunen en voer ze in de sluitingen. Klap de wielgoten in. Maak de klemhendels los, draai de beugel omlaag en sluit de hendels weer. Til e.carry uit e.base.

Productgarantie

Jopindo GmbH verleent voor dit Minnid-product onder de volgende voorwaarden twee (2) jaar productgarantie. U moet uw gewone verblijfplaats in Europa hebben; het product moet door Jopindo GmbH zijn vervaardigd en als nieuw zijn verkocht; u moet het na aankoop op gebreken hebben onderzocht en vastgestelde gebreken aan de verkopende dealer hebben gemeld.

Aanspraken bestaan als ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten waarvoor Jopindo GmbH verantwoordelijk is het normale gebruik aanzienlijk beperken. Beperkingen door onvoldoende onderhoud, onjuist of oneigenlijk gebruik, bijzondere milieu-invloeden of ongebruikelijke gebruiksomstandigheden moeten uitgesloten zijn. U moet Jopindo GmbH toestaan het product ter plaatse te onderzoeken.

Jopindo GmbH kan naar eigen keuze defecte producten repareren, vervangen of de dagwaarde in geld vergoeden. De dagwaarde is de oorspronkelijke aankoopprijs verminderd met 15 % voor elk begonnen jaar na aankoop.

Aanspraken verjaren binnen één jaar na melding bij Jopindo GmbH. De garantieperiode van twee jaar begint bij aankoop en wordt door garantiemaatregelen niet verlengd.

Deze productgarantie geeft geen verdere aanspraken. Schadevergoedingsclaims zijn met name uitgesloten, behalve bij verwijtbare aantasting van leven, lichaam of gezondheid of bij opzettelijke of grof nalatige schending van andere verplichtingen door Jopindo GmbH. Uw contractuele rechten tegenover de dealer, vooral wegens gebreken, blijven onaangetast.

Fabrikant en contact

Minnid
Jopindo GmbH
Massenheimer Weg 25
D-61352 Bad Homburg
www.minnid.com

Bronversie: 1.240.070BA_20231117

Eentalige uitgave | Nederlands